



Manual

EN

Handleiding

NL

Manuel

FR

Anleitung

DE

Manual

ES

Användarhandbok

SE

Appendix

SmartSolar charge controllers

MPPT 150/85-Tr

MPPT 150/85-MC4

MPPT 150/100-Tr

MPPT 150/100-MC4

1. General Description

Bluetooth Smart built-in: dongle not needed

The wireless solution to set-up, monitor and update the controller using Apple and Android smartphones, tablets or other devices.

VE.Direct port

For a wired data connection to a Color Control, PC or other devices.

Remote on-off input

On/off control by a VE.Bus BMS when charging Li-ion batteries.

Programmable relay

Can be programmed (a.o. with a smartphone) to trip on an alarm, or other events.

Optional: pluggable LCD display

Simply remove the rubber seal that protects the plug on the front of the controller and plug-in the display.

Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.

Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions

If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the power-voltage curve.

Conventional MPPTs tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.

The innovative BlueSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the optimum MPP.

Outstanding conversion efficiency

No cooling fan. Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40°C (104°F).

Flexible charge algorithm

Eight preprogrammed algorithms, selectable with a rotary switch.

Extensive electronic protection

Over-temperature protection and power derating when temperature is high. PV reverse polarity protection.

Internal temperature sensor

Compensates absorption and float charge voltages for temperature.



Automatic battery voltage recognition

The controllers will automatically adjust to a 12V, 24V or a 48V system. A computer or a smartphone is required to set the controller to 36V.

Adaptive three step charging

The BlueSolar MPPT Charge Controller is configured for a three step charging process: Bulk – Absorption – Float.

A regular equalization charge can also be programmed: see section 3.8 of this manual.

Bulk stage

During this stage the controller delivers as much charge current as possible to rapidly recharge the batteries.

Absorption stage

When the battery voltage reaches the absorption voltage setting, the controller switches to constant voltage mode.

When only shallow discharges occur the absorption time is kept short in order to prevent overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically increased to make sure that the battery is completely recharged. Additionally, the absorption period is also ended when the charge current decreases to less than 2A.

Float stage

During this stage, float voltage is applied to the battery to maintain it in a fully charged state.

Connectivity

See section 3.3 of this manual.

2. Safety instructions



WARNING

Danger of explosion from sparking

Danger of electric shock

- Please read this manual carefully before the product is installed and put into use.
- This product is designed and tested in accordance with international standards. The equipment should be used for the designated application only.
- Install the product in a heatproof environment. Ensure therefore that there are no chemicals, plastic parts, curtains or other textiles, etc. in the immediate vicinity of the equipment.
- Ensure that the equipment is used under the correct operating conditions. Never operate it in a wet environment.
- Never use the product at sites where gas or dust explosions could occur.
- Ensure that there is always sufficient free space around the product for ventilation.
- Refer to the specifications provided by the manufacturer of the battery to ensure that the battery is suitable for use with this product. The battery manufacturer's safety instructions should always be observed.
- Protect the solar modules from incident light during installation, e.g. cover them.
- Never touch uninsulated cable ends.
- Use only insulated tools.
- Connections must always be made in the sequence described in section 3.5.
- The installer of the product must provide a means for cable strain relief to prevent the transmission of stress to the connections.
- In addition to this manual, the system operation or service manual must include a battery maintenance manual applicable to the type of batteries used.
- Use flexible multistranded copper cable for the battery and PV connections.

The maximum diameter of the individual strands is 0,4mm/0,125mm² (0.016 inch/AWG26).

A 25mm² cable, for example, should have at least 196 strands (class 5 or higher stranding according to VDE 0295, IEC 60228 and BS6360). Also known as H07V-K cable.

An AWG2 gauge cable should have at least 259/26 stranding (259 strands of AWG26).



In case of thicker strands the contact area will be too small and the resulting high contact resistance will cause severe overheating, eventually resulting in fire.



3. Installation

3.1 General

- Mount vertically on a non-flammable surface, with the power terminals facing downwards.
- Mount close to the battery, but never directly above the battery (in order to prevent damage due to gassing of the battery).
- Grounding: the heatsink of the controller should be connected to the grounding point.

Tr models: use flexible multistranded copper cable for the battery and PV connections: see safety instructions.

MC4 models: several splitter pairs will be needed to parallel the strings of solar panels.

3.2 PV configuration

- The controllers will operate only if the PV voltage exceeds battery voltage (V_{bat}).
- PV voltage must exceed $V_{bat} + 5V$ for the controller to start. Thereafter minimum PV voltage is $V_{bat} + 1V$.
- Maximum open circuit PV voltage: 150V.

The controllers can be used with any PV configuration that satisfies the three above mentioned conditions.

For example:

24V battery and mono- or polycrystalline panels

- Minimum number of cells in series: 72 (2x 12V panel in series or one 24V panel).
- Recommended number of cells for highest controller efficiency: 144 cells (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
- Maximum: 216 cells (6x 12V or 3x 24V panel in series).

48V battery and mono- or polycrystalline panels

- Minimum number of cells in series: 144 (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
- Maximum: 216 cells.

Remark: at low temperature the open circuit voltage of a 216 cell solar array may exceed 150V, depending on local conditions and cell specifications. In that case the number of cells in series must be reduced.

3.3 Cable connection sequence (see figure 1)

First: connect the battery.

Second: connect the solar array (when connected with reverse polarity, the controller will heat up but will not charge the battery).

3.4 More about automatic battery voltage recognition

The system voltage is stored in non volatile memory.

In case of a 24V or 48V battery, a reset (to 12V) occurs only when the output voltage decreases to less than 2V and the voltage on the PV input exceeds 7V. This may occur when the battery has been disconnected before PV voltage starts to rise in the early morning. When the (24V or 48V) battery is reconnected later during the day, the system voltage is restored to 24V resp. 48V after 10 seconds if the battery voltage exceeds 17,5V resp. 35V.

Automatic voltage recognition can be switched off and a fixed 12/24/36 or 48V system voltage can be set with a computer, a smartphone or a pluggable LCD display.

The controller can be reset by short circuiting the output and applying a voltage exceeding 7V on the input (for example with a small power supply, or a solar panel) during a few seconds. After a reset, the controller will automatically adjust itself to a 12V system, a 24V system (when connecting a 24V battery with at least 17,5V) or a 48V system (when connecting a 48V battery with at least 35V). A computer, a smart phone or a pluggable LCD display is required to set the MPPT to 36V.

3.5 Battery charging information

The charge controller starts a new charge cycle every morning, when the sun starts shining.

The maximum duration of the absorption period is determined by the battery voltage measured just before the solar charger starts up in the morning:

Battery voltage Vb (@start-up)	Maximum absorption time
$V_b < 23,8V$	6h
$23,8V < V_b < 24,4V$	4h
$24,4V < V_b < 25,2V$	2h
$V_b > 25,2V$	1h

(divide voltages by 2 for a 12V system and multiply by two in case of a 48V system)

If the absorption period is interrupted due to a cloud or due to a power hungry load, the absorption process will resume when absorption voltage is reached again later on the day, until the absorption period has been completed.



The absorption period also ends when the output current of the solar charger drops to less than 2Amps, not because of low solar array output but because the battery is fully charged (tail current cut off).

This algorithm prevents over charge of the battery due to daily absorption charging when the system operates without load or with a small load.

3.6 Configuration of the controller with the rotary switch

Fully programmable charge algorithm (see the software page on our website) and eight preprogrammed charge algorithms, selectable with a rotary switch:

Pos	Suggested battery type	Absorption V	Float V	Equalize V @%I _{nom}	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron long life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 @8%	-32
1	Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Stationary tubular plate (OPzS) Rolls Marine (flooded) Rolls Solar (flooded)	28,6	27,6	32,2 @8%	-32
2	Default setting Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Stationary tubular plate (OPzS) Rolls Marine (flooded) Rolls Solar (flooded)	28,8	27,6	32,4 @8%	-32
3	AGM spiral cell Stationary tubular plate (OPzS) Rolls AGM	29,4	27,6	33,0 @8%	-32
4	PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries	29,8	27,6	33,4 @25%	-32
5	PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries	30,2	27,6	33,8 @25%	-32
6	PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries	30,6	27,6	34,2 @25%	-32
7	Lithium Iron Phosphate (LiFePo ₄) batteries	28,4	27,0	n.a.	0

Note: divide all values by two in case of a 12V system and multiply by two in case of a 48V system.

A binary LED code helps determining the position of the rotary switch. After changing the position of the rotary switch, the LEDs will blink during 4 seconds as follows:

Switch position	LED Float	LED Abs	LED Bulk	Blink frequency
0	1	1	1	Fast
1	0	0	1	Slow
2	0	1	0	Slow
3	0	1	1	Slow
4	1	0	0	Slow
5	1	0	1	Slow
6	1	1	0	Slow
7	1	1	1	Slow

Thereafter, normal indication resumes, as described in the LEDs section.

3.7 Configuration of the controller with VictronConnect

Use VictronConnect to configure and monitor the charge controller.

VictronConnect is available for Android, iOS, Windows and Mac OS X.



VictronConnect is also available for download from the website <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

3.8 Automatic equalization

Automatic equalization is default set to 'OFF'. By using the configuration tool VictronConnect or the pluggable LCD display this setting can be configured with a number between 1 (every day) and 250 (once every 250 days). When automatic equalization is active, the absorption charge will be followed by a voltage limited constant current period (see table in section 3.5). The current is limited to 8% of the bulk current for all VRLA (Gel or AGM) batteries and some flooded batteries, and to 25% of the bulk current for all tubular plate batteries and the user defined battery type. The bulk current is the rated charger current unless a lower maximum current setting has been chosen.

In case of all VRLA batteries and some flooded batteries (algorithm number 0, 1, 2 or 3) automatic equalization ends when the voltage limit maxV has been reached, or after $t = (\text{absorption time})/8$, whichever comes first. For all tubular plate batteries and the user defined battery type automatic equalization ends after $t = (\text{absorption time})/2$.

When automatic equalisation is not completely finished within one day, it will not resume the next day, the next equalisation session will take place as determined by the day interval.

3.9 LEDs

LED indication:

- permanent on
- ◎ blinking
- off

Regular operation

	LEDs	Bulk	Absorption	Float
Not charging (*1)		◎	○	○
Bulk		●	○	○
Absorption		○	●	○
Automatic equalisation		○	●	●
Float		○	○	●

Note (*1): The bulk LED will blink briefly every 3 seconds when the system is powered but there is insufficient power to start charging.

Fault situations

	LEDs	Bulk	Absorption	Float
Charger temperature too high		○	○	◎
Charger over-current		◎	○	◎
Charger or panel over-voltage		○	◎	◎
Internal error (*3)		◎	◎	○

Note (*3): E.g. calibration and/or settings data lost, current sensor issue.

3.10 Connectivity

Bluetooth Smart (built-in): connect to a smartphone or tablet running iOS or Android, see section 3.6 for the required software.

VE.Direct to USB cable (ASS030530000): connect to a PC a smartphone with Android and USB On-The-Go support (requires additional USB OTG cable), see section 3.6 for the required software.

VE.Direct to VE.Direct cable: connect to a MPPT Control or a Color Control panel (BPP000300100R).



MPPT Control



Color Control

3.11 Pluggable LCD display - Live data

Remove the rubber seal that protects the plug on the front of the controller and plug-in the display module. The display is hot-swappable; this means that the charger may be operational while the display is plugged in.



The following information will be displayed if the "-" button is pressed (in order of appearance):

Displayed info	Icons	Segments	Units
Battery charge current ⁽¹⁾		24	50.0 A
Battery voltage ⁽²⁾		24	28.8 V
Battery charge power			120.0 W
Battery temperature ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Charger temperature ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Panel current			8.6 A
Panel voltage			85.0 V
Panel power			135.0 W
Warning message ⁽³⁾		1 nF	65
Error message ⁽³⁾		Err	2
HUB-1 operation ⁽³⁾		HUB-1	
BMS operation ⁽³⁾		b7S	

Notes:

- 1) The system voltage is shown in the first two segments.
- 2) A valid temperature is shown, --- = no sensor information or Err = invalid sensor data.
- 3) These items are only visible when relevant.

Pressing the "-" button or the "+" button for 4 seconds activates the auto-scroll-mode. Now all LCD-screens will pop-up one by one with short intervals. The auto-scroll-mode can be stopped by pressing the "-" or the "+" button shortly.

3.12 Pluggable LCD display - History data

The charge controller tracks several parameters regarding the energy harvest. Enter history data by pressing the SELECT button when in monitor mode, a scrolling text will be visible. Press + or – to browse the various parameters as shown in the table below, press SELECT to stop scrolling and show the corresponding value. Press + or – to browse the various values. For the daily items it is possible to scroll back to 30 days ago (data becomes available over time), a brief popup shows the day number. Press SELECT to leave the historical menu and go back to the monitor mode, alternatively press SETUP to return to the scrolling text.

Scrolling text	Icons ⁽¹⁾	Segments	Units	Displayed info
Yr Elc d tOtAL		258.0	kWh	Total yield
LAST ErrOr		E0	2	Total error 0 (most recent)
		E1	0	Total error 1 (shown when available)
		E2	0	Total error 2 (shown when available)
		E3	0	Total error 3 (shown when available)
PANEL vOLTAGE rAM iUt		U	95.0 V	Total panel voltage maximum
bAtteRy vOLTAGE rAM iUt		V	28.8 V	Total battery voltage maximum
Yr Elc d		y	8.6	Day kWh
bAtteRy vOLTAGE rAM iUt		H	28.8	Day V

Scrolling text	Icons ⁽¹⁾	Segments	Units	Displayed info
bAtEeY wOLtAgE n n n n		L 25.0	Day V	Daily battery voltage minimum
LASt ErrOr		E0 2	Day	Daily error 0 (most recent)
		E1 0	Day	Daily error 1 (shown when available)
		E2 0	Day	Daily error 2 (shown when available)
		E3 0	Day	Daily error 3 (shown when available)
bI nE bULk		b6 60	Day	Daily time spent in bulk (minutes)
bI nE AbsOrPtI On		aR 30	Day	Daily time spent in absorption (minutes)
bI nE FlOAt		fF 630	Day	Daily time spent in float (minutes)
nAm nUw PwEr		P 735	Day W	Daily power maximum
bAtEeY CUrREnt nAm nUw		C 50.0	Day A	Daily battery current maximum
pAnEL wOLtAgE nAm nUw		U 95.0	Day V	Daily panel voltage maximum

Notes:

1) When the charger is active the icons Bulk/Abs/Float will be overruled by the charge process.

3.13 Pluggable LCD display - Setup menu

- To enter the SETUP Menu, press and hold the SETUP-button during 3 seconds. The "Menu" icon will light up and a scrolling text is visible.
- Press the "-" or "+" button to scroll through the parameters.
- The table below lists, in order of appearance, all parameters which can be adjusted by pressing the "-" button.
- Press SELECT: the parameter to change will now blink.
- Use the "-" or "+" button to chose the desired value.
- Press SELECT to confirm the change, the value will stop blinking, and the change is made final.
- Press SETUP to return to the parameters menu. With the "-" or "+" button it is now possible to scroll to another parameter that needs change.
- To return to normal mode, press SETUP during 3 seconds.

Scrolling text	Icons	Segments	Units	Function or parameter
01 pO:Er On OFF	Menu	On , OFF		On/off switch
02 nAm nUw ChAr-9E C UrrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Maximum charge current
03 bAtEeY wOLtAgE	Menu	Auto , 12-18	V	System voltage
04 ChAr-9E AL90-i tEt	Menu	0.1-USER	Type	Charge algorithm (1)
05 AbsOrPtI On wOLtAgE	Menu	15.0-29.8-34.8	V	Absorption voltage (2)
06 FlOAt wOLtAgE	Menu	15.0-27.6-34.8	V	Float voltage (2)
08 EQUALiZAtI On wOLtAgE	Menu	15.0-32.4-34.8	V	Equalization voltage (2)
09 AUtO:AUtI C EQUALiZAtI On	Menu	OFF, AUTO		Automatic equalization (3)
10 nAnUAL EQUALiZAtI On	Menu	StAr-t, StOp		Manual equalization (4)
11 rELAY nOde	Menu	rEL., OFF, 1-3-10		Relay function (5)
12 rELAY LO: wOLtAgE	Menu	Lb 15.0-20.0-34.8	V	Low battery voltage alarm set
13 rELAY CLEAR LO: wOLtAgE	Menu	Lbc 15.0-21.0-34.8	V	Low battery voltage alarm clear
14 rELAY HI 9h wOLtAgE	Menu	Hb 15.0-33.0-34.8	V	High battery voltage alarm set
15 rELAY CLEAR HI 9h wOLtAgE	Menu	Hbc 15.0-32.0-34.8	V	High battery voltage alarm clear
16 rELAY HI 9h pAnEL wOLtAgE	Menu	U 1.0-150.0	V	High panel voltage alarm set
17 rELAY CLEAR HI 9h pAnEL wOLtAgE	Menu	Uc 1.0-149.0-150.0	V	High panel voltage alarm clear

Scrolling text	Icons	Segments	Units	Function or parameter
18 tELAY tI nI tUti cL 05Ed tI tE	Menu	rTC	0-500	Relay minimum closed time (minutes)
20 tE7PERARUe cD7P En5ARt On	Menu	-3.5-27.0-3.5	°C/mV	Battery temperature compensation per cell (2)
22 bULH tI tE PrDEEC tI On	Menu	OFF, 10	h	Bulk time protection
23 tAHM tU7 Ab50rPct On tI tE	Menu	1.0-6.0-24.0	h	Absorption time
29 L07 tE7PERARUe CHArGE CUrrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Charge current below 5°C
31 b75 PrESEnt	Menu	b75	9n	BMS Present (6)
35 L0Ad t0dE	Menu			Load operation mode (7)
36 L0Ad L07 uDLtARtE	Menu			Load user defined low voltage
37 L0Ad Ht 9H uDLtARtE	Menu			Load user defined high voltage
49 bACHtI 9Mc t nEEn5 tEY	Menu	0-1		Backlight intensity
50 bACHtI 9Mc ALtAYS On	Menu	OFF, On, Auto		Backlight automatic turn off after 60s (8)
51 SCrOLL SPEEd	Menu	1-3.5		Text scroll speed
57 rH t0dE	Menu	rH	0-2	VE.Direct port RX pin mode (9)
58 tH t0dE	Menu	tH	0-4	VE.Direct port TX pin mode (10)
60 dEwLCE t n5tARtCE	Menu	di	0-255	VE.Direct device instance
61 50FtARtE uEr5t On	Menu	1, 0		Software version
62 rESEtARtE dEFALtS	Menu	rESEt		Reset to default settings (11)
63 CLARr Ht5t0rY	Menu	CLARr		History data reset (12)
64 L0CH 5EtUP	Menu	L0CH	9n	Lock settings
67 tE7PERARUe UnIt	Menu	CELC, FAhr		Temperature unit °C/°F

Notes:

- 1) The factory defined battery type can be selected with the rotary switch next to VE.Direct connector. The selected type will be shown here. The setting can alter between a factory defined type and "USER".
- 2) These values can ONLY be changed for the battery type "USER". The values in the table are for a 24V-battery.
- 3) Automatic equalisation can be set to "OFF" (default) or a number between 1 (every day) and 250 (once every 250 days). See section 3.7 for more details about automatic equalisation.
- 4) To allow the charger to equalise the battery properly, use the manual equalise option only during absorption and float periods, and when there is sufficient sunlight. Press SELECT: the text "5tARt" will blink, press SELECT again to start equalisation. To terminate the equalisation mode prematurely, enter the setup menu and navigate to setup item 10, press SELECT: the text "5t0P" will blink, press SELECT again to stop equalisation. The manual equalise duration is 1 hour.
- 5) This item configures the relay behaviour (setup item 11)

Value	Description
0	Relay always off
1	Panel voltage high (setup items 17 and 18)
2	Temperature high (>85C)
3	Battery voltage too low (setup items 12 and 13, default)
4	Equalization active
5	Error condition present
6	Temperate low (<20C)
7	Battery voltage too high (setup items 14 and 15)
8	Charger in float or storage

9	Day detection (panels irradiated)
10	Load output

6) The parameter BMS present will be set to 'Y'es internally when a compatible BMS is detected, this setting can be used to revert the charger to normal operation (i.e. without BMS) by setting it manually to 'N'o. Do not set this parameter to 'Y'es when using a VE.Bus BMS connected to the remote on-off input.

7) Load operation mode

Value	Description
0	Load output always off
1	Battery life algorithm (default)
2	Conventional algorithm 1 (off<22.2V, on>26.2V)
3	Conventional algorithm 2 (off<23.6V, on>28.0V)
4	Load output always on
5	User defined algorithm 1 (off<20.0V, on>28.0V)
6	User defined algorithm 2 (off<20.0V<on<28.0V<off)

8) VE.Direct port RX pin mode

Value	Description
0	Remote on/off (default)
1	Load output configuration
2	Load output on/off

9) VE.Direct port TX pin mode

Value	Description
0	Normal VE.Direct communication (default)
1	Pulse every 0.01kWh
2	Light dimming control (pwm normal)
3	Light dimming control (pwm inverted)
4	Virtual load output

10) Backlight automatic turn-off has the following options: OFF=backlight remains lit all the time, ON=the backlight will dim 60s after the last keypress, AUTO=when charging the backlight is lit, otherwise it will dim.

11) Press SELECT: the text "rESEt" will blink, press SELECT again to reset to original factory settings. The charger will re-boot. The history data will not be affected (kWh counter, etc).

12) Press SELECT: the text "CLAR-" will blink, press SELECT again to erase the history data (kWh-counter, etc). Note that this takes a few seconds to complete.

Note: any setting change performed with the pluggable LCD display or via Bluetooth will override the rotary switch setting. Turning the rotary switch will override prior settings made with the pluggable LCD display or via Bluetooth.

Warning

Some battery manufacturers do recommend a constant current equalization period, and others do not. Do not use constant current equalization unless recommended by the battery supplier.

4. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Charger does not function	Reversed PV connection	Connect PV correctly
	Reverse battery connection	Non replaceable fuse blown. Return to VE for repair
The battery is not fully charged	A bad battery connection	Check battery connection
	Cable losses too high	Use cables with larger cross section
	Large ambient temperature difference between charger and battery ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$)	Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery
	<i>Only for a 24V or 48V system:</i> wrong system voltage chosen (e.g. 12V instead of 24V) by the charge controller	Disconnect PV and battery, reconnect battery first. Make sure that the battery voltage is higher than 17.5V (24V system) or 35V (48V system).
The battery is being overcharged	A battery cell is defect	Replace battery
	Large ambient temperature difference between charger and battery ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$)	Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



Using the pluggable LCD display or VictronConnect and the procedures below, most errors can be quickly identified. If an error cannot be resolved, please refer to your Victron Energy supplier.

Error nr.	Problem	Cause / Solution
n. a.	The LCD does not light up (no backlight, no display)	The internal power supply used for powering the converter and the backlight is derived from either the solar-array or the battery. If PV and battery voltage are both below 6V the LCD will not light up. Make sure that the LCD display is properly inserted into the socket.
n. a.	The LCD does not light up (backlight works, no display, charger seems to work)	This may be due to low ambient temperature. If the ambient temperature is below -10°C (14°F) the LCD-segments can become vague. Below -20°C (-4°F) the LCD-segments can become invisible. During charging the LCD-display will warm up, and the screen will become visible.
n. a.	The charge controller does not charge the battery	The LCD-display indicates that the charge-current is 0 Amps. Check the polarity of the solar-panels. Check the battery breaker Check if there is an error indication on the LCD Check if the charger is set to "ON" in the menu. Check if the Remote input is connected. Check if the right system voltage has been selected
n. a.	High temperature: the thermometer icon blinks	This error will auto-reset after temperature has dropped. Reduced output current due to high temperature. Check the ambient temperature and check for obstructions near the heatsink.
Err 2	Battery voltage too high (>76,8V)	This error will auto-reset after the battery voltage has dropped. This error can be due to other charging equipment connected to the battery or a fault in the charge controller.
Err 17	Controller overheated despite reduced output current	This error will auto-reset after charger has cooled down. Check the ambient temperature and check for obstructions near the heatsink.
Err 18	Controller over-current	This error will auto-reset. Disconnect the charge controller from all power-sources, wait 3 minutes, and power up again. If the error persists the charge controller is probably faulty.
Err 20	Maximum Bulk-time exceeded	This error can only occur when the maximum bulk-time protection is active. This error will not auto-reset. This error is generated when the battery-absorption-voltage is not reached after 10 hours of charging. For normal solar installations it is advised not to use the maximum bulk-time protection.
Err 21	Current sensor issue	The charge controller is probably faulty.

Error nr.	Problem	Cause / Solution
		This error will not auto-reset.
Err 26	Terminal overheated	Power terminals overheated, check wiring and fasten bolts if possible. This error will auto-reset.
Err 33	PV over-voltage	This error will auto-reset after PV-voltage has dropped to safe limit. This error is an indication that the PV-array configuration with regard to open-circuit voltage is critical for this charger. Check configuration, and if required, re-organise panels.
Err 34	PV over-current	The current from the solar-panel array has exceeded 75A. This error could be generated due to an internal system fault. Disconnect the charger from all power-sources, wait 3 minutes, and power-up again. If the error persists the controller is probably faulty. This error will auto-reset.
Err 38	Input shutdown due to battery over-voltage	To protect the battery from over-charging the panel input is shut down. To recover from this condition first disconnect the solar panels and disconnect the battery. Wait for 3 minutes reconnect the battery first and next the panels. If the error persists the charge controller is probably faulty.
Inf 65	Communication warning	Communication with one of the paralleled controllers was lost. To clear the warning, switch the controller off and back on.
Inf 66	Incompatible device	The controller is being paralleled to another controller that has different settings and/or a different charge algorithm. Make sure all settings are the same and update firmware on all chargers to the latest version.
Err 67	BMS connection lost	Connection to the BMS lost, check the connection (Cabling / Bluetooth link). When the charger needs to operate in stand-alone mode again, change to setup menu setting 'BMS' from 'Y' to 'N' (setup item 31).
Err 114	CPU temperature too high	This error will reset after the CPU has cooled down. If the error persists, check the ambient temperature and check for obstructions near the air inlet and outlet holes of the charger cabinet. Check manual for mounting instructions with regard to cooling. If error persists the controller is probably faulty.
Err 116	Calibration data lost	This error will not auto-reset.
Err 119	Settings data lost	This error will not auto-reset. Restore defaults in the setup menu (setup item 62). Disconnect the charge controller from all power-sources, wait 3 minutes, and power up again.

5. Specifications

SmartSolar charge controller	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Battery voltage	12/24/48V Auto Select (36V: manual)	
Maximum battery current	85A	100A
Maximum PV power, 12V 1a,b)	1200W	1450W
Maximum PV power, 24V 1a,b)	2400W	2900W
Maximum PV power, 36V 1a,b)	3600W	4350W
Maximum PV power, 48V 1a,b)	4900W	5800W
Max. PV short circuit current 2)	70A	70A
Maximum PV open circuit voltage	150V absolute maximum coldest conditions 145V start-up and operating maximum	
Peak efficiency	98%	
Self consumption	Less than 35mA @ 12V / 20mA @ 48V	
Charge voltage 'absorption'	Default setting: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V	
Charge voltage 'float'	Default setting: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V	
Charge voltage 'equalization'	Default setting: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V	
Charge algorithm	multi-stage adaptive	
Temperature compensation	-16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C	
Protection	Battery reverse polarity (fuse, not user accessible) PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature	
Operating temperature	-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)	
Humidity	95%, non-condensing	
Maximum altitude	2000m	
Environmental condition	Indoor, unconditioned	
Pollution degree	PD3	
Data communication port	VE.Direct or Bluetooth	
Remote on/off	Yes (2 pole connector)	
Relay (programmable)	DPST AC rating: 240VAC / 4A	DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
Parallel operation	Yes (not synchronized)	
ENCLOSURE		
Colour	Blue (RAL 5012)	
PV terminals 3)	35mm² / AWG2 (Tr models), or three pairs of MC4 connectors (MC4 models)	
Battery terminals	35mm² / AWG2 or three sets of MC4 connectors	
Protection category	IP43 (electronic components) IP22 (connection area)	
Weight	4,5kg	
Dimensions (h x w x d)	Tr models: 216 x 295 x 103mm MC4 models: 246 x 295 x 103mm	
STANDARDS		
Safety	EN/IEC 62109	
1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to the maximum power. 1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start. Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V. 2) A PV array with a higher sort circuit current may damage the controller. 3) MC4 models: several splitter pairs will be needed to parallel the strings of solar panels		

1. Algemene beschrijving

Bluetooth Smart ingebouwd: geen dongle vereist

De draadloze oplossing om de controller in te stellen, te bewaken en te updaten via Apple- of Android-smartphones, -tablets of andere apparaten.

VE.Direct-poort

Voor een bedrade verbinding met een Color Control, pc of andere apparaten.

Ingang voor aan/uit op afstand

In-/uitschakelen op afstand door een VE.Bus BMS voor het opladen van lithium-ionaccu's.

Programmeerbaar relais

Kan worden geprogrammeerd (o.a. met een smartphone) om geactiveerd te worden door een alarm of andere gebeurtenissen.

Optioneel: koppelbaar LC-display

Verwijder hiervoor de rubberen afdichting die de plug aan de voorkant van de controller beschermt en sluit het display hierop aan.

Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Vooral als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met trage MPPT-controllers.

Advanced Maximum Power Point Detection in het geval van wisselende schaduw

In het geval van wisselende schaduw kan de vermogen-spanningscurve twee of meer maximale vermogenspunten bevatten. Conventionele MPPT's benutten meestal plaatselijke MPP, hetgeen mogelijk niet het optimale MPP is. Het innovatieve BlueSolar-algoritme maximaliseert de energieopbrengst altijd door het optimale MPP te benutten.

Uitstekend omzettingrendement

Geen koelventilator. Het maximale rendement bedraagt meer dan 98%. Volledige uitgangsstroom tot 40°C (104°F).

Flexibel laadalgoritme

Acht voorgeprogrammeerde algoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden.

Uitgebreide elektronische beveiliging

Beveiliging tegen overtemperatuur en vermogensvermindering bij hoge temperaturen.

Bescherming tegen omgekeerde polariteit bij zonnepanelen.

Interne temperatuursensor

Compenseert absorptie- en druppelladingsspanningen voor temperatuur.



Automatische herkenning van de accuspanning

De controllers passen zich automatisch aan aan een systeem van 12V, 24V of 48V. Om de controller op 36V in te stellen, is een pc of smartphone vereist.

Adaptief drietraps laden

De BlueSolar MPPT-laadcontroller is geconfigureerd voor een drietraps oplaadproces: Bulkloading, absorptielading en druppellading.

Een regelmatige egalisatielading kan ook worden geprogrammeerd: zie hiervoor paragraaf 3.8 in deze handleiding.

Bulkloading

Tijdens deze fase levert de controller zo veel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.

Absorptielading

Als de accuspanning de ingestelde absorptiespanning bereikt, schakelt de controller over op de constante spanningsmodus.

Als enkel lichte ontladingen optreden, wordt de absorptietijd kort gehouden om overlading van de accu te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen. Daarnaast wordt de absorptietijd ook beëindigd als de laadstroom onder 2A daalt.

Druppellading

Tijdens deze fase wordt de druppelladingsspanning toegepast op de accu om deze volledig opgeladen te houden.

Connectiviteit

Zie hiervoor paragraaf 3.3 in deze handleiding.

2. Veiligheidsaankwijzingen



Kans op ontplofing door vonken

Kans op elektrische schok

- Lees deze handleiding aandachtig voordat het product wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.
- Dit product is ontworpen en getest conform de internationale normen. De apparatuur dient enkel te worden gebruikt voor de bedoelde toepassing.
- Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg erdaarom voor dat zich geen chemicaliën, kunststofonderdelen, gordijnen of andere stoffen, enz. in de directe omgeving van de apparatuur bevinden.
- Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste bedrijfsomstandigheden. Gebruik het product nooit in een vochtige omgeving.
- Gebruik het product nooit op plaatsen, waar zich gas- of stofexplosies kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte rondom het product voor ventilatie.
- Zie de specificaties van de accufabrikant om ervoor zorgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsaankwijzingen van de accufabrikant dienen altijd in acht te worden genomen.
- Bescherm de zonnemodules tegen rechtstreekse lichtinval tijdens de installatie, bv. door deze af te dekken.
- Raak nooit niet geïsoleerde kabeluiteinden aan.
- Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap.
- De aansluitingen moeten altijd plaatsvinden in de volgorde zoals beschreven in paragraaf 3.5.
- De persoon die het product installeert, moet voor kabeltrekbelasting zorgen om overdracht van de spanning op de aansluitingen te voorkomen.
- Naast deze handleiding moet de gebruiksaanwijzing of onderhoudshandleiding een accu-onderhoudshandleiding bevatten die van toepassing is op het type accu's dat wordt gebruikt.
- Gebruik flexibele meeraderige koperen kabel voor de accu- en zonnepaneelaansluitingen.

De maximale diameter van de afzonderlijke aders is 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 inch/AWG26).

Een 25 mm² kabel dient bijvoorbeeld uit tenminste 196 aders te bestaan (van klasse 5 of hoger conform VDE 0295, IEC 60228 en BS6360). Ook H07V-K kabel genoemd.

Een AWG2-kabel dient tenminste 259/26 aders (259 aders van AWG26) te hebben.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



In geval van dikkere aders is het contactvlak te klein en zal de resulterende hoge contactweerstand leiden tot ernstige oververhitting, met uiteindelijk brand tot gevolg.



3. Installatie

3.1. Algemeen

- Monteer verticaal op een onbrandbaar oppervlak met de voedingsklemmen omlaag gericht.
- Monteer dichtbij de accu, maar nooit direct boven de accu (om schade door gasvorming van de accu te voorkomen).
- Aarding: het koellichaam van de controller dient te worden aangesloten op het aardingspunt.

Tr-modellen: gebruik flexibele meeraderige koperen kabel voor de accu- en zonnepaneelaansluitingen: zie veiligheidsaanwijzingen.

MC4-modellen: er zijn meerdere splitterparen nodig om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen.

3.2. PV-configuratie

- De controllers werken alleen als de PV-spanning de accuspanning (Vaccu) overschrijdt.
- De controller start pas als de PV-spanning $V_{accu} + 5V$ overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning $V_{accu} + 1V$.
- Maximale PV-nullastspanning: 150V.

De controllers kunnen voor elke PV-configuratie worden gebruikt die aan de drie bovenstaande voorwaarden voldoet.

Bijvoorbeeld:

24V-accu en mono- of polykristallijne panelen

- Minimaal aantal cellen in serie: 72 (2x 12V-paneel in serie of één 24V-paneel).
- Aanbevolen aantal cellen voor maximale efficiëntie van de controller: 144 cellen (4x 12V-paneel of 2x 24V-paneel in serie).
- Maximum: 216 cellen (6x 12V- of 3x 24V-paneel in serie).

48V-accu en mono- of polykristallijne panelen

- Minimaal aantal cellen in serie: 144 (4x 12V-paneel of 2x 24V-paneel in serie).
- Maximum: 216 cellen.

Opmerking: Bij lage temperatuur kan de nullastspanning van een zonnepaneel met 216 cellen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de celspecificaties, 150V overschrijden. In dat geval moet het aantal cellen worden verminderd.

3.3 Kabel aansluitvolgorde (zie afbeelding 1)

1: sluit de accu aan.

2: Sluit het zonnepaneel aan (bij omgekeerde polariteit warmt de controller op, maar wordt de accu niet opgeladen).

3.4 Meer over automatische herkenning van de accuspanning

De systeemspanning wordt opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen. In geval van een 24V- of 48V-accu treedt een reset (naar 12V) enkel op als de uitgangsspanning onder 2V daalt en de spanning bij de PV-ingang 7V overschrijdt. Dit kan gebeuren als de accu is losgekoppeld voordat de PV-spanning vroeg in de ochtend weer gaat stijgen. Als de (24V- of 48V-) accu later die dag weer wordt aangesloten, wordt de systeemspanning na 10 seconden weer hersteld naar 24V resp. 48V als de accuspanning 17,5V resp. 35V overschrijdt.

De automatische herkenning van de accuspanning kan worden uitgeschakeld en een vaste 12/24/36V- of 48V-systeemspanning kan worden ingesteld met een pc, een smartphone of een koppelbaar LC-display.

De controller kan worden gereset door de uitgang kort te sluiten en gedurende enkele seconden een spanning van meer dan 7V op de ingang toe te passen (bijvoorbeeld met een kleine stroomvoorziening of een zonnepaneel). Na de reset stelt de controller zich automatisch in op het 12V-systeem, of een 24V-systeem (als een 24V-accu met minstens 17,5V wordt aangesloten) of een 48V-systeem (als een 48V-accu met minstens 35V wordt aangesloten). Een PC, smartphone of een koppelbaar LC-display is vereist om de MPPT op 36V in te kunnen stellen.

3.5 Accu-oplaadinformatie

De laadcontroller begint elke ochtend, zodra de zon begint te schijnen, een nieuwe laadcyclus.

De maximale duur van de absorptieperiode wordt bepaald door de accuspanning. Deze wordt net vóór het opstarten van de acculader in de ochtend gemeten:

Accuspanning Vb (bij het opstarten)	Maximale absorptietijd
$Vb < 23,8V$	6 uur
$23,8V < Vb < 24,4V$	4 uur
$24,4V < Vb < 25,2V$	2 uur
$Vb > 25,2V$	1 uur

(Deel de spanningen bij een 12V-systeem door 2 en vermenigvuldig met twee in geval van een 48V-systeem)

Als de absorptieperiode wordt onderbroken door een wolk of een stroomvretende last, wordt het absorptieproces weer hervat als de absorptiespanning later die dag weer wordt bereikt, tot de absorptieperiode is voltooid.



De absorptieperiode eindigt ook als de uitgangsstroom van de zonnecellader onder minder dan 2 ampère daalt. Niet vanwege het lage vermogen van het zonnepaneel, maar omdat de accu volledig wordt opgeladen (staartstroomuitschakeling).

Dit algoritme voorkomt dat de accu als gevolg van dagelijkse absorptielading wordt overladen als het systeem zonder last of met een kleine last wordt gebruikt.

3.6 Configuratie van de controller met de draaischakelaar

Volledig programmeerbaar laad algoritme (zie de softwarepagina op onze website), en acht voorgeprogrammeerde laad algoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden:

Pos	Aanbevolen accutype	Absorptie-lading V	Druppel-lading V	Egaliseren V @%I _{nom}	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 @8%	-32
1	Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Vaste buisjesplaataccu (OPzS) Rolls Marine (nat) Rolls Solar (nat)	28,6	27,6	32,2 @8%	-32
2	Fabrieksinstelling Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Vaste buisjesplaataccu (OPzS) Rolls Marine (nat) Rolls Solar (nat)	28,8	27,6	32,4 @8%	-32
3	AGM spiraalcelaccu's Vaste buisjesplaataccu (OPzS) Rolls AGM	29,4	27,6	33,0 @8%	-32
4	PzS buisjesplaat-tractieaccu's of OpzS-accu's	29,8	27,6	33,4 @25%	-32
5	PzS buisjesplaat-tractieaccu's of OpzS-accu's	30,2	27,6	33,8 @25%	-32
6	PzS buisjesplaat-tractieaccu's of OpzS-accu's	30,6	27,6	34,2 @25%	-32
7	Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO ₄) accu's	28,4	27,0	n.v.t.	0

Opmerking: Deel alle waarden door twee in geval van een 12V-systeem en vermenigvuldig de waarden met twee in geval van een 48V-systeem.

Een binaire LED code helpt om de stand van de draaischakelaar te bepalen. Na het wijzigen van de stand van de draaischakelaar gaan de leds 4 seconden lang als volgt knipperen:

Stand Schakelaar	LED druppel-lading	LED absorptie-lading	LED bulk-lading	Knipper-frequentie
0	1	1	1	Snel
1	0	0	1	Langzaam
2	0	1	0	Langzaam
3	0	1	1	Langzaam
4	1	0	0	Langzaam
5	1	0	1	Langzaam
6	1	1	0	Langzaam
7	1	1	1	Langzaam

Daarna keert de normale aanduiding terug, zoals beschreven in de paragraaf over de ledaanduidingen.

3.7 Configuratie van de controller met VictronConnect

Gebruik VictronConnect om de laadcontroller te configureren en te bewaken. VictronConnect is beschikbaar voor Android, iOS, Windows en Mac OS X.



VictronConnect kan tevens worden gedownload vanaf de website <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

3.8. Automatische egalisatie

De automatische egalisatie staat standaard ingesteld op "OFF" (uit). Door gebruik te maken van het configuratietool VictronConnect of het koppelbare LC-display kan deze instelling worden geconfigureerd met een getal tussen 1 (elke dag) en 250 (om de 250 dagen). Als de automatische egalisatie actief is, wordt de absorptietijd gevolgd door een periode van constante stroom met beperkte spanning (zie de tabel in par. 3.5). De stroom wordt beperkt tot 8% van de bulkstroom voor alle VRLA-accu's (Gel of AGM) en sommige natte accu's en tot 25% van de bulkstroom voor alle buisjesplaataccu's en het gebruikersgedefinieerde accutype. De bulkstroom is de nominale laderstroom, tenzij u voor een lagere maximumstroominstelling hebt gekozen.

In het geval van alle VRLA-accu's en sommige natte accu's (algoritmenummer 0, 1, 2 of 3) stopt de automatische egalisatie als de spanningslimiet maxV wordt bereikt of nadat $t = (\text{absorptietijd})/8$, naargelang wat zich het eerst voordoet.



Bij alle buisjesplaataccu's en het gebruikersgedefinieerd accutype stopt de automatische egalisatie na $t = (\text{absorptietijd})/2$.
Als de automatische egalisatie niet volledig is voltooid binnen één dag, wordt deze niet de volgende dag hervat. De volgende egalisatiesessie vindt dan plaats, zoals bepaald door de daginterval.

3.9 LEDs

LED-aanduiding:

- brandt continu
- ⊙ knipperend
- uit

Normaal bedrijf

LEDs	Bulk-lading	Absorptie-lading	Druppel-lading
Laadt niet op (*1)	⊙	○	○
Bulk-lading	●	○	○
Absorptielading	○	●	○
Automatische egalisatie	○	●	●
Druppellading	○	○	●

Opmerking (*1): De LED bulk-lading knippert kort om de 3 seconden als het systeem wordt gevoed, maar er onvoldoende vermogen is om op te laden.

Storingen

LEDs	Bulk-lading	Absorptie-lading	Druppel-lading
Ladertemperatuur te hoog	○	○	⊙
Overstroom lader	⊙	○	⊙
Overspanning acculader of paneel	○	⊙	⊙
Interne storing (*3)	⊙	⊙	○

Opmerking (*3): Bv. kalibratie- en/of instellingsgegevens verloren, stroomsensorstoring.

3.10 Connectiviteit

Bluetooth Smart (ingebouwd): aansluiting op een smartphone of tablet met iOS of Android, zie paragraaf 3.6 voor de vereiste software.

VE.Direct naar USB-kabel (ASS030530000): aansluiting op een pc of smartphone met Android en USB On-The-Go support (vereist extra USB OTG-kabel), zie paragraaf 3.6 voor de vereiste software.

VE.Direct naar VE.Direct-kabel: aansluiting op een MPPT Control- of een Color Control-paneel (BPP000300100R).



MPPT Control



Color Control

3.11 Koppelbaar LC-display - Live data

Verwijder de rubberen afdichting die de plug aan de voorkant van de controller beschermt en sluit het display hierop aan. Het display is "hot-swappable": dat betekent dat de lader ingeschakeld kan zijn terwijl het display is aangesloten.



De volgende informatie wordt weergegeven als u op de knop "-" drukt (volgorde zoals weergegeven):

Weergegeven info	Iconen	Segmenten	Eenheid
Acculaadstroom ⁽¹⁾		24	50.0 A
Accuspanning ⁽¹⁾		24	28.8 V
Vermogen acculader			120.0 W
Accutemperatuur ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Ladertemperatuur ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Paneelstroom			8.6 A
Paneelspanning			85.0 V
Paneelvermogen			135.0 W
Waarschuwingmelding ⁽³⁾		1 nF	65
Storingsmelding ⁽³⁾		Err	2
HUB-1-bedrijf ⁽³⁾		HUB- 1	
BMS-modus ⁽³⁾		b75	

Opmerkingen:

- 1) De systeemspanning wordt weergegeven in de eerste twee segmenten.
- 2) Er wordt een geldige temperatuur weergegeven, --- = geen sensorinformatie of Err = ongeldige sensorgegevens.
- 3) Deze items zijn alleen zichtbaar, indien deze relevant zijn.

Door de knop "-" of "+" 4 seconden ingedrukt te houden, wordt de auto-scroll-modus geactiveerd. Nu verschijnen alle lcd-schermen een voor een kort na elkaar. De auto-scroll-modus kan worden beëindigd door even op de knop "-" of "+" te drukken.

3.12 Koppelbaar LC-display - Geschiedenis

De laadcontroller volgt meerdere parameters met betrekking tot de energieopbrengst. Open de geschiedenis door op de knop SELECT te

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

drukken als u zich in de monitormodus bevindt. Er verschijnt dan een scrolltekst. Druk op + of – om de verschillende parameters te doorlopen, zoals in de onderstaande tabel weergegeven. Druk op SELECT om de scrolltekst te stoppen en de betreffende waarde weer te geven. Druk op + of – om door de verschillende waarden te bladeren. Bij de dagelijkse items is het mogelijk om tot 30 dagen geleden terug te gaan (de gegevens worden in de loop van de tijd beschikbaar), een korte pop-up toont het dagnummer. Druk op SELECT om het overzichtsmenu te verlaten en terug te keren naar de monitormodus. U kunt ook op de knop SETUP drukken om terug te keren naar de scrolltekst.

Scrolltekst	Iconen ⁽¹⁾	Segmenten	Eenheid	Weergegeven info
⚡ ELD tOLtAL		258.0		Totaal rendement
LAST ErrOr		E0 2	kWh	Totale storing 0 (meest recent)
		E1 0		Totale storing 1 (getoond indien beschikbaar)
		E2 0		Totale storing 2 (getoond indien beschikbaar)
		E3 0		Totale storing 3 (getoond indien beschikbaar)
PANEL vOLtAGE rAHM iUW		U 95.0	V	Totale max. paneelspanning
bAtteErY vOLtAGE rAHM iUW		H 28.8	V	Totale max. accuspanning
⚡ ELD		y 8.6	Dag kWh	Dagelijks rendement
bAtteErY vOLtAGE rAHM iUW		H 28.8	Dag V	Dagelijkse max. accuspanning
bAtteErY vOLtAGE iUW iUW		L 25.0	Dag V	Dagelijkse min. accuspanning
LAST ErrOr		E0 2	Dag	Dagelijkse storing 0 (meest recent)
		E1 0	Dag	Dagelijkse storing 1 (getoond indien beschikbaar)
		E2 0	Dag	Dagelijkse storing 2 (getoond indien beschikbaar)
		E3 0	Dag	Dagelijkse storing 3 (getoond indien beschikbaar)
tI tE bULk		tB 60	Dag	Dagelijkse tijd met bulklaading (minuten)
tI tE AbSO-PtI On		tA 30	Dag	Dagelijkse tijd met absorptielading (minuten)
tI tE FLDRt		tF 630	Dag	Dagelijkse tijd met druppellading (minuten)
rAHM iUW PQVEr		P 735	Dag W	Dagelijks max. vermogen
bAtteErY CUrrent rAHM iUW		C 50.0	Dag A	Dagelijkse max. accustroom
PANEL vOLtAGE rAHM iUW		U 95.0	Dag V	Dagelijkse max. paneelspanning

Opmerkingen:

- 1) Als de lader actief is, worden de iconen Bulk/Abs/Druppel door het laadproces overreden.

3.13 Koppelbaar LC-display - Setup-menu

- a. Om het SETUP-menu te openen, houdt u de SETUP-knop 3 seconden ingedrukt. Het pictogram "Menu" gaan branden en er verschijnt een scrolltekst.
- b. Druk op de knop "-" of "+" om door de parameters te scrollen.
- c. De onderstaande tabel bevat alle parameters in de weergegeven volgorde, die met de knop "-" aangepast kunnen worden.
- d. Druk op de knop SELECT: de te wijzigen parameter begint te knippen.
- e. Kies de gewenste waarde met behulp van de knop "-" of "+".
- f. Druk op SELECT om de wijziging te bevestigen, de waarde stopt nu met knippen en de wijziging wordt bewaard.
- g. Druk op SETUP om terug te keren naar het menu parameters. Nu kunt u met de knop "-" of "+" naar een andere parameter scrollen om deze te wijzigen.
- h. Om terug te keren naar de normale modus houdt u SETUP 3 seconden ingedrukt.

Scrolltekst	Iconen	Segmenten	Eenheid	Functie of parameter
01 PO:Er On OFF	Menu Charging	On,OFF		Aan/uit-schakelaar
02 rAhI tUt CHAr-GE C UrrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Maximale laadstroom
03 bAtteRy uDLtAGE	Menu	Auto, 12-18	V	Systeemspanning
04 CHAr-GE ALdO-rItEhI	Menu	0.1-USER	Type	Laadalgoritme (1)
05 AbSO-rPEt On uDLtAGE	Menu	15.0-28.8-34.8	V	Absorptiespanning (2)
06 FLDR uDLtAGE	Menu	15.0-27.6-34.8	V	Druppelladingsspanning (2)
08 EQUALtZAbt On uDLtAGE	Menu Equalize	15.0-32.4-34.8	V	Egalisatiespanning (2)
09 AUtO-rAbt EQUALtZAbt On	Menu Equalize	OFF,Auto		Automatische egalisatie (3)
10 rANuAL EQUALtZAbt On	Menu Equalize	StAr-t,StoP		Handmatige egalisatie (4)
11 rELAY tODE	Menu	rEL. OFF, 1-3-10		Relaisfunctie (5)
12 rELAY LDt uDLtAGE	Menu	Lb 15.0-20.0-34.8	V	Alarm lage accuspanning instellen
13 rELAY CLERr LDt uDLtAGE	Menu	Lbc 15.0-21.0-34.8	V	Alarm lage accuspanning wissen
14 rELAY hI gh uDLtAGE	Menu	Hb 15.0-33.0-34.8	V	Alarm hoge accuspanning instellen
15 rELAY CLERr hI gh uDLtAGE	Menu	Hbc 15.0-32.0-34.8	V	Alarm hoge accuspanning wissen
16 rELAY hI gh PAnEL uDLtAGE	Menu	U 1.0-150.0	V	Alarm hoge paneelspanning instellen
17 rELAY CLERr hI gh PAnEL uDLtAGE	Menu	Uc 1.0-149.0-150.0	V	Alarm hoge paneelspanning wissen
18 rELAY tI nI tUt cL DSEd tI tE	Menu	rTc 0-500		Relais minimale gesloten tijd (minuten)
20 tE:PEr-ALUrE cDTP EnSArt On	Menu	-3.5-27.0-0-3.5	°C mV	Accutemperatuurcompensatie per cel (2)
22 bULM tI tE Pr-DtEC tI On	Menu	OFF, 10	uur	Bulktijdbeveiliging
23 rAhI tUt AbSO-rPEt On tI tE	Menu	1.0-6.0-24.0	uur	Absorptietijd
29 LDt tE:PEr-ALUrE CHAr-GE CUrrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Laadstroom onder 5°C
31 bT5 PrESEnt	Menu	bT5 5,n		BMS Huidig (6)
35 LDAd tODE	Menu			Belastingsmodus (7)
36 LDAd LDt uDLtAGE	Menu			Belasting gebruikersgedefinieerde lage spanning
37 LDAd hI gh uDLtAGE	Menu			Belasting gebruikersgedefinieerde hoge spanning
49 bACHtI ghE t nEtEnS tEY	Menu	0-1		Intensiteit achtergrondverlichting
50 bACHtI ghE ALt rAyS On	Menu	OFF, On,Auto		Achtergrondverlichting schakelt automatisch uit na 60 sec (8)
51 SCrLL SPEED	Menu	1-3.5		Scrollsnelheid tekst
57 rH tODE	Menu	rH 0-2		VE.Direct-poort RX-pinmodus (9)
58 tH tODE	Menu	tH 0-4		VE.Direct-poort TX-pinmodus (10)
60 dEwLCE t nStAnCE	Menu	dl 0-255		VE.Direct-apparaatnummer
61 SOFt:ArE uEr-Si On	Menu	1, 0		Softwareversie
62 rESEt-DEFAULtS	Menu	rESEt		Reset naar standaardinstellingen (11)
63 CLERr hI StO-y	Menu	CLERr		Geschiedenisreset (12)
64 LOCH StEtUP	Menu	LOCH 5,n		Vergrendelingsinstellingen
67 tE:PEr-ALUrE UnI t	Menu	CELC,FAhrr		Temperatuureenheid °C/°F

Opmerkingen:

1) Het af fabriek gedefinieerde accutype kan worden geselecteerd met de draaischakelaar naast de VE.Direct-stekker. Het geselecteerde type zal hier worden weergegeven. De instelling kan wisselen tussen een af fabriek gedefinieerd type en "USER" (gebruiker).



- 2) Deze waarden kunnen ALLEEN worden gewijzigd voor het accutype "USER". De waarden in de tabel gelden voor een 24V-accu.
- 3) De automatische egalisatie kan op "OFF" (standaard) worden gezet of op een getal tussen 1 (elke dag) en 250 (om de 250 dagen). Zie paragraaf 3.7 voor meer informatie over automatische egalisatie.
- 4) Om de lader in staat te stellen om de accu goed te egaliseren, gebruikt u de handmatige egalisatie-optie alleen tijdens het absorptie- en druppelladen en als er voldoende zon is. Druk op de knop SELECT: de tekst "StRt" gaat knipperen, druk nogmaals op SELECT om de egalisatie te starten. Om de egalisatiemodus vroegtijdig te stoppen, gaat u naar het setup-menu en vervolgens naar setupitem 10, druk vervolgens op SELECT: de tekst "StOP" gaat knipperen, druk nogmaals op SELECT om de egalisatie te stoppen. De handmatige egalisatieduur bedraagt 1 uur.
- 5) Dit item configureert het gedrag van het relais (setupitem 11)

Waarde	Beschrijving
0	Relais altijd uit
1	Paneelspanning hoog (setupitems 17 en 18)
2	Temperatuur hoog (>85C)
3	Accuspanning te laag (setupitems 12 en 13, standaard)
4	Egalisatie actief
5	Storing opgetreden
6	Temperatuur laag (<-20C)
7	Accuspanning te hoog (setupitems 14 en 15)
8	Lader in druppel- of opslaglading
9	Dagdetectie (panelen worden bestraald)
10	Belastingsuitgang

- 6) De parameter BMS huidig wordt intern ingesteld op 'Y' (ja) als een compatibel BMS wordt gedetecteerd. Deze instelling kan worden gebruikt om de lader naar normale bedrijfsmodus terug te laten keren (bijv. zonder BMS) door deze handmatig op 'N' (nee) te zetten. Stel deze parameter niet op 'Y' bij gebruik van VE.Bus BMS die is aangesloten op de ingang aan-uit op afstand.

7) Belastingsmodus

Waarde	Beschrijving
0	Belastingsuitgang altijd uit
1	BatteryLife-algoritme (standaard)
2	Conventioneel algoritme 1 (uit<22,2V, aan>26,2V)
3	Conventioneel algoritme 2 (uit<23,6V, aan>28,0V)
4	Belastingsuitgang altijd aan
5	Gebruikersgedefinieerd algoritme 1 (uit<20,0V, aan>28,0V)
6	Gebruikersgedefinieerd algoritme 2 (uit<20,0V<aan<28,0V<uit)

8) VE.Direct-poort RX-pinmodus

Waarde	Beschrijving
0	Aan/uit op afstand (standaard)
1	Belastingsuitgang configuratie
2	Belastingsuitgang aan/uit

9) VE.Direct-poort TX-pinmodus

Waarde	Beschrijving
0	Normale VE.Direct-communicatie (standaard)
1	Impuls om de 0,01 kWh
2	Lichtdimregeling (pwm normaal)
3	Lichtdimregeling (pwm omgedraaid)
4	Virtuele belastingsuitgang

10) "Achtergrondverlichting schakelt automatisch uit" heeft de volgende opties: UIT=achtergrondverlichting blijft continu branden, AAN=de achtergrondverlichting wordt na 60 sec nadat de laatste keer op een knop is gedrukt gedimd, AUTO=tijdens het opladen brandt de achtergrondverlichting, anders is deze gedimd.

11) Druk op de knop SELECT: de tekst "rESEt" gaat knipperen, druk nogmaals op SELECT om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen te herstellen. De acculader wordt nu opnieuw opgestart. De geschiedenisgegevens gaan hiermee niet verloren (kWh-teller, enz.).

12) Druk op de knop SELECT: de tekst "CLEAR" gaat knipperen, druk nogmaals op SELECT om de geschiedenisgegevens te wissen (kWh-teller, enz.). Opmerking: dit kan enkele seconden duren.

Opmerking:

Elke wijziging van de instelling die wordt uitgevoerd via de koppelbare LC-display of via Bluetooth zal de instelling met de draaischakelaar opheffen. Het draaien aan de draaischakelaar zal eerdere instellingen opheffen die met de koppelbare LC-display of via Bluetooth zijn gedaan.

Waarschuwing

Sommige accufabrikanten bevelen een egalisatieperiode met constante stroom aan en anderen niet. Pas enkel egalisatie met constante stroom toe op aanraden van de acculeverancier.

4. Storingen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lader werkt niet	Omgekeerde PV-aansluiting	Sluit PV juist aan
	Omgekeerde accuaansluitingen	Niet vervangbare zekering doorgebrand. Retourneer het apparaat naar VE voor reparatie
De accu wordt niet volledig opgeladen	Slechte accuverbinding	Controleer accuverbinding
	Te hoge kabelverliezen	Gebruik kabels met een grotere doorsnede
	Groot verschil in omgevingstemperatuur tussen acculader en accu ($T_{\text{omgeving_lader}} > T_{\text{omgeving_accu}}$)	Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voor de lader en de accu gelijk zijn
	<i>Alleen bij een 24V- of 48V-systeem: onjuiste systeemspanning gekozen (bv. 12V in plaats van 24V) door de laadcontroller</i>	Koppel PV en accu los, sluit als eerste de accu weer aan. Zorg ervoor dat de accuspanning hoger is dan 17,5 V (24V-systeem) of 35 V (48V-systeem).
De accu wordt overladen	Een accucel is defect	Vervang de accu
	Groot verschil in omgevingstemperatuur tussen acculader en accu ($T_{\text{omgeving_lader}} < T_{\text{omgeving_accu}}$)	Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voor de lader en de accu gelijk zijn

Door gebruik te maken van het koppelbare LC-display of VictronConnect en de onderstaande procedures kunnen de meeste storingen snel worden geïdentificeerd. Als u een storing niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw Victron Energy-leverancier.

Storings nr.	Probleem	Oorzaak / Oplossing
n.v.t.	De LCD licht niet op (geen achtergrondverlichting, geen display)	De interne stroomtoevoer die de omvormer en de achtergrondverlichting voedt, is afkomstig van ofwel het zonnepaneel ofwel de accu. Indien zowel de PV-spanning als de accuspanning lager zijn dan 6 V gaat de LCD niet aan. Zorg ervoor dat de LC-display op de juiste wijze in de aansluiting is gestoken.
n.v.t.	De LCD licht niet op (achtergrondverlichting werkt, geen display, lader lijkt te werken)	Dit kan te wijten zijn aan een lage omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur onder -10°C (14°F) ligt, kunnen de LCD-segmenten vaag worden. Onder -20°C (-4°F) kunnen de LCD-segmenten onzichtbaar worden. Tijdens het opladen warmt de LC-display op en wordt het scherm zichtbaar.
n.v.t.	De laadcontroller laadt de accu niet op	De LC-display geeft aan dat de laadstroom 0 ampère bedraagt. Controleer de polariteit van de zonnepanelen. Controleer de stroomonderbreker van de accu Controleer of de LCD een foutmelding geeft Controleer of de lader op "AAN" staat in het menu. Controleer of de ingang voor afstandsbediening is aangesloten. Controleer of de juiste systeemspanning is geselecteerd.
n.v.t.	Hoge temperatuur: het thermometerpictogram knippert	Deze storing wordt automatisch hersteld als de temperatuur daalt. Lagere uitgangsstroom door hoge temperatuur. Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of het koellichaam niet wordt geblokkeerd.
Err 2	Accuspanning te hoog (> 76,8V)	Deze storing wordt automatisch hersteld als de accuspanning daalt. Deze storing kan te wijten zijn aan andere laadapparatuur die is aangesloten op de accu of een fout in de laadcontroller.
Err 17	Controller oververhit ondanks lagere uitgangsstroom	Deze storing wordt automatisch hersteld als de lader is afgekoeld. Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of het koellichaam niet wordt geblokkeerd.
Err 18	Overstroom controller	Deze storing zorgt voor een automatische reset. Koppel de laadcontroller los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en schakel opnieuw in. Als de storing zich blijft voordoen, is de laadcontroller waarschijnlijk defect.
Err 20	Maximale bulkkladingstijd overschreden	Deze storing kan zich enkel voordoen als de maximale bulkkladingstijdbeveiliging actief is. Deze storing wordt niet automatisch hersteld. Deze storing doet zich voor als de accuabsorptiespanning na 10 uur laden niet

Storings nr.	Probleem	Oorzaak / Oplossing
		wordt bereikt. Voor normale zonne-installaties wordt aanbevolen om de maximale bulkładstijdebeveiliging niet te gebruiken.
Err 21	Stroomsensorstoring	De laadcontroller is waarschijnlijk defect. Deze storing wordt niet automatisch hersteld.
Err 26	Klem oververhit	Vermogensklemmen oververhit, controleer de bedrading en draai de schroeven aan, indien mogelijk. Deze storing zorgt voor een automatische reset.
Err 33	PV-overspanning	Deze storing wordt automatisch hersteld als de PV-spanning daalt tot de veilige limiet. Deze storing wijst erop dat de configuratie van het zonnepaneel met betrekking tot de nullastspanning kritiek is voor deze lader. Controleer de configuratie en verplaats indien nodig de panelen.
Err 34	PV-overstroom	De stroom van de zonnepanelen is hoger dan 75A. Deze storing kan worden veroorzaakt door een interne systeemfout. Koppel de lader los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en schakel opnieuw in. Als de storing zich blijft voordoen, is de controller waarschijnlijk defect. Deze storing zorgt voor een automatische reset.
Err 38	Ingangsuitgeschakeling door accu-overspanning	Om de accu tegen overlading te beschermen voor de ingang van het paneel uitgeschakeld. Om deze toestand te herstellen moeten eerst de zonnepanelen worden losgekoppeld en daarna de accu. Wacht 3 minuten en sluit daarna eerst de accu en vervolgens de panelen weer aan. Als de storing zich blijft voordoen, is de laadcontroller waarschijnlijk defect.
Inf 65	Communicatie-waarschuwing	De communicatie met één van de parallel geschakelde controllers is verbroken. Schakel de controller uit en weer in om de storing te verhelpen.
Inf 66	Incompatibel apparaat	De controller is parallel geschakeld met een andere controller met andere instellingen en/of een ander laad algoritme. Let erop dat alle instellingen hetzelfde zijn en update de firmware op alle acculaders naar de nieuwste versie.
Err 67	BMS-verbinding verbroken	Verbinding met BMS onderbroken, controleer de aansluiting (bedrading/Bluetooth-link). Als de lader weer in de standalone-modus moet werken, wijzig dan de setup-menu-instelling 'BMS' van 'Y' naar 'N' (setupitem 31).
Err 114	CPU-temperatuur te hoog	Deze storing wordt automatisch hersteld als de CPU is afgekoeld. Als deze storing zich blijft voordoen, controleer dan de omgevingstemperatuur en controleer of de luchtinlaat- en uitlaatgaten van de behuizing van de lader niet worden geblokkeerd. Raadpleeg de handleiding voor montageaanwijzingen met betrekking tot de

Storings nr.	Probleem	Oorzaak / Oplossing
		koeling. Als de storing zich blijft voordoen, is de controller waarschijnlijk defect.
Err 116	Kalibratiedata verloren	Deze storing wordt niet automatisch hersteld.
Err 119	Instellingsgegevens verloren	Deze storing wordt niet automatisch hersteld. Herstel de standaardinstellingen in het setup-menu (setupitem 62). Koppel de laadcontroller los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en schakel opnieuw in.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



5. Specificaties

SmartSolar laadcontroller	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Accuspanning	12/24/48V Auto Select (36V: handmatig)	
Maximale accustroom	85A	100A
Maximale PV-stroom, 12V 1a,b)	1200W	1450W
Maximale PV-stroom, 24V 1a,b)	2400W	2900W
Maximale PV-stroom, 36V 1a,b)	3600W	4350W
Maximale PV-stroom, 48V 1a,b)	4900W	5800W
Max. PV-kortsluitstroom 2)	70A	70A
Maximale PV-nullastspanning	150V absolute maximale koudste omstandigheden 145V bij start en max. bij bedrijf	
Piecofficiëntie	98%	
Eigen verbruik	Minder dan 35mA @ 12V / 20mA @ 48V	
Laadspanning 'absorptielading'	Fabrieksinstelling: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V	
Laadspanning 'druppellading'	Fabrieksinstelling: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V	
Laadspanning 'egalisatie'	Fabrieksinstelling: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V	
Laadalgoritme	meertraps adaptief	
Temperatuurcompensatie	-16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C	
Beveiliging	Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker) Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur	
Bedrijfstemperatuur	-30 tot +60	°C (v)
Luchtvochtigheid	95%, niet condenserend	
Maximale hoogte	2000 m	
Omgevingsomstandigheden	Binnen, natuurlijk	
Verontreinigingsgraad	PD3	
Datacommunicatiepoort	VE.Direct of Bluetooth	
Aan/uit op afstand	Ja (2-polige stekker)	
Relais (programmeerbaar)	DPST nominale AC-waarde: 240V AC / 4A DC-bereik: 4A tot 35V DC, 1A tot 60V DC	
Parallele bediening	Ja (niet gesynchroniseerd)	
BEHUIZING		
Kleur	Blauw (RAL 5012)	
PV-aansluitingen 3)	35mm² / AWG2 (Tr-modellen), of drie sets MC4-stekkers (MC4-modellen)	
Accu-aansluitingen	35 mm² / AWG2 of drie sets MC4-stekkers	
Beschermingsklasse	IP43 (elektronische componenten) IP 22 (aansluitingsgebied)	
Gewicht	4,5kg	
Afmetingen (h x b x d)	Tr-modellen: 216 x 295 x 103mm MC4-modellen: 246 x 295 x 103mm	
NORMEN		
Veiligheid	NEN-EN-IEC 62109	
1a) Als meer PV-stroom wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen tot het maximale vermogen. 1b) De controller start pas als de PV-spanning Vaccu + 5V overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vaccu + 1V. 2) Een zonnepaneel met een hogere kortsluitstroom kan de controller beschadigen. 3) MC4-modellen: er zijn meerdere splittersnaren nodig om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen		

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

1. Description générale

Bluetooth Smart intégré : pas besoin de clé électronique

La solution sans fil pour configurer, surveiller et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones Apple et Android, des tablettes ou d'autres appareils.

Port VE.Direct

Pour une connexion de données filaire à un tableau de commande Color Control, à un PC ou à d'autres appareils.

Entrée on/off à distance

Contrôle de l'allumage/arrêt par un BMS du VE.Bus lors de la charge des batteries au lithium-ion.

Relais programmable

Il peut être programmé (entre autre avec un smartphone) pour déclencher une alarme ou d'autres événements.

En option : écran LCD enfichable

Retirer simplement le joint en caoutchouc qui protège la prise sur l'avant du contrôleur et insérer l'écran.

Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT - Maximum Power Point Tracking).

Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation d'impulsions en durée), et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.

Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses

En cas de conditions ombrageuses, deux points de puissance maximale ou plus peuvent être présents sur la courbe de tension-puissance. Les MPPT conventionnels ont tendance à se bloquer sur un MPP local qui ne sera pas forcément le MPP optimal. L'algorithme novateur du BlueSolar maximisera toujours la récupération d'énergie en se bloquant sur le MPP optimal.

Efficacité de conversion exceptionnelle

Pas de ventilateur. Efficacité maximale dépassant les 98 %. Courant de sortie total jusqu'à 40°C (104°F).

Algorithme de charge souple

Huit algorithmes préprogrammés, pouvant être sélectionnés avec un interrupteur rotatif.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

Protection électronique étendue

Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.

Protection contre la polarité inversée PV.

Sonde de température interne

Elle compense les tensions de charge d'absorption et Float en fonction de la température.

Reconnaissance automatique de la tension de batterie

Les contrôleurs s'ajusteront automatiquement à un système de 12, 24 ou 48 V. Un ordinateur ou un smartphone est nécessaire pour configurer le contrôleur sur 36 V.

Charge adaptative en trois étapes

Le contrôleur de charge BlueSolar MPPT est configuré pour un processus de charge en trois étapes : Bulk – Absorption – Float.

Une charge d'égalisation régulière peut également être programmée : consulter la section 3.8 de ce manuel.

Étape Bulk

Au cours de cette étape, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.

Étape absorption

Quand la tension de batterie atteint les paramètres de tension d'absorption, le contrôleur commute en mode de tension constante.

Lors de décharges peu profondes de la batterie, la durée de charge d'absorption est limitée pour éviter toute surcharge. Après une décharge profonde, la durée d'absorption est automatiquement augmentée pour assurer une recharge complète de la batterie. De plus, la période d'absorption prend également fin quand le courant de charge devient inférieur à moins de 2 A.

Étape Float

Au cours de cette étape, la tension Float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète.

Connectivité

Voir Section 3.3 de ce manuel.

2. Consignes de sécurité



WARNING

Risque d'explosion due aux étincelles

Risque de décharge électrique

- Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'installer et de mettre en marche ce produit.
- Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'application désignée.
- Installer l'appareil dans un environnement protégé contre la chaleur. Par conséquent, il faut s'assurer qu'il n'existe aucun produit chimique, pièce en plastique, rideau ou autre textile, etc., à proximité de l'appareil.
- S'assurer que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans des endroits présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière.
- S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'espace autour du produit pour l'aération.
- Consulter les spécifications indiquées par le fabricant de la batterie pour s'assurer que la batterie est adaptée à l'utilisation de ce produit. Les instructions de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
- Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
- Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
- N'utiliser que des outils isolés.
- Les connexions doivent être réalisées conformément aux étapes décrites dans la section 3.5.
- L'installateur du produit doit fournir un passe-fil à décharge de traction pour éviter la transmission de contraintes aux connexions.
- En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement ou de réparation du système doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées.
- Utiliser un câble souple en cuivre à brins multiples pour la batterie et les connexions PV.

Le diamètre maximal de chaque brin est de

0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pouce/AWG26).

Par exemple, un câble de 25mm² devra avoir au moins 196 brins (classe de toron 5 ou supérieure conformément aux normes VDE 0295, IEC 60228 et BS6360). Également connu comme le câble H07V-K.

Un câble de calibre AWG2 devra avoir au moins un toron 259/26 (259 brins de diamètre AWG26).



Dans le cas de brins plus épais, la zone de contact sera trop petite et la résistance au contact sera trop élevée, ce qui causera une surchauffe sévère pouvant éventuellement provoquer un incendie.



3. Installation

3.1 Généralités

- Montage vertical sur une surface ininflammable, avec les bornes de puissance dirigées vers le bas.
- Montage près de la batterie, mais jamais directement dessus (afin d'éviter des dommages dus au dégagement gazeux de la batterie).
- Mise à la terre : le dissipateur thermique du contrôleur doit être connecté au point de mise à la terre.

Modèles Tr : utiliser un câble souple en cuivre à brins multiples pour la batterie et les connexions PV : voir les instructions de sécurité.

Modèles MC4 : plusieurs paires de répartiteurs seront nécessaires pour configurer en parallèle les files de panneaux solaires.

3.2. Configuration PV

- Le contrôleur ne fonctionnera que si la tension PV dépasse la tension de la batterie (V_{bat}).
- La tension PV doit dépasser $V_{bat} + 5\text{ V}$ pour que le contrôleur se mette en marche.
Ensuite, la tension PV minimale est $V_{bat} + 1\text{ V}$
- Tension PV maximale de circuit ouvert : 150 V.

Le contrôleur peut être utilisé avec tout type de configuration PV conformément aux trois conditions mentionnées ci-dessus.

Par exemple :

Batterie de 24 V et panneaux polycristallins ou monocristallins

- Nombre minimal de cellules en série : 72 cellules (2 panneaux de 12 V en série ou un panneau de 24 V).
- Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 144 cellules (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
- Maximum : 216 cellules (6 panneaux de 12 V ou 3 panneaux de 24 V en série).

Batterie de 48 V et panneaux polycristallins ou monocristallins

- Nombre minimal de cellules en série : 144 (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
- Maximum : 216 cellules.

Remarque : à basse température, la tension de circuit ouvert d'un champ de panneaux photovoltaïques de 216 cellules peut dépasser 150 V en fonction des conditions locales et des spécifications des cellules. Dans ce cas, le nombre de cellules en série doit être réduit.

3.3 Séquence de connexion des câbles (voir figure 1)

1° : connectez la batterie.

2° : connectez le champ de panneaux PV (s'il est connecté en polarité inversée, le contrôleur se chauffera, mais il ne chargera pas la batterie).

3.4 En savoir plus sur la reconnaissance automatique de la tension de batterie

La tension du système est conservée dans une mémoire non volatile. Dans le cas d'un système de batteries de 24 ou 48 V, une réinitialisation (à 12 V) n'aura lieu que si la tension de sortie descend en dessous de 2 V, et si la tension sur l'entrée PV dépasse 7 V. Cela peut avoir lieu quand la batterie a été déconnectée avant que la tension PV ne commence à augmenter tôt le matin. Lorsque la batterie (24 ou 48 V) est de nouveau connectée plus tard dans la journée, la tension du système est conservée à 24 ou 48 V après 10 secondes si la tension de la batterie dépasse 17,5 et 35 V respectivement.

La reconnaissance automatique de la tension peut être éteinte, et une tension de système fixée sur 12/24/36 ou 48 V peut être configurée avec un ordinateur, un smartphone ou un écran LCD enfichable.

Le contrôleur peut être réinitialisé en court-circuitant la sortie et en appliquant une tension supérieure à 7 V sur l'entrée pendant quelques secondes (par exemple avec une petite alimentation ou un panneau solaire). Après la réinitialisation, le contrôleur s'ajustera automatiquement à un système de 12 V, de 24 V (si une batterie de 24 V est connectée à au moins 17,5 V) ou de 48 V (si une batterie de 48 V est connectée à au moins 35 V). Un ordinateur, un smartphone ou un écran LCD enfichable est nécessaire pour configurer le MPPT sur 36 V.



3.5 Information relative à la charge de batterie

Le contrôleur de charge démarre un nouveau cycle de charge chaque matin dès que le soleil commence à briller.

La durée maximale de la période d'absorption est déterminée par la tension de batterie mesurée juste avant que le chargeur solaire ne démarre le matin :

Tension de batterie V_b (@démarrage)	Durée maximale d'absorption
$V_b < 23,8 \text{ V}$	6 heures
$23,8 \text{ V} < V_b < 24,4 \text{ V}$	4 heures
$24,4 \text{ V} < V_b < 25,2 \text{ V}$	2 h
$V_b > 25,2 \text{ V}$	1 h

(divisez toutes les tensions par deux pour un système de 12 V et multipliez-les par deux pour un système de 48 V)

Si la période d'absorption est interrompue en raison d'un nuage ou d'une charge énergivore, le processus d'absorption reprendra quand la tension d'absorption sera de nouveau atteinte plus tard dans la journée, jusqu'à ce que la période d'absorption prenne fin.

La période d'absorption termine également si le courant de sortie du chargeur solaire chute en-dessous de 2 A, non pas en raison d'une faible sortie du champ solaire mais parce que la batterie est entièrement chargée (courant de queue coupé).

Cet algorithme empêche la surcharge de la batterie due à la charge d'absorption quotidienne quand le système fonctionne sans charge ou avec une petite charge.

3.6 Configuration du contrôleur avec un interrupteur rotatif

Algorithme de charge entièrement programmable (voir la section Logiciels de notre site Web) et huit algorithmes de charge préprogrammés, pouvant être sélectionnés avec un interrupteur rotatif :

Remarque : divisez toutes les valeurs par deux pour un système de 12 V,

Pos	Type de batterie suggéré	Absorption V	Float V	Égalisation V @%I _{nom}	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron long life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 @8 %	-32
1	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) Rolls Marine (à électrolyte liquide) Rolls solaire (à électrolyte liquide)	28,6	27,6	32,2 @8 %	-32
2	Configuration par défaut Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) Rolls Marine (à électrolyte liquide) Rolls solaire (à électrolyte liquide)	28,8	27,6	32,4 @8 %	-32
3	AGM à cellules en spirale Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS)	29,4	27,6	33,0 @8 %	-32
4	Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou batteries OPzS	29,8	27,6	33,4 @25 %	-32
5	Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou batteries OPzS	30,2	27,6	33,8 @25 %	-32
6	Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou batteries OPzS	30,6	27,6	34,2 @25 %	-32
7	Batteries au phosphate de lithium-fer (LiFePO ₄)	28,4	27,0	n.d.	0

et multipliez-les par deux pour un système de 48 V.



Un code LED binaire aide à déterminer la position de l'interrupteur rotatif. Après avoir changé la position de l'interrupteur rotatif, les LED clignoteront pendant 4 secondes de la manière suivante :

Position de l'interrupteur	LED Float	LED Abs	LED Bulk	Fréquence de clignotement
0	1	1	1	Rapide
1	0	0	1	Lente
2	0	1	0	Lente
3	0	1	1	Lente
4	1	0	0	Lente
5	1	0	1	Lente
6	1	1	0	Lente
7	1	1	1	Lente

Par la suite, l'indication normale reprend, comme il est décrit dans la section des LED.

3.7 Configuration du contrôleur avec VictronConnect

Utilisez VictronConnect pour configurer et surveiller le contrôleur de charge. VictronConnect est disponible sur Android, iOS, Windows et Mac OS X.



VictronConnect peut également être téléchargé depuis le site Web <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

3.8 Égalisation automatique

Par défaut, l'égalisation automatique est configurée sur « OFF » (éteinte). En utilisant l'outil de configuration VictronConnect ou l'écran LCD enfichable, ce paramètre peut être configuré avec un nombre allant de 1 (tous les jours) à 250 (tous les 250 jours). Si l'égalisation automatique est activée, la charge d'absorption sera suivie d'une période de courant constant limité par la tension (voir tableau 3.5). Le courant est limité à 8 % du courant Bulk pour toutes les batteries VRLA (GEL ou AGM) et pour certaines batteries à électrolyte liquide, et à 25 % du courant Bulk pour toutes les batteries à plaques tubulaires et celles dont le type est défini par l'utilisateur. Le courant Bulk est le courant de charge nominal sauf si un courant maximal plus faible a été paramétré.

Dans le cas de toutes les batteries VRLA et de certaines batteries à électrolyte liquide (numéro d'algorithme 0, 1, 2 ou 3), l'égalisation automatique termine quand la limite de tension maxV a été atteinte, ou après $t = (\text{temps d'absorption})/8$, quel que soit le paramètre atteint en

premier.

Pour toutes les batteries à plaques tubulaires et celles dont le type est défini par l'utilisateur, l'égalisation automatique termine après $t = (\text{temps d'absorption})/2$.

Si l'égalisation automatique n'est pas entièrement achevée en un jour, elle ne reprendra pas le lendemain. L'égalisation suivante aura lieu en fonction de l'intervalle de jours déterminé.

3.9 LED

Indication de voyants LED :

- allumé
- ◎ clignote
- éteint

Fonctionnement régulier

LED	Bulk	Absorption	Float
Pas de charge en cours (*1)	◎	○	○
Bulk	●	○	○
Absorption	○	●	○
Égalisation automatique	○	●	●
Float	○	○	●

Note (*1) : Le voyant LED Bulk clignote brièvement toutes les 3 secondes quand le système est alimenté mais que la puissance est insuffisante pour démarrer le processus de charge.

Situations d'erreur

LED	Bulk	Absorption	Float
Température du chargeur trop élevée	○	○	◎
Surintensité du chargeur	◎	○	◎
Sur tension du panneau ou chargeur	○	◎	◎
Erreur interne (*3)	◎	◎	○

Note (*3) : Par ex. données de configuration et/ou étalonnage perdues, problème de sonde de courant.

3.10 Connectivité

Bluetooth Smart (intégré) : à connecter à un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android. Voir la section 3.6 pour le logiciel requis.

Câble VE.Direct à USB (ASS030530000) : à connecter à un PC ou un smartphone fonctionnant sous Android et à une clé USB On-The-Go (câble USB OTG supplémentaire nécessaire). Voir section 3.6 pour le logiciel requis.

Câble VE.Direct à VE.Direct : à connecter au MPPT Control ou à un tableau de commande Color Control (BPP000300100R).





MPPT Control



Color Control

3.11 Écran LCD enfichable - Données en direct

Retirer simplement le joint en caoutchouc qui protège la prise sur l'avant du contrôleur et brancher l'écran. L'écran est remplaçable à chaud, ce qui signifie que le chargeur peut être opérationnel tandis que l'écran est branché.



L'information suivante s'affichera en appuyant sur le bouton « - » (dans l'ordre d'apparence) :

Info affichée	Icônes	Segments	Unités
Courant de charge de batterie ⁽¹⁾		24	50.0 A
Tension de batterie ⁽¹⁾		24	28.8 V
Puissance de charge de la batterie			120.0 W
Température de batterie ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Température de chargeur ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Courant du panneau			8.6 A
Tension du panneau			85.0 V
Puissance du panneau			135.0 W
Message d'avertissement ⁽³⁾		1 nF	65
Message d'erreur ⁽³⁾		Err	2
Fonctionnement HUB-1 ⁽³⁾		HUB-1	
Fonctionnement BMS ⁽³⁾		BMS	

Remarques :

- 1) La tension du système est affichée dans les deux premiers segments.
- 2) Une température correcte est affichée, --- = aucune information de sonde ou Err = donnée de sonde incorrecte.
- 3) Ces valeurs ne sont visibles que si elles sont importantes.

En appuyant sur le bouton « - » ou « + » pendant 4 secondes, le mode de défilement automatique s'active. À présent, tous les écrans LCD s'afficheront un par un à un court intervalle. Le mode de défilement automatique peut être arrêté en appuyant un court instant sur le bouton « - » ou « + ».

3.12 Écran LCD enfichable - Données historiques

Le contrôleur de charge fait un suivi de plusieurs paramètres relatifs à la collecte d'énergie. Entrez dans les données historiques en appuyant sur le bouton SELECT durant le mode Contrôleur. Un texte déroulant s'affichera. Appuyez sur « + » ou « - » pour naviguer parmi les divers paramètres, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, et appuyez sur SELECT pour arrêter

le défilement et montrer la valeur correspondante. Appuyez sur « + » ou « - » pour naviguer parmi les valeurs. Pour les valeurs quotidiennes, il est possible de revenir jusqu'à 30 jours en arrière (la donnée devient disponible au fil du temps), une fenêtre pop-up affiche la date du jour. Appuyez sur SELECT pour quitter le menu de l'historique des données et pour revenir au mode Contrôleur. Sinon, appuyez sur SETUP pour revenir au texte déroulant.

Texte déroulant	Icônes ⁽¹⁾	Segments	Unités	Info affichée
שׁי עולד כללי		258.0	kWh	Total Rendement
אשׁר עררד		E0 2		Erreur totale 0 (la plus récente)
		E1 0		Erreur totale 1 (affichée si disponible)
		E2 0		Erreur totale 2 (affichée si disponible)
		E3 0		Erreur totale 3 (affichée si disponible)
פאנל וולטאזש מאקסימום		U 95.0	V	Tension de panneau maximale totale
באטעריי וולטאזש מאקסימום		H 28.8	V	Tension de batterie maximale totale
שׁי עולד		Y 8.6	kWh/Jour	Rendement quotidien
באטעריי וולטאזש מאקסימום		H 28.8	V/Jour	Tension de batterie maximale quotidienne
באטעריי וולטאזש מינימום		L 25.0	V/Jour	Tension de batterie minimale quotidienne
אשׁר עררד		E0 2	Jour	Erreur quotidienne 0 (la plus récente)
		E1 0	Jour	Erreur quotidienne 1 (affichée si disponible)
		E2 0	Jour	Erreur quotidienne 2 (affichée si disponible)
		E3 0	Jour	Erreur quotidienne 3 (affichée si disponible)
על אשׁר עולד		tb 60	Jour	Durée en Bulk quotidienne écoulée (minutes)
על אשׁר אבסורפטיון		tb 30	Jour	Durée d'absorption quotidienne écoulée (minutes)
על אשׁר פלוט		tb 630	Jour	Durée Float quotidienne écoulée (minutes)
מאקסימום פווער		P 735	W/Jour	Puissance quotidienne maximale
באטעריי קוררענט מאקסימום		C 50.0	A/Jour	Courant de batterie maximal quotidien
פאנל וולטאזש מאקסימום		U 95.0	V/Jour	Tension maximale quotidienne de panneau

Remarques :

1) Lorsque le chargeur est en fonctionnement, le processus de charge l'emportera sur les icônes Bulk/Abs/Float.

3.13 Écran LCD enfichable - Menu de configuration

- Pour entrer dans le menu SETUP, maintenez appuyer le bouton SETUP pendant 3 secondes. L'icône « Menu » s'allumera et un texte déroulant s'affichera.
- Appuyez sur le bouton « - » ou « + » pour faire défiler les paramètres.
- Le Tableau ci-dessous énumère dans l'ordre d'apparence tous les paramètres qui peuvent être ajustés en appuyant sur le bouton « - ».
- Appuyez sur SELECT : le paramètre à changer clignote.
- Utilisez le bouton « - » ou « + » pour choisir la valeur souhaitée.
- Appuyez sur SELECT pour confirmer le changement, la valeur arrêtera de clignoter, et le changement deviendra définitif.
- Appuyez sur SETUP pour retourner au menu des paramètres. Le bouton « - » ou « + » permet maintenant de défiler de haut en bas jusqu'au paramètre suivant qui doit être changé.
- Pour retourner au mode normal, appuyez sur SETUP pendant 3 secondes.

Texte déroulant	Icônes	Segments	Unités	Fonction ou paramètre
0.1 PQ:Er On OFF		Menu Charging	On OFF	Interrupteur ON / OFF



Texte déroulant	Icônes	Segments	Unité s	Fonction ou paramètre
02 CHARGED CHARGE C WrrEnt	Menu	1,0-100,0	A	Courant de charge maximal
03 batteRy uOLtAGE	Menu	Auto , 12-18	V	Tension du système
04 CHARGE AL90-1 tHt	Menu	0,1-USEr	Type	Algorithme de charge (1)
05 AbsORPtIOn uOLtAGE	Menu	15,0-28,8-34,8	V	Tension d'absorption (2)
06 FL0at uOLtAGE	Menu	15,0-27,6-34,8	V	Tension Float (2)
08 EQUALIZATIOn uOLtAGE	Menu	15,0-32,4-34,8	V	Tension d'égalisation (2)
09 AUTOABIZ EQUALIZATIOn	Menu	OFF , Auto		Égalisation automatique (3)
10 MANuAL EQUALIZATIOn	Menu	StAr , StOP		Égalisation manuelle (4)
11 RELAY tODE	Menu	rEL., OFF, 1-3-10		Fonction relais (5)
12 RELAY LOt uOLtAGE	Menu	Lb 15,0-20,0-34,8	V	Configurer Alarme de tension de batterie faible
13 RELAY CLER LOt uOLtAGE	Menu	Lbc 15,0-21,0-34,8	V	Annuler l'alarme de tension de batterie faible
14 RELAY HI 9H uOLtAGE	Menu	Hb 15,0-33,0-34,8	V	Configurer Alarme de tension de batterie élevée
15 RELAY CLER HI 9H uOLtAGE	Menu	Hbc 15,0-32,0-34,8	V	Annuler Alarme de tension de batterie élevée
16 RELAY HI 9H PAnEL uOLtAGE	Menu	U 1,0-150,0	V	Configurer Alarme de tension élevée sur le panneau
17 RELAY CLER HI 9H PAnEL uOLtAGE	Menu	Uc 1,0-149,0-150,0	V	Annuler Alarme de tension élevée sur le panneau
18 RELAY tI n tODE cL tODE tI tODE	Menu	rTc 0-500		Période minimale de fermeture des relais (minutes)
20 tEMPERATURE cOMP EnSAblOn	Menu	-3,5-27,0-3,5	°C mV	Compensation de température de batterie par cellule (2)
22 BULK tI tODE PrOtECtIOn	Menu	OFF , 10	h	Temps de protection Bulk
23 CHARGED AbsORPtIOn tI tODE	Menu	1,0-6,0-24,0	h	Durée d'absorption
29 LOt tEMPERATURE CHARGE CurreEnt	Menu	1,0-100,0	A	Courant de charge inférieur à 5°C
31 bT5 PrESEnt	Menu	bT5 y,n		BMS présent (6)
35 LOAD tODE	Menu			Charger le mode de fonctionnement (7)
36 LOAD LOt uOLtAGE	Menu			Charger la tension basse définie par l'utilisateur
37 LOAD HI 9H uOLtAGE	Menu			Charger la tension élevée définie par l'utilisateur
49 BACHLI 9H t n tODE tI tODE	Menu	0-1		Intensité du rétroéclairage
50 BACHLI 9H ALtARyS On	Menu	OFF , On, Auto		Le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 60 s (8)
51 SCROLL SPEED	Menu	1-3-5		Vitesse de défilement du texte
57 rH tODE	Menu	rH 0-2		Mode broche RX Port VE.Direct (9)
58 tH tODE	Menu	tH 0-4		Mode broche TX Port VE.Direct (10)
60 dEVICE t n tODE tI tODE	Menu	dl 0-255		Instance d'appareil VE.Direct
61 SOFTwARE uErSIOn	Menu	1.17		Version du logiciel
62 rESEtDE DEFAULTS	Menu	rESEt		Réinitialisation aux paramètres par défaut (11)
63 CLER HI StOrY	Menu	CLER		Réinitialisation des données historiques (12)
64 LOCH StEtUP	Menu	LOCH y,n		Paramètres de verrouillage
67 tEMPERATURE UnIt	Menu	CELC , FAhr		Unité de température °C/°F

Remarques :

1) Le type de batterie défini en usine peut être sélectionné avec l'interrupteur rotatif à côté du connecteur VE.Direct. Le type sélectionné est affiché ici. La



configuration peut être modifiée entre un type de batterie défini en usine ou par l'utilisateur (« USER »).

2) Ces valeurs NE peuvent être changées QUE pour le type de batterie définie par l'utilisateur (« USER »). Les valeurs de ce tableau correspondent à une batterie de 24 V.

3) L'égalisation automatique peut être configurée sur arrêt « OFF » par défaut, ou sur un nombre compris entre 1 (tous les jours) et 250 (tous les 250 jours). Voir section 3.7 pour plus de renseignements sur l'égalisation automatique.

4) Pour permettre au chargeur d'effectuer correctement l'égalisation de la batterie, n'utilisez l'option d'égalisation manuelle que pendant les périodes d'absorption et Float, et s'il y a suffisamment de soleil. Appuyez sur SELECT : le texte « *Start* » clignotera, appuyez de nouveau sur SELECT pour démarrer l'égalisation. Pour terminer le mode d'égalisation de manière prématurée, entrez dans le menu de configuration et naviguez jusqu'à la valeur de configuration 10, appuyez sur SELECT : le texte « *Stop* » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour arrêter l'égalisation. La durée de l'égalisation manuelle est d'une heure.

5) Ce point configure le comportement du relais (valeur de configuration 11)

Valeur	Description
0	Relais toujours éteint
1	Tension du panneau élevée (valeurs de configuration 17 et 18)
2	Température élevée (>85° C)
3	Tension de batterie trop basse (valeurs de configuration 12 et 13, par défaut)
4	Égalisation active
5	Condition d'erreur présente
6	Température basse (<20° C)
7	Tension de batterie trop élevée (valeurs de configuration 14 et 15, par défaut)
8	Chargeur en mode Float ou stockage
9	Détection Jour (panneaux ensoleillés)
10	Sortie de la charge

6) Le paramètre « BMS présent » sera configuré sur « Y » (Oui) au niveau interne, si un BMS compatible est détecté. Ce paramètre peut être utilisé pour repasser le chargeur sur un mode de fonctionnement normal (c'est à dire sans BMS) en le configurant manuellement sur « N » (non). Ne pas configurer ce paramètre sur « Y » (oui) si un BMS du VE.Bus est connecté à une entrée d'allumage/arrêt à distance.

7) Mode de fonctionnement de la charge

Valeur	Description
0	Sortie de la charge éteinte en permanence.
1	Algorithme BatteryLife (par défaut)
2	Algorithme conventionnel 1 (off<22,2 V, on>26,2 V)
3	Algorithme conventionnel 2 (off<23,6 V, on>28,0 V)
4	Sortie de la charge allumée en permanence.
5	Algorithme défini par utilisateur 1 (off<20,0 V, on>28,0 V)
6	Algorithme défini par utilisateur 2 (off<20,0 V<on<28,0



	V<off)
--	--------

8) Mode broche RX Port VE.Direct

Valeur	Description
0	Interrupteur on/off à distance (par défaut)
1	Configuration de la sortie de charge
2	Sortie de la charge allumée/éteinte

9) Mode broche TX Port VE.Direct

Valeur	Description
0	Communication VE.Direct normale (par défaut)
1	Impulsion tous les 0,01 kWh
2	Contrôle d'atténuation des voyants (PWMnormal)
3	Contrôle d'atténuation des voyants (PWM inversé)
4	Sortie de charge virtuelle

10) L'extinction automatique du rétroéclairage présente les options suivantes : OFF=le rétroéclairage reste allumé tout le temps, ON=le rétroéclairage diminuera au bout de 60 s sans appuyer sur une touche, AUTO=durant le processus de charge, le rétroéclairage est allumé, sinon, son intensité diminuera.

11) Appuyez sur SELECT : le texte « rE5Et » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour réinitialiser les paramètres d'usine. Le chargeur redémarrera. Les données historiques ne seront pas concernées (compteur-kWh, etc.).

12) Appuyez sur SELECT : le texte « LER » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour effacer les données historiques (compteur-kWh, etc.). Noter que cela prend quelques secondes.

Remarque : tout changement de configuration réalisé avec l'écran LCD enfichable ou par Bluetooth annulera la configuration avec l'interrupteur rotatif. Le fait de tourner l'interrupteur rotatif permettra d'annuler les configurations précédentes effectuées par l'écran LCD enfichable ou par Bluetooth.

Attention

Certains fabricants de batterie recommandent une période constante d'égalisation de courant, et d'autres non. Ne pas utiliser une égalisation de courant constante sauf si le fabricant le recommande.

4. Solutions

Problème	Cause possible	Solution possible
Le chargeur ne marche pas	Connexion PV inversée	Connectez le système PV correctement
	Connexion inversée de batterie	Fusible sauté non remplaçable. Retour à VE pour réparation
La batterie n'est pas complètement chargée	Raccordement défectueux de la batterie	Vérifiez la connexion de la batterie
	Pertes trop élevées à travers le câble.	Utilisez des câbles ayant une section efficace plus large
	Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ($T_{\text{ambiant_chrg}} > T_{\text{ambiant_batt}}$)	Assurez-vous que les conditions ambiantes soient les mêmes pour le chargeur et la batterie
	<i>Uniquement pour un système de 24 V ou 48 V : le contrôleur de charge a choisi la tension de système incorrecte (par exemple 12 V au lieu de 24 V).</i>	Déconnectez le champs PV et la batterie. Rebranchez d'abord la batterie. Assurez-vous que la tension de batterie est supérieure à 17,5 V (système de 24 V) ou 35 V (système de 48 V).
La batterie est surchargée	Une cellule de la batterie est défectueuse	Remplacez la batterie
	Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ($T_{\text{ambiant_chrg}} < T_{\text{ambiant_batt}}$)	Assurez-vous que les conditions ambiantes soient les mêmes pour le chargeur et la batterie

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

En utilisant l'écran LCD enfichable ou le VictronConnect et les procédures ci-dessous, la plupart des erreurs peuvent être rapidement identifiées. Si une erreur ne peut pas être résolue, veuillez en référer à votre fournisseur Victron Energy.

N° Erreur	Problème	Cause/Solution
n.d.	Le LCD ne s'allume pas (pas de rétroéclairage, pas d'affichage)	L'alimentation interne utilisée pour allumer le convertisseur et le rétroéclairage provient soit du champ de panneaux photovoltaïques soit de la batterie. Si la tension PV et de la batterie se trouvent en dessous de 6 V, le LCD ne s'allumera pas. Assurez-vous que l'écran LCD est inséré correctement dans la fiche.
n.d.	Le LCD ne s'allume pas (le rétroéclairage fonctionne, pas d'affichage, le chargeur semble fonctionner)	Cela peut être dû à une température ambiante faible. Si la température ambiante est inférieure à -10 °C (14°F) les segments LCD peuvent devenir flous. En dessous de -20°C (-4°F), les segments peuvent devenir invisibles. Pendant la charge, l'écran LCD chauffera, et l'écran deviendra visible.
n.d.	Le contrôleur de charge ne charge pas la batterie	L'écran LCD indique que le courant de charge est de 0 A. Vérifiez la polarité des panneaux solaires. Vérifiez le disjoncteur de la batterie. Vérifiez si l'écran LCD affiche une indication d'erreur Vérifiez si le chargeur est paramétré sur « ON » dans le menu. Vérifiez que l'entrée à distance est connectée. Vérifiez que la tension de système correcte a bien été sélectionnée.
n.d.	Température élevée : l'icône du thermomètre clignote.	Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que la température aura chuté. Courant de sortie réduit en raison d'une température élevée. Vérifiez la température ambiante et recherchez des obstructions près du dissipateur thermique.
Err 2	Tension de batterie trop élevée (> 76,8 V)	Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que la tension de la batterie aura chuté. Cette erreur peut être due à un autre équipement de charge connecté à la batterie ou à une erreur dans le contrôleur de charge.
Err 17	Contrôleur en surchauffe malgré un courant de sortie réduit	Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que le chargeur aura refroidi. Vérifiez la température ambiante et recherchez des obstructions près du dissipateur thermique.
Err 18	Surintensité du contrôleur	Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique. Déconnectez le contrôleur de charge de toutes les sources d'énergie, attendez 3 minutes, et rallumez de nouveau. Si l'erreur persiste, le contrôleur de charge est probablement défaillant.

N° Erreur	Problème	Cause/Solution
Err 20	Temps Bulk maximal dépassé	Cette erreur ne peut se produire que quand la protection maximale de la durée Bulk est active. Cette erreur n'impliquera pas de réinitialisation automatique. Cette erreur est générée quand la tension d'absorption de la batterie n'est pas atteinte après 10 heures de charge. Pour des installations solaires normales, il est conseillé de ne pas utiliser la protection maximale de durée Bulk.
Err 21	Problème de sonde de courant	Le contrôleur de charge est probablement défaillant. Cette erreur n'impliquera pas une réinitialisation automatique.
Err 26	Borne en surchauffe	Bornes de puissance surchauffées : vérifiez le câblage et serrez les boulons si possible. Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique.
Err 33	Sur tension PV	Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que la tension PV aura chuté à sa limite de sécurité. Cette erreur indique que la configuration du champ de panneaux PV en ce qui concerne la tension du circuit ouvert est critique pour ce chargeur. Vérifiez la configuration, et le cas échéant, réorganisez les panneaux.
Err 34	Surintensité PV	Le courant provenant du champ de panneaux PV dépasse 75 A. Cette erreur peut être due à une défaillance interne du système. Déconnectez le chargeur de toutes les sources d'énergie, attendez 3 minutes, et rallumez de nouveau. Si l'erreur persiste, le contrôleur est probablement défaillant. Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique.
Err 38	Arrêt de l'entrée dû à la surtension de la batterie	Pour protéger la batterie contre la surcharge, l'entrée du panneau est éteinte. Pour changer cette condition, déconnectez d'abord les panneaux solaires et ensuite la batterie. Patientez pendant 3 minutes, reconnectez d'abord la batterie, et ensuite les panneaux. Si l'erreur persiste, le contrôleur de charge est probablement défaillant.
Inf 65	Avertissement de communication	La communication avec l'un des contrôleurs installés en parallèle a été perdue. Pour effacer cet avertissement, éteignez le chargeur et rallumez-le.
Inf 66	Appareil incompatible	Le chargeur est mis en parallèle avec un autre chargeur qui a des paramètres différents et/ou un algorithme de charge différent. Assurez-vous que tous les paramètres sont les mêmes, et actualisez le micrologiciel à la dernière version sur tous les chargeurs.
Err 67	Connexion au BMS perdue	Connexion au BMS perdue, vérifiez la connexion (câblage / liaison Bluetooth) Si le chargeur doit fonctionner de nouveau en mode indépendant, changez le paramètre du BMS dans le menu de configuration de « Y » (oui) à



N° Erreur	Problème	Cause/Solution
		« N » (non) (valeur de configuration 31).
Err 114	Température de la CPU trop élevée	Cette erreur impliquera une réinitialisation dès que la CPU se sera refroidie. Si l'erreur persiste, vérifiez la température ambiante et vérifiez si l'aspiration de l'air et les orifices de sortie sont obstrués dans l'armoire du chargeur. Vérifiez manuellement les instructions de montage concernant le refroidissement. Si l'erreur persiste, le contrôleur est probablement défaillant.
Err 116	Données d'étalonnage perdues	Cette erreur n'impliquera pas de réinitialisation automatique.
Err 119	Données de configuration perdues	Cette erreur n'impliquera pas de réinitialisation automatique. Restaurer les paramètres par défaut dans le menu SET-UP (valeur de configuration 62). Déconnectez le contrôleur de charge de toutes les sources d'énergie, attendez 3 minutes, et rallumez de nouveau.

5. Caractéristiques

Contrôleur de charge SmartSolar	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Tension de la batterie	12/24/48 V Sélection automatique (36 V : sélection manuelle)	
Courant de batterie maximal	85 A	100 A
Puissance maximale PV, 12 V 1a, b)	1200 W	1450 W
Puissance maximale PV, 24 V 1a, b)	2400 W	2900 W
Puissance maximale PV, 36 V 1a, b)	3600 W	4350 W
Puissance maximale PV, 48 V 1a, b)	4900 W	5800 W
Courant maxi. de court-circuit PV 2)	70 A	70 A
Tension PV maximale de circuit ouvert	150 V maximum absolu dans les conditions les plus froides 145 V maximum pour le démarrage et le fonctionnement	
Efficacité de crête	98 %	
Autoconsommation	Moins de 35mA @ 12V / 20mA @ 48V	
Tension de charge « d'absorption »	Configuration par défaut : 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (réglable)	
Tension de charge « Float »	Configuration par défaut : 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (réglable)	
Tension de charge « d'égalisation »	Configuration par défaut : 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (réglable)	
Algorithme de charge	adaptative à étapes multiples	
Compensation de température	-16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C	
Protection	Polarité inversée de la batterie (fusible, non accessible par l'utilisateur) Polarité inversée PV / Court-circuit de sortie / Surchauffe	
Température d'exploitation	-30 à +60° C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40° C)	
Humidité	95 %, sans condensation	
Altitude maximale	2000 m	
Conditions environnementales	Intérieur, sans climatisation	
Niveau de pollution	PD3	
Port de communication de données et	VE.Direct ou Bluetooth	
On/off à distance.	Oui (connecteur à deux pôles)	
Relais (programmable)	DPST Puissance nominale CA : 240 VCA / 4 A Puissance nominale CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC	
Fonctionnement en parallèle	Oui (pas synchronisé)	
BOÎTIER		
Couleur	Bleu (RAL 5012)	
Bornes PV 3)	35 mm ² / AWG2 (Modèles Tr), ou trois paires de connecteurs MC4 (modèles MC4)	
Bornes de batterie	35 mm ² / AWG2 ou trois ensembles de connecteurs MC4	
Degré de protection	IP43 (composants électroniques) IP 22 (zone de connexion)	
Poids	4,5 kg	
Dimensions (h x l x p)	Modèles Tr : 216 x 295 x 103 mm Modèles MC4 : 246 x 295 x 103 mm	
NORMES		
Sécurité	EN/IEC 62109	
1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée au maximum défini. 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est Vbat + 1 V 2) Un champ de panneaux PV présentant un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur. 3) Modèles MC4 : plusieurs paires de répartiteurs seront nécessaires pour configurer en parallèle les fils de panneaux solaires.		



1. Allgemeine Beschreibung

Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig

Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten.

VE.Direct Anschluss

Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Color Control, einem PC oder einem anderes Gerät.

Eingabe für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung

Ein-/Aus-Steuerung durch ein VE.Bus BMS beim Laden von Lithium-Ionen-Batterien.

Programmierbares Relais

Lässt sich programmieren (u. a. mit einem Smartphone), um einen Alarm oder andere Ereignisse auszulösen.

Optional: einsteckbares LCD-Display

Entfernen Sie einfach die Gummidichtung, die den Stecker an der Vorderseite des Reglers schützt, und stecken Sie das Display ein.

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung.

Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP. Der innovative Algorithmus des BlueSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

Hervorragender Wirkungsgrad

Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98 %. Voller Ausgangsstrom bis zu 40 °C (104 °F).

Flexible Ladealgorithmen

Acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf einstellen lassen.

Umfassender elektronischer Schutz

Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen.



Interner Temperatursensor

Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus.

Automatische Batteriespannungserkennung

Die Regler passen sich automatisch an ein 12 V, 24 V oder 48 V System an. Um den Regler auf 36 V einzustellen wird ein Computer oder Smartphone benötigt.

Adaptive Drei-Stufen-Ladung

Der BlueSolar MPPT-Lade-Regler ist für einen Drei-Stufen-Ladeprozess konfiguriert: Konstantstrom – Konstantspannung – Ladeerhaltungsspannung. Es kann auch eine regelmäßige Ausgleichsladung programmiert werden:

Siehe Punkt 3.8 dieser Anleitung.

Konstantstromphase

Während dieser Phase liefert der Regler so viel Ladestrom wie möglich, um die Batterien schnell aufzuladen.

Konstantspannungsphase

Wenn die Batteriespannung die Einstellung für die Konstantspannung erreicht, wechselt der Regler in den Modus Konstantspannung. Treten nur schwache Entladungen auf, wird die Konstantspannungszeit kurz gehalten, um ein Überladen der Batterie zu vermeiden. Nach einer Tiefentladung wird die Konstantspannungsphase automatisch verlängert, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig auflädt. Die Konstantspannungsphase wird beendet, sobald der Ladestrom auf unter 2A sinkt.

Ladeerhaltungsphase

Während dieser Phase liegt Ladeerhaltungsspannung an der Batterie an, um sie im voll geladenen Zustand zu erhalten.

Anschlussmöglichkeiten

Siehe Punkt 3.3 dieser Anleitung.

2. Sicherheitshinweise



WARNING

Explosionsgefahr bei Funkenbildung

Gefahr durch Stromschläge

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig.
- Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit entsprechenden internationalen Standards entwickelt und erprobt. Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich.
- Installieren Sie das Gerät in brandsicherer Umgebung. Überprüfen Sie, dass keine Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in der unmittelbaren Umgebung des Gerätes vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend den vorgesehenen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Gerät nie in gasgefährdeten oder staubbelasteten Räumen.
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum stets ausreichend freier Belüftungsraum vorhanden ist.
- Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Batterie, um sicherzustellen, dass die Batterie für die Verwendung mit diesem Produkt geeignet ist. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.
- Schützen Sie die Solarmodule während der Installation vor Lichteinstrahlung, z. B. indem Sie sie abdecken.
- Berühren Sie niemals unisolierte Kabelenden.
- Verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge.
- Anschlüsse müssen stets in der in Abschnitt 3.5 beschriebenen Reihenfolge vorgenommen werden.
- Der Installateur des Produktes muss für eine Vorrichtung zur Kabelzugentlastung sorgen, damit die Anschlüsse nicht belastet werden.
- Zusätzlich zu diesem Handbuch, muss das Anlagenbetriebshandbuch oder das Wartungsbuch ein Batterie-Wartungsbuch für den verwendeten Batterietyp enthalten.
- Verwenden Sie flexible, mehradrige Kupfer-Kabel für die Batterie und die PV-Anschlüsse.
Der Durchmesser der einzelnen Adern darf höchstens 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 Zoll/AWG26) betragen.

Ein Kabel mit einem Durchmesser von 25 mm² sollte zum Beispiel mindestens aus 196 Adern bestehen (Kabelverseilung der Klasse 5 oder höher gemäß VDE 0295, IEC 60228 und BS6360). Diese Kabel sind auch als H07V-K Kabel bekannt.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

Ein AWG2-Kabel sollte mindestens eine 259/26-Kabelverseilung haben (259 Adern mit AWG26).

Bei dickeren Adern ist der Kontaktbereich zu klein und der daraus resultierende hohe Kontaktwiderstand verursacht eine starke Überhitzung, die sogar Feuer verursachen kann.



3. Installation

3.1 Allgemeines

- Montieren Sie das Gerät vertikal auf einem feuersicheren Untergrund, die Stromanschlüsse müssen dabei nach unten zeigen.
- Montieren Sie es in der Nähe der Batterie, jedoch niemals direkt über der Batterie (um Schäden durch Gasentwicklung an der Batterie zu vermeiden).
- Erdung: Der Kühlkörper des Reglers sollte mit der Erdung verbunden sein.

Tr-Modelle: Verwenden Sie flexible, mehradrige Kupfer-Kabel für die Batterie und die PV-Anschlüsse. Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise.

MC4-Modelle: mehrere Paar Splitter werden benötigt, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten.

3.2 PV-Konfiguration

- Der Regler ist nur dann in Betrieb, wenn die PV-Spannung größer ist als die Batteriespannung (V_{bat}).
- Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von $V_{bat} + 5V$ erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei $V_{bat} + 1V$.
- Maximale PV-Leerspannung: 150V.

Die Regler lassen sich mit jeder PV-Konfiguration verwenden, welche die drei oben genannten Bedingungen erfüllt.

Zum Beispiel:

24 V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 72 (2x 12 V-Paneele in Serie oder ein 24V Paneel).
- Empfohlene Zellenanzahl für den höchsten Wirkungsgrad des Reglers: 144 Zellen (4x 12V Paneele oder 2x 24V Paneele in Reihe).
- Maximum: 216 Zellen (6x 12V oder 3x 24V Paneele in Reihe).

48V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 144
(4x 12V Paneele oder 2x 24V Paneele in Reihe).
- Maximum: 216 Zellen.

Hinweis: Bei geringer Temperatur kann die Leerlaufspannung einer 216 Zellen Solaranlage auf über 150V ansteigen. Dies ist abhängig von den örtlichen Bedingungen und den Zelleigenschaften. In diesem Fall ist die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen zu verringern.

3.3 Reihenfolge des Kabelanschlusses (s. Abb. 1)

Erstens: Anschließen der Batterie.

Zweitens: Anschließen der Solaranlage (bei verpoltem Anschluss wird der Regler warm, lädt jedoch nicht die Batterie).

3.4. Mehr zur automatischen Erkennung der Batteriespannung

Die Systemspannung wird in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Bei einer 24V oder 48V Batterie erfolgt ein Zurücksetzen (auf 12V) nur, wenn die Ausgangsspannung auf unter 2V abfällt und die Spannung am PV-Eingang 7V überschreitet. Dies kann passieren, wenn die Batterie getrennt wurde, bevor die PV-Spannung früh morgens anzusteigen beginnt. Wird die (24V bzw. 48V) Batterie später am Tag wieder angeschlossen, wird die Systemspannung nach 10 Sekunden wieder auf 24V bzw. 48V zurückgesetzt, wenn die Batteriespannung den Wert 17,5V bzw. 35V überschreitet.

Die automatische Spannungserkennung lässt sich ausschalten und die Systemspannung kann mithilfe eines Computers, eines Smartphones oder eines einsteckbaren LCD-Displays 12/24/36 bzw. 48V festgelegt werden.

Der Regler lässt sich zurücksetzen, indem der Ausgang kurzgeschlossen und einige Sekunden lang eine Spannung am Eingang (zum Beispiel mit einer kleinen Stromquelle oder einem Solarpaneel), angelegt wird, die den Wert 7V überschreitet. Nach einem Zurücksetzen stellt sich der Regler automatisch auf ein 12V System, ein 24V System (beim Anschluss einer 24V Batterie mit mindestens 17,5V) bzw. auf ein 48V System (beim Anschluss einer 48V Batterie mit mindestens 35V) ein. Um den MPPT auf 36V einzustellen wird ein Computer, ein Smartphone oder ein einsteckbares LCD-Display benötigt.



3.5 Informationen zum Laden der Batterie

Der Lade-Regler beginnt jeden Morgen bei Sonnenschein einen neuen Lade-Zyklus.

Die Maximaldauer der Konstantspannungsphase wird durch die Batteriespannung bestimmt, die kurz bevor das Solar-Ladegerät sich morgens einschaltet, gemessen wird:

Batteriespannung V_b (beim Einschalten)	Maximale Konstantspannungszeit
$V_b < 23,8V$	6 h
$23,8V < V_b < 24,4V$	4 h
$24,4V < V_b < 25,2V$	2 h
$V_b > 25,2V$	1 h

(bei einem 12V System die Spannungen durch zwei teilen und bei einem 48V System mit zwei multiplizieren)

Wird die Konstantspannungsphase aufgrund einer Wolke oder einer stromfressenden Last unterbrochen, wird der Konstantspannungsvorgang fortgesetzt, wenn die Konstantspannung später wieder erreicht wird, bis die Konstantspannungsphase abgeschlossen ist.

Sie endet ebenfalls, wenn der Ausgangsstrom des Solar-Ladegeräts auf unter 2 A sinkt, nicht aufgrund geringer Leistung der Solaranlage, sondern weil die Batterie voll geladen ist (Schweifstrom-Unterbrechung).

Dieser Algorithmus verhindert ein Überladen der Batterie aufgrund des täglichen Konstantspannungsladevorgangs, wenn das System ohne Last bzw. mit nur geringer Last betrieben wird.

3.6 Konfigurieren des Reglers mithilfe des Drehknopfes

Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus (beachten Sie auch die Software-Seite auf unserer Website) sowie acht vorprogrammierte Lade-Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen.

Pos.	Empfohlener Batterietyp	Absorption V	Ladeer- haltungs- V	Ausgleich V @%I _{nom}	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 @8 %	-32
1	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationäre Röhrenplattenbatterie (OPzS) Rolls Marine (Nassbatterie) Rolls Solar (Nassbatterie)	28,6	27,6	32,2 @8 %	-32
2	Standardeinstellungen Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationäre Röhrenplattenbatterie (OPzS) Rolls Marine (Nassbatterie) Rolls Solar (Nassbatterie)	28,8	27,6	32,4 @8 %	-32
3	AGM Spiralzellen Stationäre Röhrenplattenbatterie (OPzS) Rolls AGM	29,4	27,6	33,0 @8 %	-32
4	PzS-Röhrenplatten-Traktions- Batterien oder OPzS-Batterien	29,8	27,6	33,4 @25 %	-32
5	PzS-Röhrenplatten-Traktions- Batterien oder OPzS-Batterien	30,2	27,6	33,8 @25 %	-32
6	PzS-Röhrenplatten-Traktions- Batterien oder OPzS-Batterien	30,6	27,6	34,2 @25 %	-32
7	Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO ₄)	28,4	27,0	entfällt	0

Hinweis: bei einem 12V-System alle Werte durch zwei teilen und bei einem 48V-System mit zwei multiplizieren.



Ein binärer LED-Code hilft bei der Bestimmung der Position des Drehknopfes..

Nach Änderung der Drehknopfposition blinken die LED-Lampen für 4 Sekunden wie folgt:

Schalte Position	LED Lade-erhaltungs	LED Konstant-spannung	LED Bulk: Konstant-strom-Phase	Blink-frequenz
0	1	1	1	schnell
1	0	0	1	langsam
2	0	1	0	langsam
3	0	1	1	langsam
4	1	0	0	langsam
5	1	0	1	langsam
6	1	1	0	langsam
7	1	1	1	langsam

Danach wird eine normale Anzeige fortgesetzt, wie im Abschnitt über die LEDs beschrieben.

3.7 Konfigurieren des Reglers mithilfe von VictronConnect

Verwenden Sie VictronConnect, um den Lade-Regler zu konfigurieren und zu überwachen. VictronConnect ist für Android, iOS, Windows und Mac OS X verfügbar.



VictronConnect steht auch zum Herunterladen auf unserer Website bereit:

<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

3.8 Automatischer Zellenausgleich

Der automatische Zellenausgleich ist standardmäßig auf "OFF" (aus) eingestellt. Durch die Verwendung des Konfigurations-Tools VictronConnect oder des einsteckbaren LCD-Displays lässt sich diese Einstellung mit einer Zahl zwischen 1 (täglich) und 250 (einmal alle 250 Tag) konfigurieren. Ist der automatische Zellenausgleich aktiviert, folgt auf die Konstantspannungsphase eine Phase mit spannungsbegrenztem Konstantstrom (siehe Tabelle in Abschnitt 3.5). Der Strom ist für alle VRLA (Gel oder AGM) Batterien und für einige Flüssigelektrolyt-Batterien auf 8 % des Konstantstroms und für alle Röhrenplattenbatterien und den benutzerdefinierten Batterietyp auf 25 % des Konstantstroms begrenzt. Der Konstantstrom ist der Ladenennstrom, es sei denn, es wurde eine niedrigere Einstellung für den Maximalstrom gewählt.

Bei allen VRLA Batterien und bei einigen Flüssigelektrolyt-Batterien (Algorithmus Nummer 0, 1, 2 oder 3) endet der automatische Zellausgleich, wenn die Spannungsbegrenzung maxV erreicht wird, oder nachdem $t = (\text{Konstantspannungsdauer})/8$, je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt.

Bei allen Röhrenplattenbatterien und dem benutzerdefinierten Batterietyp endet der automatische Zellausgleich nach $t = (\text{Konstantspannungsdauer})/2$.

Wird der Automatische Zellausgleich an einem Tag nicht vollständig abgeschlossen, wird er am nächsten Tag nicht fortgesetzt. Der nächste Zellausgleich findet entsprechend dem eingestellten Tagesintervall statt.

3.9 LED-Lampen

LED-Anzeige:

- leuchtet ununterbrochen
- ◎ blinkt
- aus

Regulärer Betrieb

LEDs:	Bulk: Konstantstrom-Phase	Konstantspannung	Ladeerhaltungsmodus
Es wird nicht geladen (*1)	◎	○	○
Bulk: Konstantstrom-Phase	●	○	○
Konstantspannung	○	●	○
Automatischer Zellausgleich	○	●	●
Float: Ladeerhaltungsmodus	○	○	●

Anmerkung (*1): Die Konstantstrom-LED (Bulk) blinkt alle 3 Sekunden kurz auf, wenn das System mit Strom versorgt wird, jedoch nicht ausreichend Strom vorhanden ist, um den Ladevorgang zu beginnen.

Fehlersituationen

LEDs:	Bulk: Konstantstrom-Phase	Konstantspannung	Ladeerhaltungsmodus
Ladegerät-Temperatur zu hoch	○	○	◎
Überstrom am Ladegerät	◎	○	◎
Überspannung am Ladegerät oder dem Solarmodul	○	◎	◎
Interner Fehler (*3)	◎	◎	○

Anmerkung (*3): z. B. Verlust der Kalibrierungs- und/oder Einstellungsdaten, Problem mit dem Stromsensor



3.10 Anschlussmöglichkeiten

Bluetooth Smart (eingebaut): lässt sich mit einem Smartphone oder Tablet mit einem iOS- oder Android-Betriebssystem verbinden. Die erforderliche Software finden Sie unter Punkt 3.6.

VE.Direct zu USB-Kabel (ASS030530000): lässt sich mit einem PC, einem Smartphone mit Android und USB On-The-Go-Support verbinden (zusätzliches USB OTG-Kabel erforderlich). Die notwendige Software finden Sie unter Punkt 3.6.

VE.Direct zu VE.Direct-Kabel: lässt sich mit einem MPPT Control oder einem Color Control Paneel verbinden (BPP000300100R).



MPPT Control



Color Control

3.11 Einsteckbares LCD Display - Live-Daten

Entfernen Sie die Gummidichtung, die den Stecker an der Vorderseite des Reglers schützt, und stecken Sie das Display-Modul ein. Das Display ist hot-swap-fähig, das heißt, dass das Ladegerät beim Einstecken des Displays in Betrieb sein kann.



Folgende Angaben werden angezeigt, wenn die Taste "-" betätigt wird (in der Reihenfolge ihrer Anzeige):

Angezeigte Info	Symbole	Segmente	Einheiten
Batterie-Ladestrom ⁽¹⁾		24	50.0 A
Batteriespannung ⁽¹⁾		24	28.8 V
Batterieladeleistung		120.0	W
Batterie-Temperatur ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Temperatur Ladegerät ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Strom Paneel		8.6	A
Spannung Paneel		85.0	V
Leistung Paneel		135.0	W
Warnmeldungen ⁽³⁾		1 nF	65
Fehlermeldungen ⁽³⁾		Err	2
Betrieb HUB-1 ⁽³⁾		HUB-1	
Betrieb BMS ⁽³⁾		b7S	

Hinweise:

- 1) Die Systemspannung wird in den ersten beiden Segmenten angezeigt.
- 2) Es wird eine gültige Temperatur angezeigt, --- = keine Daten vom Sensor oder Err = ungültige Daten vom Sensor.
- 3) Diese Angaben werden nur angezeigt, wenn sie relevant sind.

Durch Betätigen der Taste "-" bzw. der Taste "+" für 4 Sekunden, wird der automatische Bilddurchlaufmodus aktiviert. Es werden dann nacheinander in

kurzen Intervallen sämtliche LCD-Bildschirme angezeigt. Der automatische Bilddurchlaufmodus lässt sich durch kurzes Betätigen der Taste "-" oder "+" stoppen.

3.12 Einsteckbares LCD Display - Verlaufs-Daten

Der Laderegler verfolgt mehrere Parameter hinsichtlich des Energieertrags. Sie gelangen zu den Verlaufsdaten, indem Sie im Überwachungs-Modus die Taste SELECT betätigen. Dann wird ein Lauftext angezeigt. Betätigen Sie + oder -, um durch die verschiedenen Parameter zu blättern so wie in der folgenden Tabelle angegeben. Durch Betätigen der Taste SELECT wird das Blättern angehalten und der entsprechende Wert angezeigt. Betätigen Sie die Taste + oder -, um zwischen den verschiedenen Werten hin- und herschalten. Für die täglichen Angaben ist es möglich bis zu 30 Tage zurückzublätern (Die Daten werden mit der Zeit verfügbar), ein kurzes Popup-Fenster zeigt die Tageszahl. Um das Verlaufsmenü zu verlassen und zurück in das Überwachungsmenü zu gelangen, die Taste SELECT betätigen. Alternativ können Sie auch durch Betätigen der Taste SETUP zum Lauftext zurückkehren:

Lauftext	Symbole	Segmente	Einheiten	Angezeigte Info
W ELd tOLtRL		250.0	kWh	Gesamtertrag
LAST Error		E0 2		Gesamtsumme Fehler 0 (aktuellster)
		E1 0		Gesamtsumme Fehler 1 (angezeigt, wenn verfügbar)
		E2 0		Gesamtsumme Fehler 2 (angezeigt, wenn verfügbar)
		E3 0		Gesamtsumme Fehler 3 (angezeigt, wenn verfügbar)
PANEL vOLtAGE rAHM tAG		U 95.0	V	Max. Gesamtwert Panel-Spannung
bAtteRy vOLtAGE rAHM tAG		H 28.8	V	Max. Gesamtwert Batteriespannung
W ELd		y 8.6	kWh Tag	Täglicher Ertrag
bAtteRy vOLtAGE rAHM tAG		H 28.8	V Tag	Maximalwert tägliche Batteriespannung
bAtteRy vOLtAGE tAG tAG		L 25.0	V Tag	Minimalwert tägliche Batteriespannung
LAST Error		E0 2	Tag	Täglicher Fehler 0 (aktuellster)
		E1 0	Tag	Täglicher Fehler 1 (angezeigt, wenn verfügbar)
		E2 0	Tag	Täglicher Fehler 2 (angezeigt, wenn verfügbar)
		E3 0	Tag	Täglicher Fehler 3 (angezeigt, wenn verfügbar)
tI tE bULk		bb 60	Tag	Tägliche verbrachte Zeit in Konstantstromphase (Minuten)
tI tE AbsORptI On		tA 30	Tag	Tägliche verbrachte Zeit in Konstansspannungsphase (Minuten)
tI tE F.LdRt		tF 630	Tag	Tägliche verbrachte Zeit in Ladeerhaltungsspannungsphase (Minuten)
rAHM tAG pO:Er		P 735	W Tag	Maximalwert tägliche Leistung
bAtteRy cURrEnt rAHM tAG		I 50.0	A Tag	Tages-Maximalwert Batteriestrom
PANEL vOLtAGE rAHM tAG		U 95.0	V Tag	Tages-Maximalwert Panel-Spannung

Hinweise:

1) Wenn das Ladegerät in Betrieb ist, hat der Ladevorgang vor den Symbolen "Bulk/Abs/Float" Vorrang.

3.13 Einsteckbares LCD Display - Set-up-Menü

a. Um in das SETUP- Menü zu gelangen, halten Sie die Taste SETUP 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol "Menu" leuchtet dann auf und ein Lauftext wird angezeigt.



- betätigen Sie zum Durchblättern der Parameter die Taste "-" oder "+".
- Die Tabelle weiter unten führt in der Reihenfolge der Anzeige sämtliche Parameter auf, die durch Betätigen der Taste "-" eingestellt werden können.
- betätigen Sie die Taste SELECT: Der zu bearbeitende Parameter beginnt nun zu blinken.
- Mithilfe der Tasten "-" und "+" wählen Sie nun den gewünschten Wert.
- Zur Bestätigung der Änderung betätigen Sie die Taste SELECT. Der Wert hört dann auf zu blinken und die Änderung wird übernommen.
- Durch Betätigen der Taste SETUP kehren Sie in das Parameter Menü zurück. Mit den Tasten "-" und "+" kann nun zum nächsten Parameter weitergeblättert werden, der geändert werden muss.
- Um in den normalen Modus zurückzukehren, halten Sie die Taste SETUP 3 Sekunden lang gedrückt.

Laufzeit	Symbole	Segmente	Einheiten	Funktion bzw. Parameter
01 PO:Er On OFF	Menu Charging	On, OFF		Ein-/Aus-Schalter
02 rAh iUt; ChArGE C UrrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Maximaler Lade-Strom
03 vRtErY vOLtAGE	Menu	Auto, 12-48	V	Systemspannung
04 ChArGE ALgOritHm	Menu	0.1-USEr	Typ	Ladealgorithmus (1)
05 RbSO-Pt On vOLtAGE	Menu	15.0-28.8-34.8	V	Konstantspannung (2)
06 FLDRt vOLtAGE	Menu	15.0-21.6-34.8	V	Erhaltungsspannung (2)
08 EQUALiZAti On vOLtAGE	Menu Equalize	15.0-32.4-34.8	V	Ausgleichsspannung (2)
09 AutoZAti C EQUALiZAti On	Menu Equalize	OFF, Auto		Automatischer Zellausgleich (3)
10 rAnUAL EQUALiZAti On	Menu Equalize	StArT, StOp		Manueller Zellausgleich (4)
11 rELAY rODE	Menu	rEL., OFF, 1-10		Relais-Funktion (5)
12 rELAY LO: vOLtAGE	Menu	Lb 15.0-20.0-34.8	V	Alarm niedrige Batteriespannung einstellen
13 rELAY CLEAR LO: vOLtAGE	Menu	Lbc 15.0-21.0-34.8	V	Alarm niedrige Batteriespannung löschen
14 rELAY Hi Gh vOLtAGE	Menu	Hb 15.0-33.0-34.8	V	Alarm hohe Batteriespannung einstellen
15 rELAY CLEAR Hi Gh vOLtAGE	Menu	Hbc 15.0-32.0-34.8	V	Alarm hohe Batteriespannung löschen
16 rELAY Hi Gh PAnEL vOLtAGE	Menu	U 1.0-150.0	V	Alarm hohe Paneelspannung einstellen
17 rELAY CLEAR Hi Gh PAnEL vOLtAGE	Menu	Uc 1.0-149.0-150.0	V	Alarm hohe Paneelspannung löschen
18 rELAY rI nI rUt; cL DBEd tI ZE	Menu	r-TC 0-500		Mindestzeit Relais geschlossen (Minuten)
20 tEmPERAtUrE cOmPEnSAti On	Menu	-35.0-27.0-0.0-35.0	°C mV	Batterietemperaturkompensation pro Zelle (2)
22 bULk tI ZE PrODEC tI On	Menu	OFF, 10	h	Schutz Konstantstromphase
23 rAh iUt; RbSO-Pt On tI ZE	Menu	1.0-6.0-24.0	h	Konstantspannungsdauer
29 LO: tEmPERAtUrE ChArGE CUrrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Ladestrom unter 5 C
31 bUS PrESEnt	Menu	bUS yN		BMS vorhanden (6)
35 LOAd rODE	Menu			Betriebsmodus Last (7)
36 LOAd LO: vOLtAGE	Menu			Nutzerdefinierte Niedrigspannung Last
37 LOAd Hi Gh vOLtAGE	Menu			Nutzerdefinierte Hochspannung Last
49 bRCHLi GHt i n tEnS ity	Menu	0-1		Helligkeit Hintergrundbeleuchtung

Laufzeit	Symbole	Segmente	Einheiten	Funktion bzw. Parameter
50 bACHLIGHt ALtErS On	Menu	OFF, On, Auto		Hintergrundbeleuchtung automatisch nach 60 s ausschalten (8)
51 SCrOLL SPEEd	Menu	1-3.5		Geschwindigkeit Laufzeit
57 rH tODe	Menu	rH 0-2		VE.Direct Port RX Pin Modus (9)
58 tH tODe	Menu	tH 0-14		VE.Direct Port TX Pin Modus (10)
60 dEwCE InStAnCE	Menu	dI 0-255		VE.Direct Geräteinstanz
61 SOftwArE uErSI On	Menu	I. n		Software-Version
62 rESEtErE dEFaultS	Menu	rESEt		Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen (1)
63 CLERr- hStOrY	Menu	CLERr		Zurücksetzen der Verlaufsdaten (12)
64 LOCK SEtUP	Menu	LOCK Y, n		Einstellungen sperren (lock)
67 tEmPERAtUrE Unit	Menu	CELC , FAhr		Temperatureinheit °C/°F

Hinweise:

1) Der werksseitig festgelegte Batterietyp kann mit dem Drehknopf neben dem VE.Direct-Stecker ausgewählt werden. Der ausgewählte Typ wird hier angezeigt. Die Einstellung kann zwischen einem werksseitig festgelegten Typ und "USER" (Nutzer) verändert werden.

2) Diese Werte lassen sich NUR für den Batterietyp "USER" ändern. Die Werte in der Tabelle gelten für eine 24V-Batterie.

3) Der Automatische Zellenausgleich kann auf "OFF" (Standardeinstellung) oder auf eine Zahl zwischen 1 (jeden Tag) und 250 (einmal alle 250 Tage) eingestellt werden. Siehe Punkt 3.7 für weitere Info zum automatischen Zellenausgleich.

4) Damit das Ladegerät bei der Batterie den Zellenausgleich ordnungsgemäß ausführen kann, verwenden Sie die Option "manueller Ausgleich" nur während den Konstanzspannungs- und Ladeerhaltungsspannungsphasen und , wenn ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "SEtAr-t" beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um den Ausgleichsvorgang zu starten. Um den Ausgleichsmodus vorzeitig zu beenden, gehen Sie ins Setup-Menü und dort zum Setup-Punkt 10. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "SEtOP" beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um den Ausgleichsvorgang zu beenden. Der manuelle Zellenausgleich dauert 1 Stunde.

5) Diese Funktion konfiguriert das Relais-Verhalten (Setup-Punkt 11)

Wert	Beschreibung
0	Relais immer aus
1	Panel-Spannung hoch (Setup-Punkte 17 und 18)
2	Temperatur hoch (>85 °C)
3	Batteriespannung zu niedrig (Setup-Punkte 12 und 13, Standardeinstellung)
4	Zellenausgleich aktiv
5	Fehlerbedingung vorhanden
6	Temperatur niedrig (<-20 °C)
7	Batteriespannung zu hoch (Setup-Punkte 14 und 15)
8	Ladegerät in Ladeerhaltungs- oder Lager-Modus
9	Tageserkennung (Sonneneinstrahlung auf Paneele)
10	Lastausgang

6) Der Parameter "BMS vorhanden" wird intern auf "Y"es (ja) gesetzt, wenn ein kompatibles BMS erkannt wurde. Diese Einstellung kann dazu



verwendet werden, um das Ladegerät auf den Normalbetrieb (d. h. ohne BMS) zurück zustellen, indem es manuell auf "N"o (nein) eingestellt wird. Stellen Sie diesen Parameter nicht auf "Y"es, wenn Sie einen VE.Bus BMS verwenden, der an den Eingang für das ferngesteuerte Ein-/Ausschalten angeschlossen ist.

7) Betriebsmodus Last

Wert	Beschreibung
0	Lastausgang ist immer aus.
1	BatteryLife Algorithmus (Standardeinstellung)
2	Konventioneller Algorithmus 1 (aus<22,2 V, ein>26,2 V)
3	Konventioneller Algorithmus 2 (aus<23,6V, ein>28,0V)
4	Lastausgang ist immer an.
5	Nutzerdefinierter Algorithmus 1 (aus<20,0 V, ein>28,0 V)
6	Nutzerdefinierter Algorithmus 2 (aus<20,0 V, ein>28,0 V)

8) VE.Direct Port RX Pin-Modus

Wert	Beschreibung
0	ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung (Standardeinstellung)
1	Konfiguration Last-Ausgang
2	Lastausgang ein/aus.

9) VE.Direct Port TX Pin-Modus

Wert	Beschreibung
0	Normale VE.Direct Kommunikation (Standardeinstellung)
1	Impuls alle 0,01 kWh
2	Lichtdämmungssteuerung (pwm normal)
3	Lichtdämmungssteuerung (pwm invertiert)
4	Ausgang virtuelle Last

10) Für das automatische Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung stehen folgende Optionen zur Verfügung: OFF=Hintergrundbeleuchtung bleibt immer an, ON=die Hintergrundbeleuchtung wird 60 s nach dem letzten Betätigen einer Taste gedämpft, AUTO=während des Ladevorgangs ist die Hintergrundbeleuchtung an, ansonsten wird sie gedämpft.

11) Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "rESEt" beginnt dann zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück zusetzen. Das Ladegerät startet dann neu. Die Verlaufsdaten werden nicht beeinflusst (kWh-Zähler, etc.).

12) Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "CLEAR" beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um die Verlaufsdaten zu löschen (kWh-Zähler etc, etc). Beachten Sie, dass die Fertigstellung des Vorgangs ein paar Sekunden dauern kann.

Hinweis: Jede Änderung der Einstellungen, die mit dem einsteckbaren LCD-Display oder per Bluetooth gemacht werden, heben die Einstellungen des Drehknopfes auf. Durch Drehen des Drehknopfes werden die vorherigen Einstellungen, die mit dem einsteckbaren LCD-Display oder per Bluetooth gemacht wurden, aufgehoben.

Warnung

Einige Hersteller empfehlen eine konstante Stromausgleichsdauer, andere wiederum nicht. Verwenden Sie keinen konstanten Stromausgleich, außer der Batteriehersteller empfiehlt dies.



4. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Ladegerät funktioniert nicht.	Verpöterter PV-Anschluss	PV korrekt anschließen
	Verpöterter Batterieanschluss	Nicht-ersetzbare Sicherung durchgebrannt An VE zur Reparatur zurücksenden
Die Batterie wird nicht voll aufgeladen.	Fehlerhafter Batterieanschluss	Batterieanschluss überprüfen
	Zu hohe Kabelverluste	Kabel mit einem größeren Durchmesser verwenden
	Große Umgebungstemperaturdifferenz zwischen Ladegerät und Batterie ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$)	Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegeräts und der Batterie gleich sind
	Nur für ein 24V oder 48V-System: Lade-Regler hat falsche Systemspannung ausgewählt (z. B. 12V anstatt 24V)	Trennen Sie die PV-Anlage und die Batterie. Schließen Sie zuerst die Batterie wieder an. Überprüfen Sie, dass die Batteriespannung höher ist als 17,5V (24V System) bzw. 35V (48V System).
Die Batterie wird überladen	Eine Batteriezelle ist fehlerhaft	Batterie ersetzen
	Große Umgebungstemperaturdifferenz zwischen Ladegerät und Batterie ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$)	Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegeräts und der Batterie gleich sind

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

Mithilfe des einsteckbaren LCD-Displays oder VictronConnect und den unten aufgeführten Verfahren lassen sich die meisten Fehler schnell finden. Falls Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Victron Energy Händler.

Fehler Nummer	Problem	Ursache / Lösung
n. z.	Das LCD Display leuchtet nicht auf (keine Hintergrundbeleuchtung, keine Anzeige)	Die interne Stromversorgung, die für den Betrieb des Konverters und der Hintergrundbeleuchtung genutzt wird kommt entweder von der Solar-Anlage oder von der Batterie. Liegen sowohl die PV- als auch die Batterie-Spannung unter einem Wert von 6 V leuchtet das LCD nicht auf. Überprüfen Sie, ob das LCD-Display ordentlich eingesteckt ist.
n. z.	Das LCD leuchtet nicht auf (die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, keine Anzeige, Ladegerät scheint zu funktionieren).	Dies kann an einer zu geringen Umgebungstemperatur liegen. Wenn die Umgebungstemperatur unter -10°C (14°F) liegt, können die LCD-Segmente unscharf werden. Unter -20°C (-4°F) können die LCD-Segmente unsichtbar werden. Während des Ladevorgangs erwärmt sich das LCD und der Bildschirm wird sichtbar.
n. z.	Der Lade-Regler lädt die Batterie nicht.	Das LCD zeigt an, dass der Ladestrom 0A beträgt. Überprüfen Sie die Polarität der Solar-Paneele. Überprüfen Sie den Batterieschalter. Überprüfen Sie, ob auf dem LCD ein Fehler angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät im Menü auf "ON" steht. Überprüfen Sie, ob der Fernsteuerungs-Eingang angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die richtige Systemspannung ausgewählt wurde.
n. z.	Hohe Temperatur: Das Thermometer-Symbol blinkt	Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Temperatur gefallen ist. Verringerter Ausgangsstrom aufgrund zu hoher Temperatur. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und sehen Sie nach, ob in der Nähe des Kühlkörpers Hindernisse vorhanden sind.
Err 2	Zu hohe Batterie-Spannung ($> 76,8\text{ V}$).	Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Batteriespannung gefallen ist. Dieser Fehler kann auch auf andere Ladeausrüstung, die mit der Batterie verbunden ist oder einen Fehler beim Lade-Regler zurückzuführen sein.
Err 17	Regler überhitzt trotz reduziertem Ausgangsstrom	Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn das Ladegerät abgekühlt ist. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und sehen Sie nach, ob in der Nähe des Kühlkörpers Hindernisse vorhanden sind.
Err 18	Überstrom am Regler	Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt. Trennen Sie den Lade-Regler von sämtlichen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie ihn wieder ein.

Fehler Nummer	Problem	Ursache / Lösung
		Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Lade-Regler vermutlich defekt.
Err 20	Maximale Konstantstromdauer überschritten	Dieser Fehler kann nur dann auftreten, wenn der maximale Konstantstromschutz aktiviert ist. Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt. Dieser Fehler wird dann angezeigt, wenn die Konstantspannung der Batterie nach 10 Stunden des Ladens noch nicht erreicht wurde. Bei normalen Solar-Anlagen wird empfohlen, nicht den maximale Konstantstromdauer-Schutz zu verwenden.
Err 21	Problem mit dem Stromsensor	Der Lade-Regler ist vermutlich defekt. Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt.
Err 26	Anschluss überhitzt	Stromanschlüsse überhitzt, Verkabelung überprüfen und Bolzen anziehen, wenn möglich. Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt.
Err 33	Überspannung an der PV-Anlage	Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, nachdem die PV-Spannung wieder auf den sicheren Wert gefallen ist. Dieser Fehler ist ein Hinweis, dass die Konfiguration der PV-Anlage im Hinblick auf die Leerspannung für dieses Ladegerät kritisch ist. Überprüfen Sie die Konfiguration und ordnen Sie die Paneele sofern erforderlich neu an.
Err 34	Überstrom an der PV-Anlage	Der Strom vom Solar-Paneel hat den Wert von 75 A überschritten. Dieser Fehler könnte aufgrund eines internen Systemfehlers verursacht werden. Trennen Sie das Ladegerät von sämtlichen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie es dann wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Regler vermutlich defekt. Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt.
Err 38	Abschalten des Eingangs aufgrund einer Überspannung an der Batterie.	Um die Batterie vor einem Überladen zu schützen, wird der Paneel-Eingang abgeschaltet. Um diesen Zustand zu beheben, trennen Sie zunächst die Solar-Paneele und dann die Batterie. Warten Sie 3 Minuten. Schließen Sie dann zuerst die Batterie wieder an und dann die Paneele. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Lade-Regler vermutlich defekt.
Inf 65	Warnung "Übertragung"	Die Übertragungsverbindung zu einem der parallel geschalteten Regler wurde unterbrochen. Zum Zurücksetzen der Warnung, Regler aus- und wieder einschalten.
Inf 66	Gerät inkompatibel	Der Regler wurde mit einem anderen Regler parallel geschaltet, der über andere Einstellungen und/oder einen anderen Ladealgorithmus verfügt. Überprüfen Sie, dass sämtliche Einstellungen gleich sind und aktualisieren Sie die Firmware auf allen Ladegeräten mit der neusten Version.



Fehler Nummer	Problem	Ursache / Lösung
Err 67	BMS-Verbindung unterbrochen	Verbindung zum BMS unterbrochen, Anschluss überprüfen (Verkabelung/Bluetooth-Verbindung). Wenn das Ladegerät wieder im Einzelbetrieb arbeiten soll, ändern Sie die Setup-Menü-Einstellung 'BMS' von 'Y' (ja) auf 'N' (nein) (Setup Punkt 31).
Err 114	CPU Temperatur zu hoch	Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn die CPU abgekühlt ist. Sollte dieser Fehler weiterhin bestehen, überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und überprüfen Sie die Luftein- und Luftauslassöffnungen des Ladegerätgehäuses auf Verstopfungen. Beachten Sie das Handbuch für Montageanweisungen im Bezug auf die Kühlung. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Regler vermutlich defekt.
Err 116	Verlust der Kalibrierungsdaten	Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt.
Err 119	Verlust der Einstellungsdaten	Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt. Standardeinstellungen im Setup-Menü zurücksetzen (Setup-Punkt 62). Trennen Sie den Lade-Regler von sämtlichen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie ihn wieder ein.

5. Technische Daten

SmartSolar-Lade-Regler	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Batteriespannung	12/24/48V automatische Wahl (36V: manuell)	
Maximaler Batteriestrom	85A	100A
Maximale PV-Leistung, 12V 1a,b)	1200W	1450W
Maximale PV-Leistung, 24V 1a,b)	2400W	2900W
Maximale PV-Leistung, 36V 1a,b)	3600W	4350W
Maximale PV-Leistung, 48V 1a,b)	4900W	5800W
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2)	70A	70A
Maximale PV-Leerspannung	150V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen 145V Höchstwert für Einschalten und Betrieb	
Spitzenwirkungsgrad	98%	
Eigenverbrauch	Weniger als 35mA @ 12V / 20mA @ 48V	
„Konstant“-Ladespannung (absorption)	Standardeinstellungen: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regulierbar)	
„Erhaltungs“-Ladespannung	Standardeinstellungen: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regulierbar)	
„Ausgleichs“-Ladespannung	Standardeinstellungen: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulierbar)	
Ladealgorithmus	mehrstufig, adaptiv	
Temperaturkompensation	-16mV / -32mV / -64mV	
Schutz	Verpolung an Batterie (Sicherung, kein Zugriff durch den Nutzer) PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur	
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C)	
Feuchte	95% nicht kondensierend	
Maximale Höhe	2000m	
Umgebungsbedingungen	für den Innenbereich, ohne besonderen Bedingungen	
Verschmutzungsgrad	PD3	
Datenkommunikationsport und	VE.Direct oder Bluetooth	
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung	Ja (2-poliger Stecker)	
Relais (programmierbar)	DPST AC Nennwert: 240 VAC / 4 A DC Nennwert: 4A bis zu 35VDC, 1A bis zu 60VDC	
Parallelbetrieb	Ja (nicht synchronisiert)	
GEHÄUSE		
Farbe	Blau (RAL 5012)	
PV-Anschlüsse 3)	35 mm² / AWG2 (Tr Modelle), oder drei Paar MC4 Stecker (MC4 Modelle)	
Batterieanschlüsse	35mm² / AWG2 oder drei Sets MC4 Stecker	
Schutzklasse	IP43 (elektronische Bauteile) IP22 (Anschlussbereich)	
Gewicht	4,5kg	
Maße (HxBxT)	Tr-Modelle: 216 x 295 x 103mm MC4-Modelle: 246 x 295 x 103mm	
NORMEN		
Sicherheit	EN/IEC 62109	
1a) Wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangs-Leistung auf die Maximalleistung. 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. 2) Eine Solaranlage mit einem höheren Kurzschlussstrom kann den Regler beschädigen. 3) MC4 Modelle: mehrere Paar Splitter werden benötigt, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten.		



1. Descripción general

Bluetooth Smart integrado: no necesita mochila

La solución inalámbrica para configurar, supervisar y actualizar el controlador con un teléfono inteligente, una tableta u otro dispositivo Apple o Android.

Puerto VE.Direct

Para una conexión de datos con cable a un Color Control, un PC u otros dispositivos.

Interruptor remoto on-off

Puede controlar el encendido/apagado mediante un VE.Bus BMS mientras se cargan las baterías de Li-Ion.

Relé programable

Se puede programar (entre otros, con un teléfono inteligente) para activar una alarma u otros eventos.

Opcional: pantalla LCD conectable

Simplemente retire el protector de goma del enchufe de la parte frontal del controlador y conecte la pantalla.

Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT)

Especialmente con cielos nublados, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT ultrarrápido mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más lentos.

Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia en condiciones parcialmente sombreadas

En condiciones parcialmente sombreadas, pueden darse dos o más puntos de máxima potencia (MPP) en la curva de tensión de carga. Los MPPT convencionales suelen seleccionar un MPP local, que no necesariamente es el MPP óptimo.

El innovador algoritmo de BlueSolar maximizará siempre la recogida de energía seleccionando el MPP óptimo.

Excepcional eficiencia de conversión

Sin ventilador. La eficiencia máxima excede el 98%. Corriente de salida completa hasta los 40°C (104°F).

Algoritmo de carga flexible

Ocho algoritmos preprogramados que se pueden elegir mediante un selector giratorio.

Amplia protección electrónica

Protección de sobretensión y reducción de potencia en caso de alta temperatura. Protección contra polaridad inversa FV.



Sensor de temperatura interna

Compensa las tensiones de carga de absorción y flotación en función de la temperatura.

Reconocimiento automático de la tensión de la batería

Los controladores se ajustarán automáticamente a un sistema de 12, 24 ó 48V. Se necesita un ordenador o un teléfono inteligente para ajustar el controlador en 36V.

Carga variable en tres fases

El controlador de carga MPPT BlueSolar está configurado para llevar a cabo procesos de carga en tres fases: Inicial-Absorción-Flotación

También se puede programar un carga de ecualización normal: consulte la sección 3.8 de este manual.

Fase inicial

Durante esta fase, el controlador suministra tanta corriente de carga como le es posible para recargar las baterías rápidamente.

Fase de absorción

Cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción predeterminada, el controlador cambia a modo de tensión constante.

Cuando la descarga es superficial, la fase de absorción se acorta para así evitar una sobrecarga de la batería. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar una recarga completa de la batería. Además, el periodo de absorción también se detiene cuando la corriente de carga disminuye a menos de 2 A.

Fase de flotación

Durante esta fase se aplica la tensión de flotación a la batería para mantenerla completamente cargada.

Conectividad

Consulte la sección 3.3 de este manual.

2. Instrucciones de seguridad



WARNING

Peligro de explosión por chispas

Peligro de descarga eléctrica

- Por favor lea este manual con atención antes de instalar y poner en funcionamiento el producto.
- Este producto ha sido diseñado y probado conforme a las normativas internacionales. Este equipo solo debe usarse para la aplicación indicada.
- Instale el producto en un entorno a prueba del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas otros textiles, etc. en las inmediaciones del equipo.
- Compruebe que el equipo se utiliza en condiciones de funcionamiento adecuadas. No lo utilice en un ambiente húmedo.
- Nunca use el producto en sitios en los que se puedan producir explosiones de gas o de polvo.
- Compruebe que siempre haya espacio libre suficiente alrededor del producto para su ventilación.
- Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que es adecuada para usarla junto con este producto. Siempre se deben respetar las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería.
- Proteja los módulos solares de la luz incidente durante la instalación, p. ej., cubriéndolos.
- No toque nunca terminales de cable no aislados.
- Utilice exclusivamente herramientas aisladas.
- Las conexiones siempre se deben realizar siguiendo la secuencia descrita en la sección 3.5.
- El instalador del producto debe suministrar un pasacables antitracción para evitar tensiones indebidas en las conexiones.
- Además de este manual, el manual de funcionamiento o de servicio del sistema debe incluir un manual de mantenimiento de la batería adecuado para el tipo de baterías usadas.
- Use cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones FV y de la batería. El diámetro máximo de cada filamento es 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pulgadas/AWG26).
Por ejemplo, un cable de 25 mm², deberá tener al menos 196 filamentos (filamento de clase 5 o superior según las normas VDE 0295, IEC 60228 y BS6360). También se conoce como cable H07V-K.
Un cable de calibre AWG2 deberá tener al menos filamentos de 259/26 (259 filamentos de AWG26).

Si los filamentos usados son más gruesos, la zona de contacto será demasiado pequeña y la alta resistencia del contacto resultante puede producir un fuerte sobrecalentamiento que podría causar un incendio.



3. Instalación

3.1 General

- Montar verticalmente sobre una superficie no inflamable con los terminales de conexión orientados hacia abajo.
- Montar cerca de la batería pero nunca directamente encima de ella. (Para evitar posibles daños por el gaseado de la batería)
- Puesta a tierra: el disipador de calor del controlador se debe conectar al punto de puesta a tierra.

Modelos Tr: use cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones FV y de la batería. Consulte las instrucciones de seguridad.

Modelos MC4: se necesitarán varios separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares.

3.2. Configuración FV

- Los controladores solo entrarán en funcionamiento si la tensión FV supera la tensión de la batería (Vbat).
- La tensión FV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador.
Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V.
- Tensión máxima del circuito abierto FV: 150V.

Los controladores pueden usarse con cualquier configuración FV que cumpla las tres condiciones anteriores.

Por ejemplo:

Batería de 24V y paneles mono o policristalinos

- Cantidad mínima de celdas en serie: 72 (2 paneles de 12V en serie o un panel de 24V).
- Número de celdas recomendado para lograr la máxima eficiencia del controlador: 144 celdas (4 paneles de 12V ó 2 paneles de 24V en serie).
- Máximo: 216 celdas (6 paneles de 12V ó 3 paneles de 24V en serie).

Batería de 48 V y paneles mono o policristalinos

- Cantidad mínima de celdas en serie: 144 (4 paneles de 12V ó 2 paneles de 24V en serie).
- Máximo: 216 celdas.

Observación: a baja temperatura, la tensión de circuito abierto de un panel solar de 216 celdas podría exceder los 150V, dependiendo de las condiciones locales y del tipo de celdas. En este caso, la cantidad de celdas en serie deberá reducirse.

3.3 Secuencia de conexión de los cables (ver figura 1)

Primero: conecte la batería.

Segundo: conecte el panel solar (si se conecta con polaridad inversa, el controlador se calentará pero no cargará la batería).

3.4 Más sobre el reconocimiento automático de la tensión de la batería

La tensión del sistema se guarda en una memoria no volátil.

En caso de una batería de 24 o de 48V, se produce un reajuste (a 12V) cuando la tensión de salida se reduce por debajo de 2V y la tensión de la entrada FV supera los 7V. Esto puede suceder si se ha desconectado la batería antes de que la tensión FV haya empezado a subir a primera hora de la mañana. Cuando la batería (de 24 ó 48V) vuelve a conectarse más tarde ese día, la tensión del sistema se restablece, pasados 10 segundos, en 24 ó 48V, si la tensión de la batería excede los 17,5V o los 35V respectivamente.

El reconocimiento automático de la tensión se puede apagar y se puede configurar una tensión del sistema fija de 12, 24, 36 ó 48V con un ordenador, un teléfono inteligente o una pantalla LCD.

El controlador puede reiniciarse cortocircuitando la salida y aplicando una tensión que supere los 7V en la entrada (por ejemplo con una pequeña fuente de alimentación o un panel solar) durante unos segundos. Una vez restablecido, el controlador se ajustará automáticamente a un sistema de 12V, a un sistema de 24V (si se conecta una batería de 24V con al menos 17,5V) o a un sistema de 48V (si se conecta una batería de 48V con al menos 35V). Se necesita un ordenador, un teléfono inteligente o una pantalla LCD para configurar el MPPT en 36V.

3.5 Información sobre la carga de las baterías

El controlador de carga inicia un nuevo ciclo de carga cada mañana, cuando empieza a brillar el sol.

La duración máxima del periodo de absorción queda determinada por la tensión de la batería medida justo antes de que se ponga en marcha el cargador solar por la mañana:

Tensión de la batería Vb (al ponerse en marcha)	Tiempo máximo de absorción
$Vb < 23,8V$	6 h
$23,8V < Vb < 24,4V$	4 h
$24,4V < Vb < 25,2V$	2 h
$Vb > 25,2V$	1 h

(Divida las tensiones entre dos en sistemas de 12V y multiplíquelas por dos en sistemas de 48V)

Si el periodo de absorción se interrumpiera debido a la nubosidad o a una carga energívora, el proceso de absorción se reanuda al alcanzarse la tensión de absorción más tarde ese día, hasta que se haya completado el periodo de absorción.

El periodo de absorción también finaliza cuando la tensión de salida del cargador solar cae por debajo de 2 A, no por el bajo rendimiento del panel solar, sino porque la batería está completamente cargada (corte de la corriente de cola).



Este algoritmo evita la sobrecarga de la batería debido a la carga de absorción diaria, cuando el sistema funciona con una carga pequeña o sin carga.

3.6 Configuración del controlador con el selector giratorio

Un algoritmo de carga totalmente programable (consulte la página de *software* de nuestra página web) y ocho algoritmos de carga preprogramados, que se pueden elegir con un selector giratorio:

Pos	Tipo de batería sugerido	Absorción V	Flota ción V	Ecualiza ción V al % _{I_{nom}}	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 al 8%	-32
1	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Placa tubular estacionaria (OPzS) Rolls Marine (inundada) Rolls Solar (inundada)	28,6	27,6	32,2 al 8%	-32
2	Valores predeterminados Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Placa tubular estacionaria (OPzS) Rolls Marine (inundada) Rolls Solar (inundada)	28,8	27,6	32,4 al 8%	-32
3	AGM Placa en espiral Placa tubular estacionaria (OPzS)	29,4	27,6	33,0 al 8%	-32
4	Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterías OPzS	29,8	27,6	33,4 al 25%	-32
5	Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterías OPzS	30,2	27,6	33,8 al 25%	-32
6	Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterías OPzS	30,6	27,6	34,2 al 25%	-32
7	Baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePo ₄)	28,4	27,0	n.d.	0

Nota: divida todos los valores por dos en sistemas de 12V y multiplíquelos por dos en sistemas de 48 V. Un código binario de LED le ayudará a determinar la posición del selector giratorio.



Tras cambiar la posición del selector giratorio, el LED parpadeará durante 4 segundos de la siguiente forma:

Posición del selector	LED Flotación	LED Abs	LED Carga inicial	Frecuencia de parpadeo
0	1	1	1	Rápido
1	0	0	1	Lento
2	0	1	0	Lento
3	0	1	1	Lento
4	1	0	0	Lento
5	1	0	1	Lento
6	1	1	0	Lento
7	1	1	1	Lento

Luego volverá a las indicaciones normales, como se describe en la sección de LED.

3.7 Configuración del controlador con VictronConnect

Puede usar VictronConnect para configurar y supervisar el controlador de carga. VictronConnect está disponible para Android, iOS, Windows y Mac OS X.



VictronConnect también se puede descargar desde la página web <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

3.8 Ecuilización automática

La ecuilización automática está configurada por defecto en OFF. Con la herramienta de configuración VictronConnect o conectando la pantalla LCD, este parámetro se puede ajustar en un valor entre 1 (todos los días) y 250 (una vez cada 250 días). Cuando la ecuilización automática está activada, la carga de absorción irá seguida de un periodo de corriente constante con tensión limitada (ver tabla de la sección 3.5). La corriente está limitada al 8% de la corriente de carga inicial para todas las baterías VRLA (Gel o AGM) y algunas baterías inundadas, y al 25% de dicha corriente para todas las baterías de placas tubulares y para los tipos de batería definidos por el usuario. La corriente de carga inicial es la corriente nominal del cargador, a menos que se haya elegido una corriente máxima de carga inferior.

En el caso de todas las baterías VRLA y de algunas baterías inundadas (algoritmo número 0, 1, 2 ó 3), la ecuilización automática termina cuando se

alcanza el límite de tensión maxV, o después de $t = (\text{tiempo de absorción})/8$, lo que ocurra primero.

Para todas las baterías de placas tubulares y para los tipos de batería definidos por el usuario, la ecualización automática termina después de $t = (\text{tiempo de absorción})/2$.

Si la ecualización automática no queda completamente terminada en un día, no se reanuda el día siguiente, sino que la siguiente sesión de ecualización se llevará a cabo según el intervalo de días programado.

3.9 LEDs

Indicadores LED:

- encendido
- ◎ parpadeo
- apagado

Funcionamiento normal

LED	Carga inicial	Absorción	Flotación
Not charging (*1)	◎	○	○
Bulk	●	○	○
Absorption	○	●	○
Automatic equalisation	○	●	●
Float	○	○	●

Nota (*1): El LED de carga inicial parpadeará brevemente cada 3 segundos mientras el sistema esté encendido pero no haya energía suficiente para empezar a cargar.

Estados de fallo

LED	Carga inicial	Absorción	Flotación
Charger temperature too high	○	○	◎
Charger over-current	◎	○	◎
Charger or panel over-voltage	○	◎	◎
Internal error (*3)	◎	◎	○

Nota (*3): P. ej.: datos de calibración y/o ajustes perdidos, problema con el sensor de corriente.

3.10 Conectividad

Bluetooth Smart (integrado): se conecta a un teléfono inteligente o a una tableta con iOS o Android. Consulte en la sección 3.6 el *software* necesario.

VE.Direct a un cable USB (ASS030530000): se conecta a un PC o a un teléfono inteligente con Android y soporte USB On-The-Go (precisa un cable USB OTG adicional). Consulte en la sección 3.6 el *software* necesario.

VE.Direct a un cable VE.Direct: se conecta a un panel MPPT Control o a un panel Color Control (BPP000300100R).



MPPT Control



Color Control

3.11 Pantalla de LCD conectable - datos en tiempo real

Retire la protección de goma del enchufe de la parte frontal del controlador y conecte la pantalla. La pantalla se puede conectar en caliente, esto quiere decir que el cargador puede estar funcionando mientras se enchufa la pantalla.



La siguiente información aparecerá si se pulsa el botón "-" (por orden de aparición):

Información mostrada	Iconos	Segmentos	Unidades
Corriente de carga de la batería ⁽¹⁾		24	50.0 A
Tensión de la batería ⁽¹⁾		24	28.8 V
Potencia de carga de la batería			720.0 W
Temperatura de la batería ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Temperatura del cargador ⁽²⁾		25.0, ---, Err	°C/°F
Corriente del panel			8.5 A
Tensión del panel			85.0 V
Potencia del panel			735.0 W
Mensaje de aviso ⁽³⁾		1, nF	65
Mensaje de error ⁽³⁾		Err	2
Funcionamiento HUB-1 ⁽³⁾		HUB-1	
Funcionamiento BMS ⁽³⁾		b75	

Notas:

- 1) La tensión del sistema se muestra en los dos primeros segmentos.
- 2) Se muestra una temperatura válida, --- = sin información del sensor o Err = datos del sensor no válidos.
- 3) Estos valores sólo son visibles cuando son relevantes.

Pulsando los botones "-" o "+" durante cuatro segundos se activa el modo de desplazamiento automático. Ahora todas las pantallas LCD se abrirán una a una en intervalos breves. Se puede salir del modo de desplazamiento automático pulsando brevemente los botones "-" o "+".

3.12 Pantalla de LCD conectable - Datos históricos

El controlador de carga realiza el seguimiento de varios parámetros relacionados con la producción de energía. Introduzca datos históricos pulsando el botón SELECT cuando esté en el modo monitor; aparecerá un texto deslizante. Pulse + o - para desplazarse por los distintos parámetros que se muestran en la tabla siguiente. Pulse el botón SELECT para dejar de desplazarse y mostrar el valor correspondiente. Pulse + o - para



desplazarse por los distintos valores. En el caso de los valores diarios es posible desplazarse hasta los valores de 30 días atrás (los datos se hacen disponibles con el tiempo). Una pequeña ventana emergente muestra el día correspondiente. Pulse SELECT para abandonar el menú histórico y volver al modo monitor. También puede pulsar SETUP para regresar al texto deslizable.

Texto deslizable	Iconos ⁽¹⁾	Segmentos	Unidades	Información mostrada
☺ ELd tDeAL LAST Error		258.0	kWh	Producción total
		E0 2		Total de errores 0 (más reciente)
		E1 0		Total de errores 1 (se muestra si está disponible)
		E2 0		Total de errores 2 (se muestra si está disponible)
		E3 0		Total de errores 3 (se muestra si está disponible)
PANEL VOLTAGE RANGE		U 95.0	V	Tensión máxima total del panel
BATTERY VOLTAGE RANGE		H 28.8	V	Tensión máxima total de la batería
☺ ELd		y 8.6	kWh día	Producción diaria
BATTERY VOLTAGE RANGE		H 28.8	V día	Tensión máxima diaria de la batería
BATTERY VOLTAGE RANGE		L 25.0	V día	Tensión mínima diaria de la batería
LAST Error		E0 2	Día	Error diario 0 (más reciente)
		E1 0	Día	Error diario 1 (se muestra si está disponible)
		E2 0	Día	Error diario 2 (se muestra si está disponible)
		E3 0	Día	Error diario 3 (se muestra si está disponible)
ELtE BULK		tb 60	Día	Tiempo transcurrido cada día en carga inicial (minutos)
ELtE AbsOrPtOn		tA 30	Día	Tiempo transcurrido cada día en absorción (minutos)
ELtE FLotAt		tF 630	Día	Tiempo transcurrido cada día en flotación (minutos)
RANGE PDEr		P 735	W día	Potencia máxima diaria
BATTERY CURRENT RANGE		I 50.0	A día	Corriente máxima diaria de la batería
PANEL VOLTAGE RANGE		U 95.0	V día	Tensión máxima diaria del panel

Notas:

1) Cuando el cargador está activo, los iconos de «carga inicial, absorción y flotación» serán anulados por el proceso de carga.

3.13 Pantalla de LCD conectable - Menú de configuración

- Para abrir el menú SETUP mantenga pulsado el botón SETUP durante tres segundos. Se iluminará el icono de «Menú» y aparecerá un texto deslizable.
- Pulse los botones "-" o "+" para desplazarse por los distintos parámetros.
- La siguiente tabla muestra por orden de aparición todos los parámetros que se pueden configurar pulsando el botón "-".
- Pulse SELECT: el parámetro a cambiar empezará a parpadear.
- Utilice los botones "-" o "+" para elegir el valor deseado.
- Pulse SELECT para confirmar el cambio, el valor dejará de parpadear y el cambio quedará fijado.
- Pulse SETUP para volver al menú de parámetros. Con los botones "-" o "+" se puede ahora desplazar hasta otro parámetro que deba modificarse.
- Para regresar al modo normal, pulse SETUP durante tres segundos.

Texto deslizable	Iconos	Segmentos	Unidad	Función o parámetro
01 PDEr On OFF	Menu Charging		On OFF	Interruptor ON/OFF:
02 RANGE CHARGE C Urrent	Menu		10.000.0	A



Texto deslizante	Iconos	Segmentos	Unidades	Función o parámetro
03 bAtteRy vOLtAGE	Menu	Auto , 12-48	V	Tensión del sistema
04 ChArGE AL90-1 tEh	Menu	0,7-USER	Tipo	Algoritmo de carga (1)
05 AbSOrPtIOn vOLtAGE	Menu	15,0-20,0-34,8	V	Tensión de absorción (2)
06 FLDR vOLtAGE	Menu	15,0-27,6-34,8	V	Tensión de flotación (2)
08 EQUALIZER On vOLtAGE	Menu	15,0-32,4-34,8	V	Tensión de equalización (2)
09 AUTO:ABT C EQUALIZER On	Menu	Equalize OFF , Auto		Equalización automática (3)
10 rAnUAL EQUALIZER On	Menu	Equalize Start , Stop		Equalización manual (4)
11 rELAY tODE	Menu	rEL., OFF , 1-10		Función del relé (5)
12 rELAY LO: vOLtAGE	Menu	Lb 15,0-20,0-34,8	V	Ajuste de alarma de tensión baja en la batería
13 rELAY CLEAR LO: vOLtAGE	Menu	Lb 15,0-20,0-34,8	V	Borrar alarma de tensión baja en la batería
14 rELAY HI:9H vOLtAGE	Menu	Lb 15,0-20,0-34,8	V	Ajuste de alarma de tensión alta en la batería
15 rELAY CLEAR HI:9H vOLtAGE	Menu	Lb 15,0-20,0-34,8	V	Borrar alarma de tensión alta en la batería
16 rELAY HI:9H PANEL vOLtAGE	Menu	U 1,0-150,0	V	Ajuste de alarma de tensión alta en el panel
17 rELAY CLEAR HI:9H PANEL vOLtAGE	Menu	Uc 1,0-150,0-150,0	V	Borrar alarma de tensión alta en el panel
18 rELAY tI: nI tU: cL OSEd tI: tE	Menu	rTC 0-500		Tiempo mínimo de cierre del relé (minutos)
20 tEmPERAtURE cOnPEnSAte On	Menu	-3,5-27,0-3,5	°C mV	Compensación de temperatura de la batería por celda (2)
22 bULM tI: tE PrODEC tI On	Menu	OFF , 10	h	Protección de tiempo de carga inicial
23 rAh: tU: AbSOrPtIOn tI: tE	Menu	1,0-6,0-24,0	h	Tiempo de absorción
29 LO: tEmPERAtURE ChArGE CL: rEnt	Menu	1,0-100,0	A	Corriente de carga por debajo de 5°C
31 bTS PrESEnt	Menu	bTS Yn		BMS presente (6)
35 LOAd tODE	Menu			Modo de funcionamiento de la carga (7)
36 LOAd LO: vOLtAGE	Menu			Cargar baja tensión definida por el usuario
37 LOAd HI:9H vOLtAGE	Menu			Cargar alta tensión definida por el usuario
49 bACHILgHt tOnEnSItY	Menu	0-1		Intensidad de la retroiluminación
50 bACHILgHt AL: tAdS On	Menu	OFF , On , Auto		Apagado automático de la retroiluminación a los 60 s (8)
51 SCrOLL SPEED	Menu	1-3-5		Velocidad de deslizamiento del texto
57 rH tODE	Menu	rH 0-2		Puerto VE.Direct modo pin RX (9)
58 tH tODE	Menu	tH 0-4		Puerto VE.Direct modo pin TX (10)
60 dE: CE t nStAnCE	Menu	dI 0-255		Instancia dispositivo VE.Direct
61 SOFT: rAw: uErSIOn	Menu	1, 0		Versión de software
62 rESEt: DEFAULtS	Menu	rESEt		Restablecer ajustes predeterminados(11)
63 CLEAR HI StOrY	Menu	CLEAR		Restablecer el histórico de datos (12)
64 LOCh SEtUP	Menu	LOCh Yn		Bloquear ajustes
67 tEmPERAtURE UnIt	Menu	CEl , Fahr		Unidad de temperatura °C/°F

Notas:

- 1) El tipo de batería definido de fábrica se puede seleccionar con el selector giratorio situado al lado del conector VE.Direct. Aquí se mostrará el tipo seleccionado. Se puede ajustar como un tipo definido de fábrica o USER.
- 2) Estos valores SOLO se pueden modificar para el tipo de batería USER. Los valores de la tabla son para baterías de 24V.



3) La ecualización automática se puede poner en OFF (valor por defecto) o en un número entre 1 (todos los días) y 250 (una vez cada 250 días). Puede consultar más información sobre la ecualización automática en la sección 3.7.

4) Para permitir que el cargador ecualice la batería adecuadamente, use la opción de ecualización manual únicamente durante los periodos de absorción y flotación, y cuando haya suficiente luz solar. Pulse SELECT: el texto "St-R-t" parpadeará, pulse SELECT otra vez para comenzar la ecualización. Si quiere finalizar el modo ecualización anticipadamente, entre en el menú de configuración y vaya hasta el ajuste 10, pulse SELECT: el texto "St-0P" parpadeará, pulse SELECT otra vez para detener la ecualización. La ecualización manual dura una hora.

5) Este elemento configura el comportamiento del relé (ajuste 11)

Valor	Descripción
0	Relé siempre apagado
1	Tensión del panel alta (ajustes 17 y 18)
2	Temperatura alta (>85 °C)
3	Tensión de la batería demasiado baja (ajustes 12 y 13, por defecto)
4	Ecualización activa
5	Condición de error presente
6	Temperatura baja (<-20 °C)
7	Tensión de la batería demasiado alta (ajustes 14 y 15)
8	Cargador en flotación o almacenamiento
9	Detección diaria (paneles irradiados)
10	Salida de carga

6) El parámetro BMS presente se ajustará en la opción 'Y' internamente cuando se detecte un BMS compatible. Este ajuste se puede usar para que el cargador vuelva al funcionamiento normal (es decir, sin BMS) poniéndolo manualmente en 'N'. No ajuste este parámetro en 'Y' cuando esté usando un VE.Bus BMS conectado al interruptor on-off remoto.

7) Modo de funcionamiento de carga

Valor	Descripción
0	Salida de carga siempre apagada
1	Algoritmo de vida de la batería (por defecto)
2	Algoritmo convencional 1 (apagado<22,2V, encendido>26,2V)
3	Algoritmo convencional 2 (apagado<23,6V, encendido>28,0V)
4	Salida de carga siempre encendida
5	Algoritmo definido por el usuario 1 (apagado<20,0V, encendido>28,0V)
6	Algoritmo definido por el usuario 2 (apagado<20,0V<encendido<28,0V<apagado)

8) Puerto VE.Direct modo pin RX

Valor	Descripción
0	Interruptor remoto on/off (por defecto)
1	Configuración de la salida de carga
2	Salida de carga encendida/apagada

9) Puerto VE.Direct modo pin TX

Valor	Descripción
-------	-------------



0	Comunicación VE.Direct normal (por defecto)
1	Impulso cada 0,01 kWh
2	Control de intensidad de la luz (pwm normal)
3	Control de intensidad de la luz (pwm invertida)
4	Salida de carga virtual

10) El apagado automático de la retroiluminación tiene las siguientes opciones: OFF=retroiluminación siempre encendida, ON=la retroiluminación se atenuará pasados 60 s sin pulsar ninguna tecla, AUTO=la retroiluminación estará encendida durante la carga, si no se atenuará.

11) Pulse SELECT: el texto "r-ESEt" parpadeará, pulse SELECT otra vez para restablecer los ajustes originales de fábrica. El cargador se reiniciará. Los datos históricos no se verán afectados (contador de kWh, etc.)

12) Pulse SELECT: el texto "CLERr" parpadeará, pulse SELECT otra vez para borrar los datos históricos (contador de kWh, etc.) Tenga en cuenta que esto puede tardar unos segundos.

Nota: cualquier modificación de los ajustes realizada con la pantalla LCD o vía Bluetooth anulará la configuración del selector giratorio. Al desplazar el selector giratorio se anularán los ajustes realizados previamente con la pantalla LCD o vía Bluetooth.

Aviso

Algunos fabricantes de baterías recomiendan un periodo de ecualización de corriente constante, y otros no. No utilice la ecualización de corriente constante a menos que lo recomiende el proveedor de baterías.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



4. Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El cargador no funciona	Conexión inversa de las placas FV	Conecte las placas FV correctamente
	Conexión inversa de la batería	Fusible no reemplazable fundido. Devolver a VE para su reparación
La batería no está completamente cargada	Conexión defectuosa de la batería	Compruebe las conexiones de la batería
	Las pérdidas por cable son demasiado altas	Utilice cables de mayor sección.
	Diferencia considerable entre la temperatura ambiente del cargador y la de la batería ($T_{\text{ambiente_chrg}} > T_{\text{ambiente_batt}}$)	Asegúrese de que las condiciones ambientales del cargador y la batería son iguales.
	<i>Únicamente para un sistema de 24 ó 48V:</i> tensión del sistema seleccionada incorrectamente (p.ej.: 12V en vez de 24V) por el controlador de carga.	Desconecte FV y batería, y vuelva a conectar la batería primero. Asegúrese de que la tensión de la batería es superior a 17,5V (sistema de 24V) o a 35V (sistema de 48V).
Se está sobrecargando la batería	Una celda de la batería está defectuosa	Sustituya la batería
	Diferencia considerable entre la temperatura ambiente del cargador y la de la batería ($T_{\text{ambiente_chrg}} < T_{\text{ambiente_batt}}$)	Asegúrese de que las condiciones ambientales del cargador y la batería son iguales.

Con la pantalla LCD conectable o con VictronConnect y siguiendo los siguientes procedimientos, la mayoría de los errores se pueden identificar rápidamente. Si un error no se puede resolver, consulte al proveedor de Victron Energy.

Nº error	Problema	Causa/Solución
n. d.	La pantalla LCD no se enciende (ni retroiluminación, ni datos en pantalla)	La fuente de alimentación interna que alimenta al convertidor y a la retroiluminación se deriva ya sea del conjunto de placas solares o de la batería. Si la tensión FV y la de la batería están ambas por debajo de 6 V, la LCD no se iluminará. Compruebe que la pantalla de LCD está correctamente conectada.
n. d.	La pantalla LCD no se enciende (la retroiluminación funciona, no hay datos en pantalla, el cargador parece funcionar)	Esto puede deberse a un temperatura ambiente baja. Si la temperatura ambiente es inferior a -10 °C (14 °F) los segmentos de LCD pueden perder nitidez. Por debajo de -20 °C (-4 °F) los segmentos de LCD pueden volverse invisibles. Durante la carga, la pantalla LCD se calentará y la pantalla volverá a ser visible.
n. d.	El controlador de carga no carga la batería.	La pantalla LCD indica que la corriente de carga es de 0 A. Compruebe la polaridad de los paneles solares. Compruebe el disyuntor de la batería Compruebe si hay alguna indicación de error en la pantalla LCD Compruebe que el cargador está en ON en el menú. Compruebe que el interruptor remoto está conectado. Compruebe si se ha seleccionado la tensión del sistema adecuada.
n. d.	Temperatura alta: el icono de temperatura parpadea.	Este error desaparecerá automáticamente cuando la temperatura haya bajado. Corriente de salida reducida debido a altas temperaturas. Compruebe la temperatura ambiente y que no haya ninguna obstrucción cerca del disipador de calor.
Err 2	La tensión de la batería es demasiado alta (>76,8 V)	Este error desaparecerá automáticamente cuando la tensión de la batería haya bajado. Este error puede deberse a otros equipos de carga conectados a la batería o a un fallo en el controlador de carga.
Err 17	Sobrecalentamiento del controlador a pesar de una corriente de salida reducida	Este error desaparecerá automáticamente cuando el cargador se haya enfriado. Compruebe la temperatura ambiente y que no haya ninguna obstrucción cerca del disipador de calor.
Err 18	Sobreintensidad del controlador.	Este error desaparecerá automáticamente. Desconecte el controlador de carga de todas las fuentes de alimentación, espere tres minutos y vuelva a conectar. Si el error persiste, es probable que el controlador esté averiado.
Err 20	Se ha excedido el tiempo de carga inicial.	Este error puede aparecer cuando la protección de tiempo de carga inicial está



Nº error	Problema	Causa/Solución
		activada. Este error no desaparecerá automáticamente. Este error se genera cuando la tensión de absorción de la batería no se alcanza después de 10 horas de carga. Se recomienda no utilizar la protección de carga inicial máxima en instalaciones solares normales.
Err 21	Problema con el sensor de corriente	Probablemente el controlador de carga está averiado. Este error no desaparecerá automáticamente.
Err 26	Terminal sobrecalentado	Terminales de conexión sobrecalentados, compruebe el cableado y apriételes si fuese posible. Este error desaparecerá automáticamente.
Err 33	Sobretensión de FV	Este error desaparecerá una vez la tensión FV haya bajado hasta su límite de seguridad. Este error indica que la configuración del conjunto de FV con respecto a la tensión de circuito abierto es crítica para este cargador. Revise la configuración y, si fuera necesario, reorganice los paneles.
Err 34	Sobreintensidad de FV	La corriente del conjunto de paneles solares ha superado los 75 A. Este error podría generarse por un fallo interno del sistema. Desconecte el cargador de todas las fuentes de alimentación, espere tres minutos y vuelva a conectar. Si el error persiste, es probable que el controlador esté averiado. Este error desaparecerá automáticamente.
Err 38	Cierre de la entrada por sobretensión de la batería.	Para evitar que la batería se sobrecargue la entrada del panel se cierra. Para solucionar este problema primero desconecte los paneles solares y luego la batería. Espere tres minutos y vuelva a conectar primero la batería y a continuación los paneles. Si el error persiste, es probable que el controlador de carga esté averiado.
Inf 65	Error de comunicación	Se ha perdido la comunicación con uno de los controladores en paralelo. Para eliminar el error, apague y vuelva a encender el controlador.
Inf 66	Dispositivo incompatible	El controlador ha sido conectado en paralelo con otro controlador que tiene distinta configuración y/o distinto algoritmo de carga. Asegúrese de que la configuración es la misma y actualice el <i>firmware</i> de todos los cargadores a la última versión.
Err 67	Conexión con el BMS perdida	Si se pierde la conexión con el BMS, compruebe la conexión (cableado/enlace de Bluetooth). Cuando el cargador tenga que funcionar en modo independiente otra vez, cambie el ajuste de BMS de 'Y' a 'N' (ajuste 31).
Err 114	Temperatura de la CPU demasiado alta.	Este error desaparecerá cuando la CPU se haya enfriado. Si el error persiste, compruebe la temperatura ambiente y que no hay obstrucciones cerca de la entrada y de las salidas de aire de la carcasa del cargador.

Nº error	Problema	Causa/Solución
		Consulte en el manual las instrucciones de montaje en relación con la refrigeración. Si el error persiste, es probable que el controlador esté averiado.
Err 116	Datos de calibración perdidos	Este error no desaparecerá automáticamente.
Err 119	Datos de ajuste perdidos	Este error no desaparecerá automáticamente. Restaurar valores por defecto en el menú de configuración (ajuste 62). Desconecte el controlador de carga de todas las fuentes de alimentación, espere tres minutos y vuelva a conectar.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



5. Especificaciones

Controlador de carga SmartSolar	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Tensión de la batería	Selección automática 12/24/48V (36V manual)	
Corriente máxima de la batería	85A	100A
Potencia FV máxima, 12V 1a,b)	1200W	1450W
Potencia FV máxima, 24V 1a,b)	2400W	2900W
Potencia FV máxima, 36V 1a,b)	3600W	4350W
Potencia FV máxima, 48V 1a,b)	4900W	5800W
Máx.corriente de corto circuito de FV 2)	70A	70A
Tensión máxima del circuito abierto FV	150V máximo absoluto en las condiciones más frías 145V en arranque y funcionando al máximo	
Eficiencia máxima	98%	
Autoconsumo	Inferior a 35mA a 12V / 20mA a 48V	
Tensión de carga de "absorción"	Valores pred.: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regulable)	
Tensión de carga de "flotación"	Valores pred.: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regulable)	
Tensión de carga de "ecualización"	Valores pred.: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulable)	
Algoritmo de carga	adaptativo multifase	
Compensación de temperatura	-16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C	
Protección	Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario) Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretensión	
Temperatura de trabajo	De -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C)	
Humedad	95%, sin condensación	
Altura máxima de trabajo	2000 m	
Condiciones ambientales	Para interiores, no acondicionados	
Grado de contaminación	PD3	
Puerto de comunicación de datos	VE.Direct o Bluetooth	
Interruptor on/off remoto	Sí (conector bifásico)	
Ié (programable)	DPST Capacidad nominal CA: 240 VCA / 4ª Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 V CC, 1 A hasta 60 V CC	
Funcionamiento en paralelo	Sí (no sincronizado)	
CARCASA		
Color	Azul (RAL 5012)	
Terminales FV 3)	35mm² / AWG2 (modelos Tr), o tres pares de conectores MC4 (modelos MC4)	
Bornes de la batería	35mm² / AWG2 o tres conjuntos de conectores MC4	
Grado de protección	IP43 (componentes electrónicos) IP 22 (área de conexiones)	
Peso	4,5kg	
Dimensiones (al x an x p)	Modelos Tr: 216 x 295 x 103mm Modelos MC4: 246 x 295 x 103mm	
NORMATIVAS		
Seguridad	EN/IEC 62109	
1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la potencia de entrada al máximo. 1b) La tensión FV debe exceder en 5 V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V. 2) Un conjunto FV con una corriente de corto circuito superior puede dañar el controlador. 3) Modelos MC4: se necesitarán varios separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares		



1. Allmän beskrivning

Bluetooth Smart inbyggd: ingen dongle krävs

Den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra enheter.

VE.Direct port

För en ansluten dataförbindelse till en Color Control, PC eller andra enheter.

Fjärrstyrd av/på ingång

Av/på-styrning med hjälp av VE.Bus BMS vid laddning av Li-ion batterier.

Programmerbart relä

Kan programmeras (med t.ex. en smarttelefon) att utlösas vid larm eller andra händelser.

Tillval: Instickbar LCD-skärm

Ta bara bort plasten som skyddar kontakten på framsidan av övervakaren och koppla in skärmen.

Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Särskilt i molnig väderlek när ljusintensiteten växlar hela tiden kommer den ultrasnabba MPPT-regulatorn att förbättra energiupptagningen med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT-regulatorer.

Avancerad Max Power Point Detection i händelse av partiell skuggning.

Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effektspänningskurvan.

Traditionella MPPT-enheter har en tendens att låsa mot en lokal MPP, vilket kanske inte är den optimala MPP-enheten.

Den innovativa BlueSolar-algoritmen maximerar alltid energiupptagningen genom att låsa mot en optimal MPP.

Enastående konverteringseffektivitet

Ingen kylfläkt. Maximal effektivitet överskrider 98 %. Full utgående ström upp till 40°C.

Flexibel laddningsalgoritm

Åtta förprogrammerade algoritmer, som kan väljas från en roterande kontakt.

Utökat elektroniskt skydd

Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur.

Skydd mot omvänd polaritet för solceller.



Invändig temperatursensor.

Kompenserar absorption och spänning genom floatladdning för temperatur

Automatisk igenkänning av batterispänning

Regulatorerna ställer automatiskt om för ett 12, 24 eller 48V-system. En dator eller en smarttelefon krävs för att ställa in regulatören på 36V.

Anpassningsbar trestegsladdning

BlueSolar MPPT laddningsregulator är utformad för en trestegs laddningsprocess: Bulk – Absorption - Float.

Det är även möjligt att programmera en regelbunden utjämningsladdning: se avsnitt 3.8 i denna manual.

Bulksteget

I detta skede levererar regulatören så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.

Absorptionssteget

När batterispänningen når inställd absorptionsspänning, ställer regulatören om till konstant spänningsinställning.

När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt. Dessutom avslutas även absorptionstiden när laddningsströmmen minskar till under 2A.

Floatsteget

I detta skede appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.

Anslutningsmöjligheter

Hänvisning till avsnitt 3.3 i denna manual

2. Säkerhetsinstruktioner



WARNING

Risk för explosion på grund av gnistbildning

Fara för elektriska stötar

- Vänligen läs denna manual noggrant innan du installerar och använder produkten.
- Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.
- Installera produkten i en värmeskyddad miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier, etc. i utrustningens omedelbara närhet.
- Säkerställ att utrustningen används under korrekta användningsförhållanden. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
- Använd inte produkten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
- Se alltid till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt produkten för ventilation.
- Se tillverkarens instruktioner för batteriet för att säkerställa att batteriet passar för användning med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
- Skydda solmodulerna från oavsiktligt ljus under installation, t.ex. genom att täcka över dem.
- Vidrör inte oisolerade kabeländar.
- Använd isolerade verktyg
- Alla kopplingar måste göras enligt schemat i avsnitt 3.5.
- Den som installerar produkten måste se till att det förekommer dragavlastning för kablarna för att undvika att anslutningarna påfrestas för mycket.
- Utöver denna manual måste även drift- eller servicemanualen innehålla en underhållsmanual för den sort av batterier som används.
- Använd en flexibel flertrådig kopparkabel till batteri och PV-anslutningar. Maximal diameter på de enskilda trådarna är 0,4 mm/0,125 mm² (AWG26).

En 25 mm² kabel bör t.ex. ha minst 196 trådar (klass 5 eller högre tvinning enligt VDE 0295, IEC 20228 och BS6360). Även känd som H07V-K kabel. En AWG2 kabel bör ha minst 259/26 tvinning (259 trådar AWG26).

Med tjockare trådar kommer kontaktarean att vara för liten och det resulterande höga kontaktmotståndet kommer att orsaka allvarlig överhettning och så småningom brand.



3. Installation

3.1 Allmänt

- Montera vertikalt på ett icke brännbart underlag med strömterminalerna vända nedåt.
- Montera dem nära batteriet, men aldrig direkt ovanför batteriet (för att förhindra skador på grund av gasning från batteriet).
- Jordning: regulatorns kylfläns ska anslutas till jordningspunkten.

Tr modeller: använd en flexibel flertrådig kopparkabel till batteri och PV anslutningar: hänvisning till säkerhetsinstruktionerna.

MC4- modeller: flera splitterkablar behövs för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler.

3.2 Solcellskonfiguration

- Regulatorn fungerar bara om solcellsspänningen överskrider batterispänningen (V_{bat}).
- Solcellsspänningen måste överskrida $V_{bat} + 5V$ för att regulatorn ska starta.

Därefter är minimal solcellsspänning $V_{bat} + 1$ volt.

- Maximal tomgångsspänning PV: 150V

Regulatorn kan användas med någon av solcellsinställningarna som uppfyller ovannämnda tre villkor.

Till exempel:

24 V batteri och mono- eller polykristallina paneler

- Minimum antal celler i serie: 72 celler (2x 12V panel seriekopplad eller en 24V panel).
- Rekommenderat antal celler för högsta regulator effektivitet: 144 celler (4x 12V panel eller 2x24V panel seriekopplad).
- Maximum: 216 celler (6x12V eller 3x 24V panel seriekopplad).

48V batteri och mono- eller polykristallina paneler

- Minimum antal celler i serie: 144 (4x12V panel eller 2x24V panel seriekopplad).
- Maximum: 216 celler.

Anmärkning: Vid låg temperatur kan tomgångsspänningen i en 216 cellers solpanel överskrida 150V beroende på lokala förhållanden och cellspecifikationer. Då måste antalet celler i serien reduceras.

3.3 Kabelanslutningssekvens (se figur 1)

Ett: Anslut batteriet.

Två: Anslut solcellspanelerna (om de ansluts med omvänd polaritet kommer regulatorn att värmas upp men inte att ladda batteriet).

3.4 Mer om villkoren för automatisk igenkänning av batterispänning

Systemspänningen lagras i ett beständigt minne.

Om det gäller ett 24V eller ett 48V batteri, återställs (till 12V) det endast när utgångsspänningen sjunker till lägre än 2V och när spänningen på solcellsingången överstiger 7V. Detta kan inträffa om batteriet har varit urkopplat innan solcellsspänningen börjar öka tidigt på morgonen. När (24V eller 48V) batteriet ansluts på nytt senare under dagen återställs systemspänningen till 24V resp. 48V efter 10 sekunder om batterispänningen överskrider 17,5V resp. 35V.

Den automatiska igenkänningen av batterispänning kan stängas av och en fast inställning på 12/24/36 eller 48V systemspänning kan göras med en dator, en smarttelefon eller en instickbar LCD-skärm.

Regulatorn kan återställas genom kortslutning av utgången och genom att lägga på en spänning som överskrider 7V på ingången (exempelvis med en liten strömkälla eller en solpanel) under några få sekunder. Efter en återställning kommer regulatorn automatiskt att ställa in sig själv till ett 12V system, ett 24V system (vid anslutning av lägst 17,5V) eller ett 48V system (vid anslutning av ett 48V batteri med minst 35V). En dator, en smarttelefon eller en instickbar LCD-skärm krävs för att ställa in MPPT på 36V.

3.5 Information om batteriladdning

Laddningsregulatorn startar en ny laddningscykel varje morgon när solen börja lysa.

Maximal absorptionstid bestäms av den batterispänning som uppmätts alldeles innan solcellsladdaren startar på morgonen.

Batterispänning V_b (@uppstartning)	Maximal absorptionstid
$V_b < 23,8V$	6 tim
$23,8V < V_b < 24,4V$	4 tim.
$24,4V < V_b < 25,2V$	2 tim.
$V_b < 25,2V$	1 tim.

(Dela spänningarna med 2 för ett 12 volts system eller multiplicera med 2 för ett 48 volts system).

Om absorptionsperioden avbryts på grund av moln eller på grund av effekthungrig belastning, kommer absorptionsprocessen att återupptas när absorptionsspänningen uppnåtts senare under dagen, tills absorptionsperioden har avslutats.

Absorptionsperioden avslutas även när utmatad ström från solcellsladdaren sjunker till mindre än 2 amp, inte därför att det är låg utmatning från solcellspaneler utan för att batteriet är fulladdat (svansström stängts av).



Denna algoritm förhindrar att batteriet överladdas på grund av daglig absorptionsladdning när systemet är igång utan belastning eller när det är igång med liten belastning.

3.6 Konfiguration av regulatoren med den roterande brytaren

Fullt programmerbar laddningsalgoritm (se programvarusidan på vår hemsida) och åtta förprogrammerade laddningsalgoritmer som kan väljas med en roterande brytare:

Obs: dela alla värden med två för 12 volts system och multiplicera dem med två för 48 volts system.

Pos	Föreslagen batterityp	Absorption V	Float V	Utjämnings V @%I _{no} m	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron lång livslängd OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 @8 %	-32
1	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationära rörplattbatterier (OPzS) Rolls Marine (våtcells) Rolls Marine (våtcells)	28,6	27,6	32,2 @8 %	-32
2	Standardinställning: Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Stationära rörplattbatterier (OPzS) Rolls Marine (våtcells) Rolls Marine (våtcells)	28,8	27,6	32,4 @8 %	-32
3	AGM spiralcell Stationära rörplattbatterier (OPzS) Rolls AGM	29,4	27,6	33,0 @8 %	-32
4	PzS "tubular plate" - fordonsbatterier eller OPzS-batterier	29,8	27,6	33,4 @25	-32
5	PzS "tubular plate" - fordonsbatterier eller OPzS-batterier	30,2	27,6	33,8 @25	-32
6	PzS "tubular plate" - fordonsbatterier eller OPzS-batterier	30,6	27,6	34,2 @25	-32
7	Lithium Iron Phosphate (LiFePo ₄) batterier	28,4	27,0	n.a.	0

En binär LED-kod hjälper till att fastställa den roterande brytarens position. Efter att den roterande brytaren har ändrat position blinkar LED-lamporna i 4 sekunder enligt följande:

Brytare position	LED Float	LED Abs	LED Bulk	Blinknings frekvens
0	1	1	1	Snabb
1	0	0	1	Långsam
2	0	1	0	Långsam
3	0	1	1	Långsam
4	1	0	0	Långsam
5	1	0	1	Långsam
6	1	1	0	Långsam
7	1	1	1	Långsam

Därefter återtas normal funktion enligt beskrivning i avsnittet om LED.

3.7 Konfiguration av regulatören med VictronConnect.

Använd VictronConnect för att konfigurera och övervaka laddningsregulatorn, VictronConnect finns tillgänglig för Android, IOS, Windows och MAC OS X:



VictronConnect finns också tillgänglig för nedladdning på hemsidan <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software>

3.8 Automatisk utjämning

Den automatiska utjämningen är som standard inställd på "AV". Genom att använda konfigurationsverktyget VictronConnect eller den isticckbara LCD-skärmen kan du ändra denna inställning till ett nummer mellan 1 (varje dag) och 250 (en gång var 250:e dag). När den automatiska utjämningen är aktiverad kommer absorptionsladdningen att följas av en spänningsbegränsad konstantströmsperiod (se tabell i avsnitt 3.5). Strömmen begränsas till 8 % av bulkströmmen på alla VRLA- (Gel eller AGM) batterier och på några våtcellsbatterier samt till 25 % av bulkströmmen på alla rörplattbatterier och den användarbestämda batterisorten. Bulkströmmen fungerar som märkström om inte en lägre maxström har valts.

På alla VRLA-batterier och några våtcellsbatterier (algorithm nummer 0, 1, 2 eller 3) avslutas den automatiska utjämningen när spänningsgränsen på maxV uppnås eller efter $t = (\text{absorptionstid})/8$, vad som än inträffar först.

På alla rörplattbatterier och den användarinställda batterisorten avslutas den automatiska utjämningen efter $t = (\text{absorptionstid})/2$.
Om den automatiska utjämningen inte hinner bli helt klar på en dag kommer den inte att återupptas nästa dag, utan nästa utjämningsprocess kommer att ske enligt det inställda dagsintervallet.

3.9 Lysdioder

LED-indikation:

- alltid på
- ◎ blinkar
- av

Normal drift

LED-lampor	Bulk	Absorption	Float
Laddar ej (*1)	◎	○	○
Bulk	●	○	○
Absorption	○	●	○
Automatisk utjämning	○	●	●
Float	○	○	●

Obs: (*1): Bulklampan blinkar snabbt var tredje sekund om systemet är strömsatt men det inte finns tillräckligt med kraft för att börja ladda.

Felmeddelanden

LED-lampor	Bulk	Absorption	Float
För hög laddningstemperatur	○	○	◎
Överström i laddare	◎	○	◎
Överspänning i laddare eller panel	○	◎	◎
Internt fel (*3)	◎	◎	○

Obs: (*3): T.ex. kalibrerings- och/eller inställningsdata har förlorats, problem med strömsensorn.

3.10 Anslutningsbarhet

Bluetooth Smart (inbyggd): anslut till en smarttelefon eller en surfplatta med iOS eller Android, se avsnitt 3.6 för information om nödvändig programvara.
VE.Direct till USB-kabel (ASS030530000): anslut till en dator eller en smarttelefon med Android och USB On-The-Go support (kräver en extra USB OTG-kabel), se avsnitt 3,6 för information om nödvändig programvara.
VE.Direct till VE.Direct-kabel: anslut till en MPPT Control eller en Color Control-panel (BPP000300100R).



MPPT Control



Color Control

3.11 Instickbar LCD-skärm - Direktdata

Ta bort plasten som skyddar kontakten på framsidan på regulatoren och koppla in skärmen/modulen. Skärmen är s.k. hotswap; detta innebär att laddaren kan vara i drift när skärmen är inkopplad.



Följande information visas om knappen "-" trycks in (i den ordning som visas):

Visad info	Symboler	Segment	Enheter
Batteriladdningsström (1)		24	50.0 A
Batterispanning (1)		24	28.8 V
Batteriladdningseffekt			120.0 W
Batteritemperatur (2)		25.0, ---, Err	°C/°F
Laddartemperatur (2)		25.0, ---, Err	°C/°F
Panelström			8.6 A
Panelspänning			85.0 V
Paneleffekt			135.0 W
Varningsmeddelande (3)		1 nF	65
Felmeddelande (3)		Err	2
HUB-1 funktion (3)		HUB-1	
BMS funktion (3)		b75	

Anmärkningar:

- 1) Systemspänningen visas i de två första segmenten.
- 2) Aktuell temperatur visa, --- = ingen sensorinformation eller Err = ogiltiga sensordata.
- 3) Dessa poster är enbart synliga när de är relevanta.

Tryck på "-" eller "+" knapparna under 4 sekunder aktiverar skrollningsläget. Nu kommer de olika LCD skärmbilderna att visa sig en efter en med korta intervaller. Auto-skrollningsläget kan stoppas genom en kort tryckning på "-" eller på "+" knappen.

3.12 Instickbar LCD-skärm - Historisk data

Laddningsregulatorn håller ordning på flera parametrar beträffande energinhämtningen. Ange historiska data genom att trycka på SELECT knappen i övervakningsläget och en skrollningstext blir synlig. Tryck på + eller - för att bläddra igenom de olika parametrarna som visas i tabellen nedan, tryck på SELECT för att stoppa skrollningen och visa aktuellt värde.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



victron energy

Tryck på + eller - för att bläddra bland olika värdena. För de dagliga posterna är det möjligt att skrolla bakåt 30 dagar (data blir tillgänglig över tiden). En kort pop-up visar dagnumret. Tryck på SELECT för att lämna den historiska menyn och gå tillbaka till övervakningsläget eller tryck alternativt på SETUP för att återgå till skrollningstexten.

Skrollningstext	Symboler (1)	Segment	Enheter	Visad info
Yr ELD tOTAL		258.0	kWh	TOTAL PRODUKTION*
LAST Error		E0 2		Totala fel 0 (senaste)
		E1 0		Totala fel 1 (visas när det är tillgängligt)
		E2 0		Totala fel 2 (visas när det är tillgängligt)
		E3 0		Totala fel 3 (visas när det är tillgängligt)
PANEL VOLTAGE MAXI		U 95.0	V	Total panelspänning, maximum
BATTERY VOLTAGE MAXI		H 28.8	V	Total batterispänning, maximum
Yr ELD		Y 8.6	kWh Dag	Daglig produktion
BATTERY VOLTAGE MAXI		H 28.8	V Dag	Daglig batterispänning, maximum
BATTERY VOLTAGE MINI		L 25.0	V Dag	Daglig batterispänning, minimum
LAST Error		E0 2	Dag	Dagligt fel 0 (senaste)
		E1 0	Dag	Dagligt fel 1 (visas när det är tillgängligt)
		E2 0	Dag	Dagligt fel 2 (visas när det är tillgängligt)
		E3 0	Dag	Dagligt fel 3 (visas när det är tillgängligt)
BI TIE BULK		bb 60	Dag	Daglig tid i bulk (minuter)
BI TIE Absor-Pel On		ba 30	Dag	Daglig tid i absorption (minuter)
BI TIE FLDR		bf 630	Dag	Daglig tid i float (minuter)
MAXI WATT POWER		P 135	W Dag	Daglig effekt maximum
BATTERY CURRENT MAXI		C 50.0	A Dag	Daglig batteristrom, maximum
PANEL VOLTAGE MAXI		U 95.0	V Dag	Daglig panelspänning, maximum

Anmärkningar:

1) När laddaren är aktiv kommer den aktiva ikonen Bulk/Abs/Float att upphävas av laddningsprocessen.

3.13 Istickbar LCD-skärm - Inställningsmeny (Setup)

- För att ta fram inställningsmenyn, tryck och håll SETUP-knappen nedtryckt i 3 sekunder. "Meny" ikonen tänds och skrollningstexten blir synlig.
- Tryck på "-" eller "+" knappen för att skrolla genom parametrarna.
- Tabellen nedan listar i turordning alla parametrar som kan ställas in genom att trycka på "-" knappen.
- Tryck SELECT, ändringsmarkeringen blinkar nu.
- Använd "-" eller "+" knappen för att välja önskat värde.
- Tryck på SELECT för att bekräfta ändringen, värdet slutar blinka och ändringen är genomförd.
- Tryck på SETUP för att återgå till parametermenyn. Med "+" eller "-" knappen är de nu möjligt att skrolla till en annan parameter som behöver ändras.
- För att återgå till normalinställning, tryck SETUP under 3 sekunder.

Skrollningstext	Symboler	Segment	Enhet	Funktion eller parameter
01 POWER On OFF	Menu	On OFF		På/av brytare
02 MAXI WATT CHARGE CURRENT	Menu	1.0-100.0	A	Maximal laddningsström
03 BATTERY VOLTAGE	Menu	Auto, 12-18	V	Systemspänning
04 CHARGE ALGORITHM	Menu	0.1-USE	Typ	Laddningsalgoritm (1)
05 Absor-Pel On VOLTAGE	Menu	15.0-28.8-34.8	V	Absorptionspänning:(2)
06 FLOAT VOLTAGE	Menu	15.0-27.5-34.8	V	Floatspänning:(2)

Skrollningstext	Symboler	Segment	Enhet	Funktion eller parameter
08 EQUALIZARE On uOLtAGE	Menu	15.0-32.4-34.8	V	Utgjämningsspänning:(2)
09 AUTORESET C EQUALIZARE On	Menu	OFF,Auto		Automatisk utjämning (3)
10 MANUAL EQUALIZARE On	Menu	StAr-StoP		Manuell utjämning (4)
11 RELAY Mode	Menu	REL. OFF, 1-10		Reläfunktion (5)
12 RELAY LO: uOLtAGE	Menu	Lb 15.0-20.0-34.8	V	Låg batterispänning larm inställt
13 RELAY CLEAR LO: uOLtAGE	Menu	Lbc 15.0-21.0-34.8	V	Låg batterispänning larm borttaget
14 RELAY HI 9H uOLtAGE	Menu	Hb 15.0-33.0-34.8	V	Hög batterispänning larm inställt
15 RELAY CLEAR HI 9H uOLtAGE	Menu	Hbc 15.0-32.0-34.8	V	Hög batterispänning larm borttaget
16 RELAY HI 9H PANEL uOLtAGE	Menu	U 1.0-150.0	V	Hög panelspänning larm inställt
17 RELAY CLEAR HI 9H PANEL uOLtAGE	Menu	Uc 1.0-149.0-150.0	V	Hög panelspänning larm borttaget
18 RELAY Hi Hi uOLt cL OSEd tI tE	Menu	rTC 0-500		Minimialaktiveringstid för relä (minuter)
20 BATTERY-ALUE cDTP EnSARE On	Menu	-3.5-27.0-0-3.5	°C mV	Batteri kompensations temperatur per cell (2)
22 BULK tI tE P-DEEC tI On	Menu	OFF, 10	h	Bulkidsskydd
23 AHU uOLt AbsORPEt On tI tE	Menu	1.0-6.0-24.0	h	Absorptionstid
29 LO: tETPErALUE CHARGE CURrEnt	Menu	1.0-100.0	A	Laddningsström under 5 °C
31 bUS PRESEnt	Menu	bUS 9n		BMS föreligger (6)
35 LOAD Mode	Menu			Belastning driftläge (7)
36 LOAD LO: uOLtAGE	Menu			Belastning användaravgränsad låg spänning
37 LOAD HI 9H uOLtAGE	Menu			Belastning användaravgränsad hög spänning
49 BACKLIGHT tntEnS tE y	Menu	0-1		Bakgrundsbelysning, intensitet
50 BACKLIGHT ALtErNAtS On	Menu	OFF,On,Auto		Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt efter 60 sek. (8)
51 SCROLL SPEED	Menu	1-3		Skrollningshastighet text
57 rH Mode	Menu	rH 0-2		VE.Direct port RX pin läge (9)
58 tH Mode	Menu	tH 0-4		VE.Direct port TX pin läge (10)
60 dEULCE t nStArCE	Menu	dI 0-255		VE.Direct enhet
61 SOFTwARE uErSIOn	Menu	1.17		Programvaruversion
62 rESEt-DEFAULtS	Menu	rESEt		Återställning till standardinställningar (11)
63 CLEAR HI StO-y	Menu	CLEAR		Återställning historiska data (12)
64 LOCH SEtUP	Menu	LOCH 9n		Läsinställningar
67 tETPErALUE uOLt	Menu	CELC,Fahr		Temperatur enhet °C/°F

Anmärkningar:

- 1) Den fabriksinställda batterisorten kan väljas med den roterande brytaren bredvid VE.Direct anslutningen. Vald sort kommer att visas här. Inställningen kan ändras mellan en fabriksinställd sort och "ANVÄNDARE".
- 2) Dessa värden kan ENDAST ändras för batterisort (ANVÄNDARE). Värdena i tabellen är för 24 V-batterier.
- 3) Automatisk utjämning kan ställs in på "AV" eller på ett nummer mellan 1 (varje dag) och 250 (var 250:e dag). Se avsnitt 3.7 för mer information om automatisk utjämning.



4) För att låta laddaren riktigt utjämna batteriet, använd enbart det manuella utjämningsalternativet under absorptions- och float-perioderna, och när det finns tillräckligt med solljus. Tryck på SELECT och texten "StP-R-E" blinkar, tryck på SELECT igen för att starta utjämningen. För att avsluta utjämningen i förtid, gå in på inställningsmenyn och bläddra fram till inställning 10, tryck SELECT och texten "StP-P" blinkar, tryck SELECT igen för att avsluta utjämningen. Den manuella utjämningen pågår i en timme.

5) Det här temat konfigurerar reläets beteende (inställning 11)

Värde	Beskrivning
0	Relä alltid av
1	Panelspänning hög (inställningar 17 och 18)
2	Hög temperatur (>85 C)
3	Batterispänning för låg (inställningar 12 och 13, standard)
4	Utgång aktiv
5	Ett fel har uppstått
6	Låg temperatur (<20 C)
7	Batterispänning för hög (inställningar 14 och 15)
8	Laddare i float- eller förvaringsläge
9	Dagdetektion (paneler belysta)
10	Belastningsutgång

6) Parametern BMS funktion ställs in på "Yes" internt när den upptäcker en kompatibel BMS. Denna inställning kan användas för att ändra laddaren till normal drift (t.ex. Utan BMS) genom att ställa in den manuellt på "No". Ställ inte in den här parametern på "Yes" om du använder en VE.Bus BMS kopplad till den fjärrstyrda av-på-ingången.

7) Belastning driftläge

Värde	Beskrivning
0	Belastningsutgång alltid på
1	Algoritm batterilivslängd (standard)
2	Konventionell algoritm 1 (<22,2V, på>26,2V)
3	Konventionell algoritm 2 (<23,6V, på>28,0V)
4	Belastningsutgång alltid på
5	Användardefinierad algoritm 1 (av<20,0V, på>28,0V)
6	Användardefinierad algoritm 2 (av<20,0V, på>28,0V)

8) VE.Direct port RX pin läge

Värde	Beskrivning
0	Fjärrstyrning på/av (standard)
1	Belastningsutgång konfiguration
2	Belastningsutgång av/på

9) VE.Direct port TX pin läge

Värde	Beskrivning
0	Normal VE.Direct kommunikation (standard)
1	Puls varje 0,01 kWh
2	Ljusedimerkontroll (pwm normal)
3	Ljusedimerkontroll (pwm omvänd)
4	Virtuell belastningsutgång

10) Automatisk avstängning av bakgrundsbelysningen har följande alternativ: OFF (AV) =bakgrundsbelysningen är tänd hela tiden, ON (PÅ)=bakgrundsbelysning kommer att dimmas 60 sek. efter den senaste

knappptryckningen, AUTO=under laddning är bakgrundsbelysningen tänd, annars kommer den att dimmas.

11) Tryck på SELECT och texten "rEEt" blinkar, tryck på SELECT igen för att återställa fabriksinställningarna. Laddaren kommer att starta om. Historiska data kommer inte att påverkas (kWh-räknaren m.m.)

12) Tryck på SELECT och texten "LEAr" blinkar, tryck på SELECT igen för att radera historikdaten (kWh-räknaren m.m.) Observera att det tar några sekunder att slutföra.

Obs: alla inställningsändringar som görs med den instickbara LCD-skärmen eller via Bluetooth kommer att upphäva inställningarna gjorda med den roterande brytaren. Genom att vrida på den roterande brytaren kommer alla tidigare inställningar gjorda med den instickbara LCD.-skärmen eller via Bluetooth att upphävas.

Varning!

Vissa batteritillverkare rekommenderar konstanta strömutjämningsperioder medan andra inte gör det. Utför inte en konstant strömutjämning om inte din batteritillverkare har rekommenderat det.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



4. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Regulatorn fungerar inte	Omvänd solcellsanslutning	Anslut solcellsenheten korrekt
	Omvänd batterianslutning	Ikke utbytbar säkring har utlöst. Återsänd till VE för reparation
Batteriet är inte fulladdat	Dålig batterianslutning	Kontrollera batterianslutningarna
	Kabelförlusterna för höga	Använd kabel med större tvärsnitt
	Höga omgivningstemperaturskillnader mellan laddare och batteri ($T_{\text{ambient_chrg}} > T_{\text{ambient_batt}}$)	Kontrollera att omgivningsförhållandena är desamma för laddare och batteri
	<i>Endast för ett 24V eller 48V system:</i> Fel systemspänning vald (t.ex. 12V istället för 24V) av laddningsregulatorn.	Koppla bort solcellsenheten och batteriet och återanslut batteriet först. Säkerställ att batterispänningen är högre än 17,5V (24V system) eller 35V (48V system).
Batteriet håller på att överladdas.	En battericell är trasig	Byt ut batteriet
	Höga omgivningstemperaturskillnader mellan laddare och batteri ($T_{\text{ambient_chrg}} < T_{\text{ambient_batt}}$)	Kontrollera att omgivningsförhållandena är desamma för laddare och batteri

Genom att använda den instickbara LCD-skärmen eller VictronConnect samt åtgärderna nedan kan de flesta fel identifieras snabbt. Var vänlig rådfråga din Victron Energy-leverantör om ett fel inte kan lösas.

Fel nr:	Problem	Orsak/lösning:
n. a.	LCD:n tänds inte (inget bakgrundsljus, ingen bild)	Den inre strömkällan för att försörja växelriktaren och bakgrundsbelysningen hämtas antingen från solpanelen eller batteriet. Om både solcells- och batterispanningen är under 6 V kommer LCD:n inte att tändas. Se till att LCD-skärmen är korrekt isatt i uttaget.
n. a.	LCD:n tänds inte (bakgrundsljuset fungerar, ingen bild, laddaren verkar fungera)	Detta kan bero på låg omgivningstemperatur. Om omgivningstemperaturen är under -10 °C kan LCD-segmenten bli svaga. Under -20°C kan LCD-segmenten bli osynliga. Under laddning kommer LCD-skärmen att värmas upp och bilden kommer att synas.
n. a.	Laddningsregulatorn laddar inte batteriet.	LCD-skärmen visar att laddningsströmmen är 0 Amp. Kontrollera polariteten på solcellspanelerna. Kontrollera batteribrytaren. Kontrollera om det är något felmeddelande på LCD-skärmen. Kontrollera om laddaren är inställd på "ON" i menyn. Kontrollera om fjärrkontrollsingången är ansluten. Kontrollera om rätt systemspänning har valts.
n. a.	Hög temperatur: termometerikonen blinkar	Det här felet återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit. Minskad utgångsström på grund av hög temperatur. Kontrollera omgivningstemperaturen och sök efter obstruktioner nära kylfläsen.
Fel 2	För hög batterispanning (>76,8 V)	Det här felet återställs automatiskt när batterispanningen har sjunkit. Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i laddningsregulatorn.
Fel 17	Regulatorn överhettad trots minskad utgångsström.	Det här felet återställs automatiskt när regulatorn har kylts ner. Kontrollera omgivningstemperaturen och sök efter obstruktioner nära kylfläsen.
Fel 18	Överström i regulatorn.	Det här felet återställs automatiskt. Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Fel 20	Maximal bulkid överstigen	Det här felet kan endast inträffa om skyddet för maximal bulkid är aktiverat. Felet återställs inte automatiskt. Det här felet uppstår när batteriabsorptionsspänningen inte uppnås efter 10 timmars laddning. För vanliga solcellsinstallationer rekommenderas inte användning av skyddet för maximal bulkid.
Fel 21	Strömsensorproblem	Laddningsregulatorn är förmodligen felaktig. Felet återställs inte automatiskt.
Fel 26	Terminal överhettad	Terminalerna överhettade, Kontrollera kablage och fästbultar om möjligt. Det här felet återställs automatiskt.
Fel 33	Solcellsöverspänning	Det här felet återställs automatiskt efter att

		solcellsspänningen har sjunkit till en säker gräns. Det här felet visar att konfigurationen av solcellspanelen med avseende på tomgångsspänning är kritisk för den här laddaren. Kontrollera konfigurationen och ändra om panelerna om så krävs.
Fel 34	Solcellsöverström	Strömmen från solcellspanelen har överstigit 75 A. Det här felet kan uppstå på grund av ett internt systemfel. Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt. Det här felet återställs automatiskt.
Fel 38	Ingångsavstängning på grund av batteriöverspänning.	För att skydda batteriet från överladdning av panelen stängs ingången av. För att åtgärda det här felet ska solcellspanelerna stängas av först och därefter batteriet. Vänta i 3 minuter och återanslut därefter först batteriet och sen panelerna. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Info 65	Kommunikationsvarning	Kommunikationen med en av de parallellkopplade regulatorerna har förlorats. För att ta bort, slå av regulatorn och sedan slå på den igen.
Info 66	Icke kompatibel enhet	Regulatorn har parallellkopplats till en annan styrenhet som har en annan inställning och/eller en annan laddningsalgoritm. Se till att alla inställningar är desamma och uppdatera hårdvaran på alla laddare med den senaste versionen.
Fel 67	BMS anslutning förlorad	Anslut till den förlorade BMS-enheten, kontrollera anslutningen (kablage/Bluetooth länk). När laddaren behöver fungera i fristående läge igen, byt till inställningsmenyn och ändra inställning av BMS från Y till N. (inställning 31).
Fel 114	CPU-temperatur för hög	Det här felet ställs om automatiskt när CPU:n har kylts. Om felet kvarstår ska du kontrollera omgivningens temperatur och kontrollera om det finns några hinder nära laddarskåpets in- och utgångar. Kontrollera manualen för monteringsinstruktioner vad avser kylning. Om felet kvarstår är regulatorn förmodligen felaktig.
Fel 116	Kalibreringsuppgifter har gått förlorade.	Felet återställs inte automatiskt
Fel 119	Inställningsuppgifter har gått förlorade.	Felet återställs inte automatiskt Återställ defaults i inställningsmenyn (inställning 62). Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen.

5. Specifikationer

SmartSolar laddningsregulator	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Batterispänning	12/24/48V Autoval (36V: manuell)	
Maximal batteriström	85A	100A
Maximal solcellseffekt, 12V 1a,b)	1200W	1450W
Maximal solcellseffekt, 24V 1a,b)	2400W	2900W
Maximal solcellseffekt, 36V 1a,b)	3600W	4350W
Maximal solcellseffekt, 48V 1a,b)	4900W	5800W
Max: solcellskortslutningsström	70A	70A
Maximal solcellstomgångsspänning	150 V absolut maximum i kallaste omständigheter 145 V uppstartning och driftsmaximum	
Toppeffekt	98%	
Egenkonsumtion	Mindre än 35m A @ 12V/ 20m A @ 48V	
Laddningsspänning "absorption"	Standardinställning: 14,4V/ 28,8V/ 43,2V/ 57,6V	
Laddningsspänning "float"	Standardinställning: 13,8V/ 27,6V/ 41,4V/ 55,2V	
Laddningsspänning i "utjämning"	Standardinställning: 16,2V/ 32,4V/ 48,6V/ 64,8V	
Laddningsalgoritm	Anpassningsbar i flera steg	
Temperaturkompensation	-16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C	
Skydd	Batteri omvänd polaritet (säkring, ej åtkomlig för användare) Solcell omvänd polaritet/ utgångskortslutning/ övertemperatur	
Driftstemperatur	-30 till +60°C (full märkeffekt upp till 40°C)	
Luftfuktighet	95% icke-kondenserande	
Maximal driftshöjd	2000 m	
Driftsmiljö	Inomhus, obetingat	
Föroreningsgrad	PD3	
Datakommunikationsport och	VE.Direct eller Bluetooth	
Fjärrstyrning på/av	Yes (2 polsanslutning)	
Relä (programmerbart)	DPST AC kapacitet 240 VAC/ 4 A /DC-kapacitet: 4A upp till 35VDC, 1A upp till 60VDC	
Paralleldrif	Ja (ej synkroniserad)	
HÖLJE		
Färg	Blå RAL 5012	
Solcellsterminaler 3)	35mm² / AWG2 (Tr modeller), eller tre par av MC4-kontakter (MC4-modeller)	
Batteriterminaler	35mm² / AWG2 eller tre uppsättningar av MC4-kontakter	
Skyddsklass	IP 43 (elektroniska komponenter) IP 22 (anslutningsområde)	
Vikt	4,5kg	
Dimensioner (h x b x d)	Tr modeller 216 x 295 x 103mm MC4 modeller 246 x 295 x 103mm	
STANDARDS		
Säkerhet	EN/IEC 62109	
1a) Om mer solcellseffekt ansluts kommer regulatören att begränsa ineffekten till angivet maximum. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatören ska kunna startas. Därefter är minimal PV spänning Vbat + 1 volt. 2) En solcellspanel med en högre strömkrets kan skada regulatören. 3) MC4- modeller: flera splitterkablar behövs för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler		

EN

NL

FR

DE

ES

SE


Appendix




Figure 1: Power connections
Illustration 1 : Connexions électriques
Abbildung 1: Stromanschlüsse
Figura 1: Conexiones de alimentación
Bild 1: Strömanslutningar



SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensions
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensions
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr Maße
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensiones
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensioner

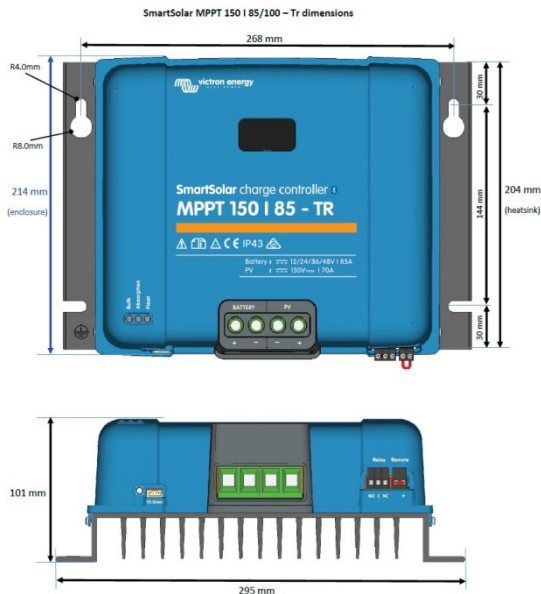

SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 dimensions
 SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 dimensions
 SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 Maße
 SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 dimensiones
 SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 dimensioner

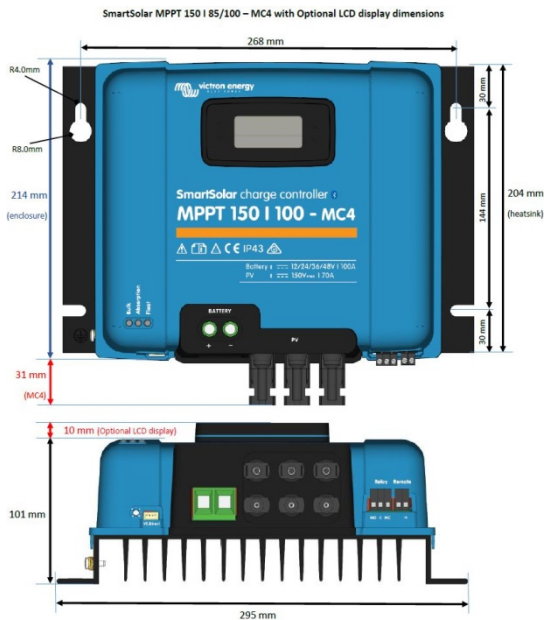

Distributor:

Serial number:

Version : 01
Date : 12 July 2016

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00
Fax : +31 (0)36 535 97 40
E-mail : sales@victronenergy.com