

Manuel d'utilisation Programmateur Minuteur 12V

Définition symbole


| | | |
|---|--------|---------------------|
| 1 | p | Programmateur |
| 2 | D+ | Jour |
| 3 | H+ | Heure |
| 4 | M+ | Minute |
| 5 | clock | Date du jour |
| 6 | C | Effacer un proramme |
| 7 | Manual | Manuel |
| 8 | C/R | Réinitialisation |

Tensions d'alimentation 12 V, 24V ,48V et 110V

Tension et courant de charge, ampoule, moteur

Instructions d'utilisation.

- 4 bornes existent. Une d'alimentation in souvent noté borne 1 phase et une borne 2 neutre. Et ensuite la sortie charge 4 et 5 ou parfois 3 et 4 pour brancher des appareils voir le schéma.

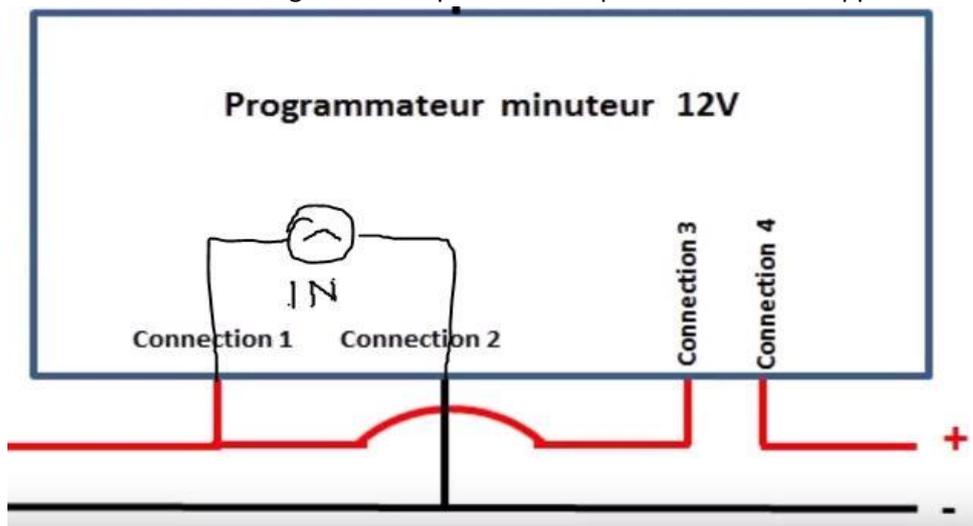

1-commencez par réinitialiser le programmateur avec le bouton C /R .

2- Régler la date du jour avec le symbole de la montre (clock) .

*Pour se faire maintenez le bouton clock, puis cliquer sur D+ jusqu'à vous positionner sur le jour actuel.

*Maintenez toujours clock puis cliquer sur le bouton H+ pour régler l'heure actuelle et faite la même chose pour les minute avec M+.

Programmation

*Pour commencer à programmer appuyer le P il vous affiche <<ON1>> c'est le premier programme,

Ensuite sélectionner le D+ pour choisir le/les jours pour le démarrage automatique.

Puis appuyer les H+ et M+ puis sélectionner l'heure et minute de démarrage.

*Pour régler l'arrêt, sélectionner à nouveau le P il vous affiche << off 1 >>

Vous choisissez également les jours, heures et minutes d'arrêt.

Pour validez le premier programme terminer par le bouton clock .

Vous pouvez aller jusqu'à 17 programmes.